Dell™ Inspiron™ 530s シリーズ オーナーズマニュアル

モデル DCSLF

メモ、注意、警告

- ✓ メモ:コンピュータを使いやすくするための重要な情報を説明しています。
- **注意:**ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を 回避するための方法を説明しています。
- **警告**:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

 $Dell^{TM}$ n シリーズコンピュータをご購入いただいた場合、本書の $Microsoft^{@}$ $Windows^{@}$ OS についての説明は適用されません。

略語について

略語の詳しい説明は、217ページの「用語集」を参照してください。

本書の内容は予告なく変更されることがあります。
© 2007 ~ 2008 すべての著作権は Dell Inc. にあります。

Dell Inc. の書面による許可のない複製は、いかなる形態においても厳重に禁じられています。

本書に使用されている商標: Dell、DELL ロゴ、Yours Is Here および Inspiron は Dell Inc. の商標です。Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、ライセンスに基づき Dell が使用しています。Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Vista および Windows Vista のスタートボタンロゴは米国その他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。Intel、Pentium および Celeron は米国その他の国における Intel Corporation の登録商標です。SpeedStep および Core は米国その他の国における Intel Corporation の商標です。

本書では、上記記載以外の商標および会社名が使用されている場合があります。それらの商標や会社名は、一切 Dell Inc. に帰属するものではありません。

モデル DCSLF

2008年9月 P/N JY290 Rev.A04

目次

	情報の調べ方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
1	コンピュータのセットアッ プと使い方	15
	コンピュータの正面図	15
	コンピュータの背面図	17 17
	Inspiron 530sa/530sc	19 21
	背面パネルコネクタ Inspiron 530s/530sa/530sc	23 23 25
	エンクロージャにコンピュータを設置す る場合	27
	プリンタのセットアップ	29 29
	CD および DVD の再生方法	31
	用に設定する方法	33 33

CD および DVD のコピー	34
CD または DVD のコピー方法	35
空の CD および DVD の使い方	36
役に立つヒント	37
メディアカードリーダーの使用	
(オプション)	38
2 台のモニターの接続	40
VGA コネクタを使用して 2 台のモニ	
ターを接続する方法	40
1台のモニターを VGA コネクタで、	
もう 1 台を DVI コネクタで接続する	41
TV の接続	41
ディスプレイ設定の変更	42
電力の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
Microsoft [®] Windows [®] XP の電力	
管理オプション	42
スタンバイモード	43
休止状態モード	43
電源オプションのプロパティ	44
Windows Vista [®] の電力管理オプション	46
スタンバイモード	47
休止状態モード	48
電源プランのプロパティ	48
SpeedStep™ テクノロジを有効にする	50
RAID 構成について	50
RAID レベル 1 構成	51
ハードドライブを RAID に設定す	
る方法	52
Intel [®] Option ROM ユーティリティ	
による RAID 設定	53
Intel [®] Matrix Storage Manager によるRAID 設定	5/
I. J 🔿 BAIII = 7 / E	2/1

	新しいコンピュータへの情報の転送	58
	Microsoft [®] Windows [®] XP の場合	58
	Windows Vista [®] の場合	62
	家庭用および企業用ネットワークをセットアップしよう	63
	ネットワークアダプタへの接続 Microsoft [®] Windows [®] XP でのネット ワークのセットアップ	63 64
	Windows Vista [®] でのネットワークの セットアップ	64
	インターネットへの接続	65
	インターネット接続のセットアップ	65
2	問題の解決	69
	トラブルシューティングのヒント	69
	バッテリーの問題	69
	ドライブの問題	70
	CD および DVD ドライブの問題	71
	ハードドライブの問題	72
	電子メール、モデム、およびインタ ーネットの問題	72
	エラーメッセージ	74
	キーボードの問題	75
	フリーズおよびソフトウェアの問題	76
	コンピュータが起動しない	76
	コンピュータの反応が停止した場合	76
	プログラムが応答しない	76
	プログラムが繰り返しクラッシュする	76

プログラムが以前の Microsoft [®]	
Windows [®] OS 用に設計されている	77
画面が青色(ブルースクリーン) になった	77
その他のソフトウェアの問題	78
メディアカードリーダーの問題........	79
メモリの問題	80
マウスの問題	81
ネットワークの問題	82
電源の問題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	83
プリンタの問題	84
スキャナーの問題	86
サウンドおよびスピーカーの問題	87
スピーカーから音が出ない	87
ヘッドフォンから音がしない場合	88
ビデオとモニターの問題	89
画面に何も表示されない場合	89
画面が見づらい場合	90
3 トラブルシューティングツール	91
電源ライト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	91
电脉ノイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
ビープコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
システムメッセージ	94

Dell Diagnostics	. 97
Dell Diagnostics を使用する場合	. 97
Dell Diagnostics をハードドライブ から起動する場合	. 97
Dell Diagnostics を DriversandUtilities メディアから起動する場合	. 98
Dell Diagnostics のメインメニュー	. 99
ドライバ	. 101
ドライバとは?	
ドライバの確認 ドライバおよびユーティリティの	
再インストール	. 102
Microsoft Windows [®] XP/Vista [®] におけるソフ トウェアとハードウェアの問題のトラブル シューティング	. 105
OS の復元	. 106
Microsoft [®] Windows [®] システムの復	
元の使い方	
Dell PC リストアの使い方	
『冉1ノストール用 [四] の使い方	. 111
4 部品の取り外しと取り付け	113
作業を開始する前に	. 113
奨励するツール	. 113
コンピュータの電源を切る	. 114
コンピュータ内部の作業を始める前に	. 114
コンピュータカバーの取り外し	. 115
サポートブラケットの取り外し	. 116
コンピュータの内面図	. 118

システム基板のコンポーネント........	119
Inspiron 530s	119
Inspiron 530sa	121
Inspiron 530sb	123
Inspiron 530sc	125
Inspiron 530sd	127
電源ユニット DC コネクタのピン番号割	
り当て....................................	129
メモリ	133
メモリ取り付けガイドライン	133
メモリの取り付け	135
メモリの取り外し	137
カード	138
PCI および PCI Express カード	138
ベゼル	145
ベゼルの取り外し	145
ベゼルの取り付け	147
ドライブ	147
推奨するドライブケーブルの接続	148
ドライブケーブルの接続	149
ドライブインタフェースコネクタ	149
ドライブケーブルの接続と取り外し	150
ハードドライブ	150
フロッピードライブ(オプション)	155
メディアカードリーダー	162
CD/DVD ドライブ	166
バッテリー	169
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	電源ユニット	171
	電源ユニットの交換	171
	I/0 パネル	173
	I/O パネルの取り外し	173
	I/O パネルの取り付け	174
	プロセッサファン	175
	フロビッリファン/ ヒートシング アセンブリの取り外し	176
	プロセッサファン/ヒートシンク アセンブリの取り付け	177
	プロセッサ	178
	プロセッサの取り外し	178
	プロセッサの取り付け	179
	シャーシファン	182
	シャーシファンの取り外し	182
	シャーシファンの取り付け	183
	システム基板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	184
	システム基板の取り外し	184
	システム基板の取り付け	186
	サポートブラケットの取り付け	187
	コンピュータカバーの取り付け	188
Α	付録	191
	仕様	191
	Inspiron 530s/530sa/530sc	191
	Inspiron 530sb/530sd	194
	Inspiron 530s/530sa/530sb/530sc/530sd	198

セットアップユーティリティ	200
概要	200
セットアップユーティリティの起動	201
セットアップユーティリティ のオプション	202
起動順序	205
パスワードを忘れたとき	207
	207
Inspiron 530sa	208
·	
Inspiron 530sc	
Inspiron 530sd	
CMOS 設定のクリア	211
BIOS のフラッシュ	212
コンピュータのクリーニング	213
コンピュータ、キーボード、	
およびモニター	213
マウス	213
フロッピードライブ(オプション)	214
CD および DVD	214
デルへのお問い合わせ	215
— — <i>u</i>	
用語集	217
索引	239

I

情報の調べ方



夕に付属していない場合があります。特定の国では使用できない機能やメ ディアもあります。

✓ メモ:追加の情報がコンピュータに同梱されている場合があります。

参照したい情報

- 保証に関する情報
- 安全にお使いいただくために
- 認可機関の情報
- 快適な使い方
- エンドユーザーライセンス契約

参照先

Dell™『製品情報ガイド』



コンピュータのセットアップ方法 セットアップ図



• モデル番号

モデル番号はコンピュータの背面をご 覧ください。

メモ: ラベルがない場合、モデル番号 は Inspiron 530s です。

参照したい情報

- サービスタグおよびエクスプレス サービスコード
- Microsoft Windows ライセンスラ ベル

参照先

サービスタグと Microsoft® Windows® ライセンス

ラベルはお使いのコンピュータに貼付されています。

•サービスタグは、

support.jp.dell.com をご参照の際に、またはサポートへのお問い合わせの際に、コンピュータの識別に使用します。



- エクスプレスサービスコードを利用すると、サポートに直接電話で問い合わせることができます。
- 技術情報 ― トラブル解決ナビ、 技術者による解説、オンライン コース、よくあるお問い合わせ (FAQ)
- アップグレード メモリ、ハードドライブ、OS などのコンポーネントのアップグレード情報
- サービスと保証 問い合わせ先、 サービスのお問い合わせ、保証、 および修理に関する情報
- サービスおよびサポート サービス契約
- 参考資料 ― コンピュータのマ ニュアル、コンピュータ設定の詳 細、製品仕様、およびホワイト ペーパー
- ダウンロード 承認ドライバ、 パッチ、およびソフトウェアの アップデート

デルサポートサイト — support.jp.dell.com

メモ: お住まいの地域を選択し、お近くのサポートサイトを表示します。

メモ:企業、自治体、および教育機関のお客様向けにカスタマイズされた、 デルプレミアサポートウェブサイト (premier.dell.co.jp/premier/) もご利用

参照したい情報

• デスクトップシステムソフトウ ェア (DSS) — コンピュータに OS を再インストールする場合、 DSS ユーティリティも再インス トールする必要があります。 DSS は、OS の重要なアップデ ート、Dell™ 3.5 インチ USB フ ロッピードライブ、オプティカル ドライブ、および USB デバイスに 関するサポートを提供します。 DSS は、お使いの Dell コンピュー 夕が正しく動作するために必要な ものです。このソフトウェアは、 お使いのコンピュータと OS を自 動的に検知して、設定に適した更 新をインストールします。

参照先

デスクトップシステムソフトウェ アは、次の手順でダウンロードし ます。

- **1 support.jp.dell.com** にアクセス して、**ダウンロード** をクリックし ます。
- 2 サービスタグ、または製品タイプと 製品モデルを入力し、**進む** をクリッ クします。
- 3 システムと構成ユーティリティ → デスクトップシステムソフトウェア までスクロールダウンして、今すぐ ダウンロード をクリックします。

- Windows® OS の使い方
- プログラムとファイルの操作方法
- デスクトップのカスタマイズ方法

Windows ヘルプとサポートセンター


- 1 Windows のヘルプとサポートにアクセスするには、次の手順を実行します。
 - Windows XP の場合は、スタート をクリックし、ヘルプとサポート をクリックします。
 - Windows Vista[®] の場合は、 Windows Vista のスタートボ タン ₱ をクリックし、ヘルプと サポート をクリックします。
- 2 問題に関連する用語や語句をボック スに入力して、矢印アイコンをク リックします。
- 3 問題に関連するトピックをクリック します。
- 4 画面の指示に従います。

ı

コンピュータのセットアップと使 い方

コンピュータの正面図

Inspiron 530s/530sa/530sb/530sc/530sd

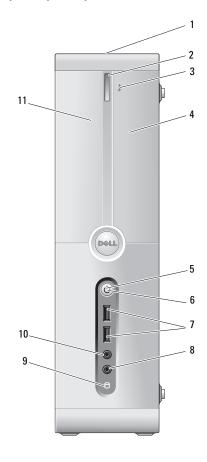

1 サービスタグ(シャーシ サービスタグは、デルサポートウェブサイトに の ト部後方にあります) アクセスしたり、テクニカルサポートに問い合 わせる際、コンピュータの識別に使用します。 2 CD/DVD ドライブの取り CD/DVD ドライブを開閉するには、ここを押し 出しボタン ます。 3 FlexBay 開 / 閉 フロッピー / メディアカードリーダーのパネルを 開閉するには、ここを押します。 FlexBav ドライブ オプションのフロッピードライブまたはオプ ションのメディアカードリーダーを装着でき ます。メディアカードリーダーの使い方につい ては、162 ページの「メディアカードリーダー」 を参照してください。 5 電源ボタン 電源ボタンを押して、コンピュータに電源を入 れます。 🖒 注意:データの損失を防ぐため、電源ボ タンを使ってコンピュータの電源を切ら ないでください。電源ボタンを押さずに、 OS のシャットダウンを実行してくだ さい。 6 電源ライト このボタンの中央にあるライトは、電源の状態 を示します。 7 USB 2.0 コネクタ(2) ジョイスティックやカメラなどの時々接続する デバイス、または起動可能な USB デバイス には、前面 USB コネクタを使用します(USB デ バイスからの起動については、202ページの 「セットアップユーティリティのオプション」 を参照してください)。 プリンタやキーボードなど通常接続したままの

とをお勧めします。

デバイスには、背面 USB コネクタを使用するこ

マイクコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続して、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マイクコネクタはカードにあります。

8 マイクコネクタ

9 ドライブアクティビティ ドライブアクティビティライトは、コンピュー

ライト

タがハードドライブとの間でデータを読み書き している際に点灯します。このライトは、CD プレーヤーなどのデバイスの動作中にも点灯する

ことがあります。

10 ヘッドフォンコネクタ ヘッドフォンコネクタを使用して、ヘッドフォ


ンやほとんどの種類のスピーカーを接続でき

ます。

11 CD/DVD ドライブパネル このパネルは CD/DVD ドライブを覆います。

コンピュータの背面図

Inspiron 530s

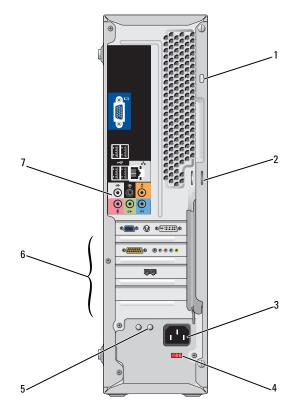

1 セキュリティケーブルス セキュリティケーブルスロットを使って、市販の盗 ロット 難防止デバイスをコンピュータに取り付けることが

できます。詳細については、デバイスに付属のマ

ニュアルを参照してください。

2 パドロックリング パドロックリングは、市販の盗難抑止デバイスを取

り付けるためのものです。パドロックリングにパド ロックを通してコンピュータのカバーをシャーシに 固定すれば、コンピュータの筐体が不審者によって 開けられることを防止できます。パドロックリング を使用するには、市販のパドロックをリングに通し

てパドロックをロックします。

3 電源コネクタ 電源ケーブルを差し込みます。

4 電圧セレクタスイッチ 定格電圧の選択に使います。

5 電源ライト 電源ユニットに電源が入っていることを示します。

> メモ:電源ユニット LED が装備されていないモデ ルもあります。

6 カードスロット


取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用のアクセスコネクタです。

7 背面パネルコネクタ USB、オーディオ、およびその他のデバイスのプラ

グを対応するコネクタに差し込みます。詳細につい ては、23ページの「背面パネルコネクタ」を参照

してください。

Inspiron 530sa/530sc

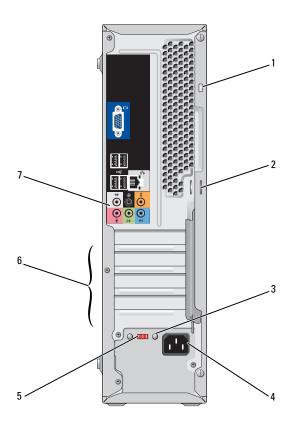

1 セキュリティケーブルス セキュリティケーブルスロットを使って、市販の盗 ロット 難防止デバイスをコンピュータに取り付けることが

無いエナハイスをコンピュータに取り付けるとと、 できます。詳細については、デバイスに付属のマニュアルを参照してください。

2 パドロックリング パドロックリングは、市販の盗難抑止デバイスを取

り付けるためのものです。パドロックリングにパドロックを通してコンピュータのカバーをシャーシに固定すれば、コンピュータの筐体が不審者によって開けられることを防止できます。パドロックリングを使用するには、市販のパドロックをリングに通し

てパドロックをロックします。

3 電源ライト 電源ユニットに電源が入っていることを示します。

メモ:電源ユニット LED が装備されていないモデ

ルもあります。

4 電源コネクタ 電源ケーブルを差し込みます。


5 電圧セレクタスイッチ 定格電圧の選択に使います。

6 カードスロット 取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用のアクセスコネクタです。

7 背面パネルコネクタ USB、オーディオ、およびその他のデバイスのプラグを対応するコネクタに差し込みます。詳細については、23 ページの「背面パネルコネクタ」を参照

してください。

Inspiron 530sb/530sd

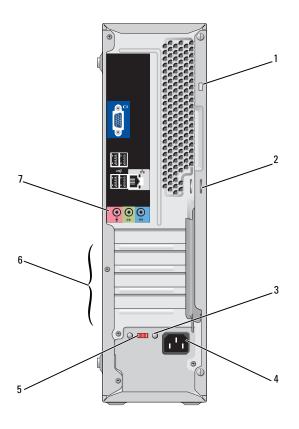

1 セキュリティケーブル セキュリティケーブルスロットを使って、市販の盗 スロット

難防止デバイスをコンピュータに取り付けることが できます。詳細については、デバイスに付属のマ ニュアルを参照してください。

2 パドロックリング パドロックリングは、市販の盗難抑止デバイスを取

り付けるためのものです。パドロックリングにパド ロックを通してコンピュータのカバーをシャーシに 固定すれば、コンピュータの筐体が不審者によって 開けられることを防止できます。パドロックリング を使用するには、市販のパドロックをリングに通し

てパドロックをロックします。

3 電源ライト 電源ユニットに電源が入っていることを示します。

メモ: 電源ユニット LED が装備されていないモデ

ルもあります。

4 電源コネクタ 電源ケーブルを差し込みます。

5 電圧セレクタスイッチ 定格電圧の選択に使います。


6 カードスロット 取り付けられたすべての PCI カードおよび PCI Express カード用のアクセスコネクタです。

7 背面パネルコネクタ USB、オーディオ、およびその他のデバイスのプラ グを対応するコネクタに差し込みます。詳細につい ては、25 ページの「Inspiron 530sb/530sd」を参

照してください。

背面パネルコネクタ

Inspiron 530s/530sa/530sc

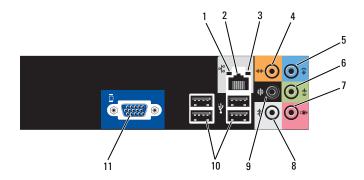

1 ネットワークアク ティビティライト 黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。

2 ネットワークアダプ タコネクタ コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに接続するには、ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポートやブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。

メモ:ネットワークコネクタにモデムケーブルを接続しないでください。

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。 ネットワークにはカテゴリ 5 のケーブルとコネクタを使用することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合は、ネットワーク速度を 10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。

3 リンク保全ライト

- 緑色 10/100 Mbps ネットワークとコンピュータの間の接続が良好です。
- オフーコンピュータがネットワークへの物理的な接続を検出していません。

橙色のコネクタを使用して、スピーカーを LFE (低周 4 センター/サブウー ハーコネクタ 波効果)オーディオチャネルに接続します。LFE オー ディオチャンネルは、80 Hz 以下の低周波数情報のみ を搬送するデジタルサラウンドサウンドオーディオ方 式で使用されます。LFE チャネルはサブウーハーを駆 動し、極めて低い音域を拡張します。サブウーハーを 使用しないシステムでは、LFE 情報をサラウンドサウ ンド設定のメインスピーカーに分流できます。

5 ライン入力コネクタ 青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、 CD プレーヤー、または VCR (ビデオカセットレコー ダー) などの録音 / 再牛デバイスを接続します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、 カードのコネクタを使用します。

前面 L/R ライン出力 緑色のライン出力コネクタ(オンボードサウンドが搭 コネクタ 載されたコンピュータで利用可能)を使って、ヘッド フォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピー カーを接続します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、 カードのコネクタを使用します。

7 マイクコネクタ **桃色のコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを** 接続し、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープ ログラムに入力します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、 マイクコネクタはカードにあります。

サイド L/R サラウン 7.1 ch スピーカーを備えたコンピュータの場合は、エ ドコネクタ ンハンストサラウンドオーディオを提供する灰色のコ ネクタを使用します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、マ イクコネクタはカードにあります。


背面 L/R サラウンド 黒色のサラウンドコネクタを使用して、マルチチャネ コネクタ ル対応スピーカーを接続します。

プリンタやキーボードなど、通常接続したままのデバ イスには背面 USB コネクタを使用します。 ジョイスティックやカメラなど、ときどき接続するデ バイスには、前面 USB コネクタを使用することをお勧 めします。

11 VGA ビデオコネクタ モニターの VGA ケーブルをコンピュータの VGA コネ クタに接続します。 ビデオカードが搭載されたコンピュータの場合は、 カードのコネクタを使用します。

10 USB 2.0 コネクタ(4)

Inspiron 530sb/530sd

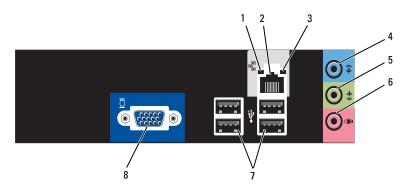

1 ネットワークアク ティビティライト 黄色のライトは、コンピュータがネットワークデータを送信、または受信している時に点滅します。ネットワークトラフィックが多い場合、このライトが「点灯」の状態に見えることがあります。

2 ネットワークアダプ タコネクタ コンピュータをネットワークやブロードバンドデバイスに接続するには、ネットワークケーブルの一方の端をネットワークポートやブロードバンドデバイスに接続します。ネットワークケーブルのもう一方の端を、コンピュータ背面にあるネットワークアダプタコネクタに接続します。カチッという感触があれば、ネットワークケーブルはしっかりと接続されています。

メモ:ネットワークコネクタにモデムケーブルを接続しないでください。

ネットワークコネクタカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。ネットワークにはカテゴリ 5 のケーブルとコネクタを使用することをお勧めします。カテゴリ 3 のケーブルを使用する必要がある場合は、ネットワーク速度を10 Mbps にして動作の信頼性を確保します。

3 リンク保全ライト

- 緑色 10/100 Mbps ネットワークとコンピュータ の間の接続が良好です。
- オフーコンピュータがネットワークへの物理的な 接続を検出していません。

4 ライン入力コネクタ / サラウンドアウト 青色のライン入力コネクタにカセットプレーヤー、 CD プレーヤー、または VCR(ビデオカセットレコーダー)などの録音 / 再生デバイスを接続します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、カードのコネクタを使用します。

メモ: このコネクタを 5.1 チャネルに設定するには、 33 ページの「オーディオコネクタを 5.1 チャネル用に 設定する方法」を参照してください。

5 前面 L/R ライン出力 コネクタ 緑色のライン出力コネクタ(オンボードサウンドが搭載されたコンピュータで利用可能)を使って、ヘッドフォンおよび内蔵アンプの付いたほとんどのスピーカーを接続します。 サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合は、 カードのコネクタを使用します。

6 マイクコネクタ/セ ンター/サブウー ハースピーカー出力 桃色のコネクタにパーソナルコンピュータ用マイクを接続し、音声や音楽をサウンドまたはテレフォニープログラムに入力します。

サウンドカードが搭載されたコンピュータの場合、 マイクコネクタはカードにあります。

メモ:このコネクタを 5.1 チャネルに設定するには、 33 ページの「オーディオコネクタを 5.1 チャネル用に 設定する方法」を参照してください。

7 USB 2.0 コネクタ(4)

プリンタやキーボードなど、通常接続したままのデバイスには背面 USB コネクタを使用します。

ジョイスティックやカメラなど、ときどき接続するデバイスには、前面 USB コネクタを使用することをお勧めします。

8 VGA ビデオコネクタ


モニターの VGA ケーブルをコンピュータの VGA コネクタに接続します。

ビデオカードが搭載されたコンピュータの場合は、 カードのコネクタを使用します。


エンクロージャにコンピュータを設置する場合

コンピュータをエンクロージャに設置すると、空気の流れが妨げられ、 コンピュータのパフォーマンスが影響を受けたり、場合によってはオー バーヒートの原因にもなります。コンピュータをエンクロージャに設置す る場合は、次のガイドラインに従ってください。


- 注意:本書に示す動作時の温度仕様は、動作時の最大周囲温度です。 コンピュータをエンクロージャに設置する場合は、室内の周囲温度を考慮 する必要があります。たとえば、室内の周囲温度が 25 ℃ の場合、コン ピュータの仕様によっては、わずか 5 ~ 10 ℃ 上昇するだけで最大動作温 度に達します。お使いのコンピュータの仕様の詳細については、191 ペー ジの「仕様」を参照してください。
- コンピュータの通気が正常に行われるように、通気孔があるすべて の面に少なくとも約 10 cm の空間を確保してください。
- エンクロージャにドアが付いている場合は、エンクロージャを通じて少なくとも30パーセントの通気(前面と背面)が行われるタイプである必要があります。

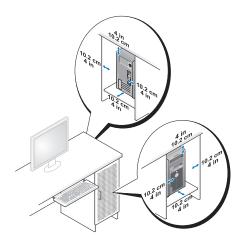

• コンピュータを机の上または下の角に設置する場合は、通気が正常に行われるように、コンピュータの背面から壁までに少なくとも約5cmの空間を確保してください。

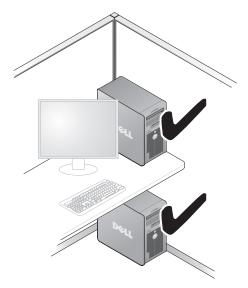

• 通気を妨げるエンクロージャにはコンピュータを設置しないでくだ さい。通気が妨げられると、コンピュータのパフォーマンスが影響を受けたり、場合によってはオーバーヒートの原因にもなり ます。

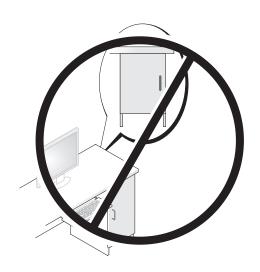

プリンタのセットアップ

注意:プリンタをコンピュータに接続する前に、OSのセットアップを完了してください。

次の手順を含むセットアップについての情報は、プリンタに付属のマニュ アルを参照してください。


- 最新ドライバの入手方法とインストールの仕方
- プリンタとコンピュータの接続方法
- 給紙の仕方と、トナーまたはインクカートリッジの取り付け方 テクニカルサポートが必要な場合、プリンタのオーナーズマニュアルを参 照するか、プリンタの製造元にお問い合わせください。

プリンタケーブル

プリンタは、USB ケーブルまたはパラレルケーブルのどちらかを使用してコンピュータに接続します。プリンタにはプリンタケーブルが付属されていない場合があります。ケーブルを別に購入する際は、プリンタとコンピュータに対応していることを確認してください。コンピュータと一緒にプリンタケーブルを購入された場合、ケーブルはコンピュータの箱に同梱されていることがあります。

USB プリンタの接続

- ✓ メモ: USB デバイスは、コンピュータに電源が入っている状態でも、接続することができます。
 - 1 OS をまだセットアップしていない場合は、セットアップを完了します。
 - 2 USB プリンタケーブルをコンピュータとプリンタの USB コネクタに 取り付けます。USB コネクタは決まった方向にだけ差し込めるよう になっています。

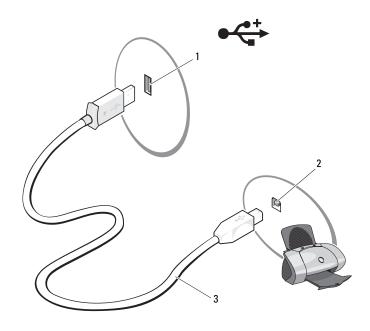

- コネクタ
 - ネクタ
- ケーブル
- 3 プリンタの電源を入れてから、コンピュータの電源を入れます。
- 4 次に示すように、コンピュータの OS によっては、プリンタドライバ のインストールにプリンタウィザードが利用できる場合があります。 お使いのコンピュータで Microsoft® Windows® XP を実行していて、 新しいハードウェアの追加ウィザード ウィンドウが表示されたら、 **キャンセル** をクリックします。

お使いのコンピュータで Windows Vista® を使用している場合は、 Windows Vista のスタートボタン 🚱 をクリックし、ネットワーク → **プリンタの追加** の順にクリックして、**プリンタの追加ウィザード** を開始します。

5 必要に応じて、プリンタドライバをインストールします。102ペー ジの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」およびプ リンタに付属のマニュアルを参照してください。

CD および DVD の再生方法

- **注意**:CD または DVD のトレイを開閉する場合は、トレイの上から力を掛けないでください。ドライブを使用しないときは、トレイは閉じておいてください。
- ☆ 注意:CD または DVD を再生しているときに、コンピュータを動かさないでください。
 - 1 ドライブの前面にある取り出しボタンを押します。
 - 2 ラベルのある面を外側にして、ディスクをトレイに置きます。



- 3 CD または DVD の下側がトレイ下側の突起内に収まっていることを確認します。
- 4 トレイを軽く押し込みます。

データを保存するために CD をフォーマットしたり、音楽 CD を作成したり、CD をコピーしたりするには、コンピュータに付属の CD ソフトウェアを参照してください。

✓ メモ: CD をコピーする際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

CD プレーヤーは次のボタンを使用して操作します。

•	再牛

現在のトラック内での巻き戻し

Ⅱ 一時停止

現在のトラック内での早送り

□ 停止

値前のトラックに戻る

■ 取り出し

直後のトラックに進む

DVD プレーヤーは次のようなボタンを使用して操作します。

停止

現在のチャプタの再スタート

再生

▶ 早送り

≪ 巻き戻し

▶ 一時停止モードでのコマ送り

直後のタイトルまたはチャプタへ進む

・ 現在のタイトルまたはチャプタのくり返し

直前のタイトルまたはチャプタへ戻る

■ 取り出し

CD や DVD の再生の詳細に関しては、CD や DVD プレーヤーの **ヘルプ** を クリックします (ヘルプがある場合)。

ボリュームの調整

メモ:スピーカーが無音(ミュート)に設定されている場合は、CD または DVD の音声を聞くことができません。

Microsoft[®] Windows[®] XP の場合

- 1 スタート をクリックし、コントロールパネル → サウンド の順にポイントし、オーディオデバイス をクリックします。
- **2 音量** タブの下で、デバイスの音量のスライダをクリックしてドラッグし、音量を調節します。

Windows Vista® の場合

- 1 Windows Vista のスタートボタン

 「ない」 をクリックし、コントロール

 パネル → ハードウェアとサウンド → サウンド の順にポイントし、
 システム音量の調整 をクリックします。
- 2 **音量ミキサ** ウィンドウで、**スピーカー** 列にある音量つまみをクリックし、ドラッグしながら上下に動かして音量を調整します。

オーディオコネクタを 5.1 チャネル用に設定する方法

メモ:以下の説明は Inspiron 530sb/530sd にのみ適用されます。

Windows XP の場合

- 1 スタート をクリックし、コントロールパネル → サウンド → オーディオデバイス → 音量 の順にクリックします。
- 2 スピーカーの設定の下で、詳細設定をクリックします。
- 3 スピーカーの設定の下でサラウンドサウンド 5.1 のセットアップ を選択します。

Windows Vista の場合

- 2 再生 タブの下で、スピーカー / ヘッドフォン を選択します。設定 をクリックし、5.1 サラウンド を選択します。次へ をクリックし ます。
- 3 スピーカーの設定 の下で、オプションスピーカー の各チェックボックスを選択して、設定をカスタマイズします。次へ をクリックします。
- 4 フルレンジスピーカー のチェックボックスを選択します。次へ → 完了 をクリックします。

画像の調整

現在設定している解像度と色数はメモリの使用量が多すぎて DVD を再生できません、というエラーメッセージが表示される場合は、画面のプロパティで画像設定を調節します。

Windows XP の場合

- 1 スタート → コントロールパネル → デスクトップの表示とテーマ を クリックします。
- 2 作業を選びますで、画面解像度を変更するをクリックします。
- **3 画面の解像度** で、バーをクリックし、ドラッグして解像度の設定を下げます。
- **4 画面の色** のドロップダウンメニューで、**中(16 ビット)**をクリックし、**OK** をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1 **スタート ②**をクリックし、**コントロールパネル** をクリックして、**デスクトップのカスタマイズ** をクリックします。
- 2 個人設定で、画面の解像度の調整をクリックします。画面のプロパティウィンドウが表示されます。
- **3 解像度:**で、バーをクリックし、ドラッグして解像度の設定を下げます。
- **4 色**:のドロップダウンメニューで、**中(16 ビット)**をクリックします。
- 5 OK をクリックします。

CD および DVD のコピー

ダモ: CD または DVD を作成する際は、著作権法に基づいていることを確認してください。

本項は、CD-RW、DVD+/-RW、または CD-RW/DVD(コンボ)ドライブを備えたコンピュータにだけ適用されます。

✓ メモ: デルにより提供される CD または DVD ドライブのタイプは国により 異なることがあります。

以下の説明では CD や DVD の完全なコピーを作成する方法を示しています。コンピュータに格納されたオーディオファイルから音楽 CD を作成したり、重要なデータをバックアップしたりなど、別の目的で Sonic Digital Media を使用することもできます。ヘルプを参照するには、Sonic Digital Media を開き、ウィンドウの右上にある疑問符(?)のアイコンをクリックします。

CD または DVD のコピー方法

メモ: CD-RW/DVD コンボドライブでは DVD メディアへの書き込みはできません。CD-RW/DVD コンボドライブを使用していて、書き込みの際に問題が発生した場合は、www.sonicjapan.co.jp/support の Sonic サポートウェブサイトで利用可能なソフトウェアパッチを確認してください。

Dell™ コンピュータに取り付けられている DVD 書き込み可能ドライブでは、DVD+/-R、DVD+/-RW、および DVD+R DL(二層)メディアへの書き込みと読み取りが可能ですが、DVD-RAM または DVD-R DL メディアへの書き込みはできず、読み取りもできない場合があります。

- **メモ:**市販の DVD のほとんどは著作権が保護されているため、Sonic Digital Media を使用してコピーすることはできません。

 - 2 CD または DVD のコピーは次の手順で行います。
 - CD または DVD ドライブが 1 台の場合は、設定が正しいことを確認して、ディスクコピー ボタンをクリックします。ソースの CD や DVD が読み取られ、データがコンピュータのハードドライブにある一時フォルダにコピーされます。
 - プロンプトが表示されたら、空の CD または DVD をドライブにセットして、**OK** をクリックします。
 - CD または DVD ドライブが 2 台ある場合は、ソースの CD や DVD をセットしたドライブを選択して、ディスクコピー ボタンをクリックします。ソースの CD や DVD のデータが空の CD や DVD にコピーされます。

ソース CD または DVD のコピーが終了すると、作成された CD または DVD は自動的に取り出されます。

空の CD および DVD の使い方

CD-RW ドライブでの書き込みは CD 記録メディア(高速 CD-RW を含む) に限られますが、DVD 書き込み可能ドライブでは CD と DVD の両方の記 録メディアに書き込みができます。

音楽や永久保存データファイルを記録するには、空の CD-R を使用してく ださい。作成した CD-R には再度書き込むことができません(詳細につい ては、Sonic のマニュアルを参照してください)。CD に書き込んだり、 CD のデータの消去、上書き、更新を行う場合は、空の CD-RW を使用し てください。

空の DVD+/-R を使用すると、大量の情報を永久保存することができます。 ディスク作成プロセスの最終段階でディスクを「ファイナライズ」または 「クローズ」した場合は、作成した DVD+/-R ディスクに再度書き込むこと ができません。ディスクにある情報を後で消去、上書き、または更新する 場合は、空の DVD+/-RW を使用してください。

CD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能
CD-R	0	0	×
CD-RW	0	0	0

DVD 書き込み可能ドライブ

メディアタイプ	読み取り	書き込み	書換可能
CD-R	0	0	×
CD-RW	0	0	0
DVD+R	0	0	×
DVD-R	0	0	×
DVD+RW	0	0	0
DVD-RW	0	0	0
DVD+R DL	0	0	×

役に立つヒント

- Microsoft® Windows® エクスプローラでファイルを CD-R や CD-RW にドラッグアンドドロップする場合は、まず Sonic DigitalMedia を起動して DigitalMedia プロジェクトを開いてください。
- コピーした音楽 CD を一般的なステレオで再生させるには、CD-R を 使用します。CD-RW は、ほとんどの家庭用ステレオおよびカーステ レオでは再生できません。
- Sonic Digital Media では、オーディオ DVD を作成することはできません。
- 音楽用 MP3 ファイルは、MP3 プレーヤーでのみ、または MP3 ソフトウェアがインストールされたコンピュータでのみ再生できます。
- 市販されているホームシアターシステム用の DVD プレイヤーは、 すべての DVD フォーマットをサポートするとは限りません。お使い の DVD プレーヤーでサポートされているフォーマットのリストにつ いては、DVD プレーヤーに付属のマニュアルを参照するか、または 製造元にお問い合わせください。
- 空の CD-R または CD-RW を最大容量までコピーしないでください。 たとえば、650 MB のファイルを 650 MB の空の CD にコピーしない でください。CD-RW ドライブは、記録の最終段階で $1 \sim 2$ MB の空きスペースを必要とします。
- CD への記録について操作に慣れるまで練習するには、空の CD-RW を使用してください。CD-RW なら、失敗しても CD-RW のデータを 消去してやりなおすことができます。また、空の CD-R に音楽ファイルプロジェクトを永久記録する前にプロジェクトをテストする場合 にも、空の CD-RW を使用してください。
- 追加情報については、Sonic ウェブサイト www.sonicjapan.co.jp を参照してください。


メディアカードリーダーの使用 (オプション)

メディアカードリーダーを使用して、データを直接コンピュータに転送し ます。

メディアカードリーダーは、以下のメモリタイプをサポートしています。

- xD ピクチャカード
- スマートメディア (SMC)
- CompactFlash タイプ I/II(CF I/II)
- マイクロドライブカード
- SD カード
- マルチメディアカード (MMC)
- メモリスティック(MS/MS Pro)

メディアカードリーダーの取り付けについては、164ページの「メディア カードリーダーの取り付け」を参照してください。

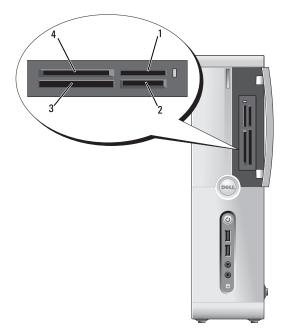

- 1 メモリスティック(MS/MS Pro)
- 3 CompactFlash タイプ I/II(CF I/II) およびマイクロドライブカード
- 2 SD カード / マルチメディアカード (MMC)
- 4 xD ピクチャカードおよびスマートメディア (SMC)

メディアカードリーダーを使用するには次の手順を実行します。

- 1 メディアまたはカードをチェックして、適切な挿入の方向を確認します。
- 2 メディアまたはカードを該当するスロットに差し込み、コネクタに 完全に装着します。

メディアまたはカードがきちんと入らない場合は、無理に押し込まないでください。カードの向きが合っているかを確認して再度試してみてください。

2台のモニターの接続


本項の手順を開始してください。


デュアルモニターをサポートするグラフィックカードをご購入された場 合は、以下の手順に従ってモニターの接続と設定を行います。この手順 では、2 台のモニターを(それぞれ VGA コネクタを使用して)接続する 方法、1 台は VGA コネクタでもう 1 台は DVI コネクタで接続する方法、 または TV を接続する方法を説明します。

注意:VGA コネクタを備えたモニターを 2 台接続する場合は、ケーブルの 接続にオプションの DVI アダプタが必要です。フラットパネルモニターを 2台接続する場合は、そのうちの少なくとも1台がVGAコネクタを備えてい る必要があります。TVを接続する場合は、そのTVの他にモニター(VGAま たは DVI) を 1 台だけ接続できます。

VGA コネクタを使用して2台のモニターを接続する方法

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
 - **グ メモ**:アドオングラフィックカードが取り付けられている場合、 内蔵ビデオカードは無効になります。内蔵ビデオカードのポートは、 無効時にはキャップされています。キャップを外してモニターを接 続しないでください。モニターが機能しなくなります。
- 2 1台のモニターを、コンピュータ背面の VGA コネクタ (青色) に接 続します。
- 3 もう 1 台のモニターをオプションの DVI アダプタに接続し、その DVI アダプタをコンピュータ背面の DVI コネクタ(白色)に接続し ます。

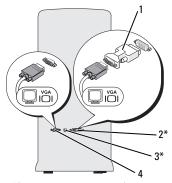

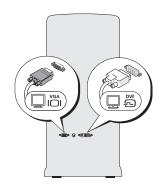

- *機種によってはない場合があります。
- 1 オプションの DVI アダプタ 2 DVI コネクタ (白色)
- 3 TV 出力コネクタ 4 VGA コネクタ (青色)

1台のモニターを VGA コネクタで、もう1台を DVI コネクタで接続する

- **1 113** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 モニターの VGA コネクタをコンピュータ背面の VGA コネクタ(青) に接続します。
- 3 もう 1 台のモニターの DVI コネクタをコンピュータ背面の DVI コネクタ (白色) に接続します。

TV の接続

- **メモ:** TV をコンピュータへ接続するには、S ビデオケーブルを購入する 必要があります。S ビデオケーブルは、ほとんどの電気店で入手できま す。お使いのコンピュータには付属していません。
 - **1 113** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 S ビデオケーブルの一方の端を、コンピュータの背面にあるオプションの TV 出力コネクタに接続します。
 - **3** S ビデオケーブルのもう一方の端を、TV の S ビデオ入力コネクタに接続します。
 - 4 VGA または DVI モニターを接続します。

ディスプレイ設定の変更

- 1 モニターまたは TV を接続したら、コンピュータの電源を入れます。 Microsoft® Windows® のデスクトップがプライマリモニターに表示されます。
- 2 ディスプレイ設定で拡張デスクトップモードを有効にします。
 - クローンモードでは、両方のモニターに同じ画像が表示されます。
 - 拡張デスクトップモードでは、オブジェクトを 1 つの画面から 別の画面にドラッグすることができ、表示可能なワークスペース の量を倍増させることができます。

お使いのグラフィックスカードに合わせた画面設定の変更については、 ヘルプとサポートセンターでユーザーズガイドを参照してください (スタート ②、ヘルプとサポート、ユーザーズガイドおよびシステムガイド、デバイスガイドの順にクリックし、グラフィックスカードのガイドをクリックします)。

電力の管理

Microsoft[®] Windows[®] XP の電力管理オプション

Microsoft® Windows® XP の電力管理機能を使うと、電源の入っているコンピュータで操作していないときにコンピュータが消費する電力を節約することができます。モニターやハードドライブへの電力だけを節約したり、スタンバイモードや休止状態モードを使ってコンピュータ全体の電力を節約することもできます。省電力モードから復帰すると、コンピュータはそのモードに入る前の動作状態に戻ります。

- ✓ メモ: Windows XP Professional には、Windows XP Home Edition では利用できないセキュリティおよびネットワーキング機能が含まれています。 Windows XP Professional が動作しているコンピュータがネットワークに接続されている場合は、セキュリティおよびネットワーキングに関する特定のウィンドウでは、表示される項目が異なります。
- **メモ**: スタンバイモードおよび休止モードを有効にする手順は、OS によって異なる場合があります。

スタンバイモード

スタンバイモードでは、あらかじめ設定した一定の時間(タイムアウト)が経過すると、節電のためにディスプレイとハードドライブの電源が切れます。スタンバイモードから復帰すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻ります。

- **注意:**スタンバイモードのときにコンピュータの電源が切れると、データが失われるおそれがあります。
- ★意:お使いのコンピュータのグラフィックスカードは、PCI Express x16 スロットに取り付けられています。このスロットにカードが取り付けられている場合、s3 サスペンドに対応していない周辺機器を追加すると、コンピュータはスタンバイモードになりません。

あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないと自動的にスタンバイモードが起動するよう設定するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- **2 電源設定** タブと **詳細設定** タブ でスタンバイ設定を定義します。

コンピュータを操作しない一定時間の経過を待たずに、ただちにスタンバイモードを有効にするには、スタート ボタンをクリックし、終了オプション をクリックして、スタンバイ をクリックします。

スタンバイモードを終了するには、キーボードのキーを押すか、マウスを動かします。

休止状態モード

休止状態モードでは、システム情報をハードドライブの予約領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節約します。コンピュータが休止状態モードから通常の動作状態に戻ると、デスクトップは休止状態モードに入る前と同じ状態に戻ります。

休止状態モードを起動するには、次の手順を実行します。

- 1 スタート ボタンをクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 **電源設定** タブ、**詳細設定** タブ、および **休止状態** タブで休止状態の 設定を行います。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。 コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあり ます。休止状態モードではキーボードやマウスは機能しないため、キー ボードのキーを押したりマウスを動かしたりしても、コンピュータは休止 状態モードから復帰しません。

休止状態モードでは、ハードドライブにコンピュータのメモリの内容を格納するための十分な空きディスク容量を確保する必要があります。お使いのコンピュータには、出荷前に適切な大きさの休止状態モードファイルが作成されています。コンピュータのハードディスクドライブが破損した場合、Windows XPでは休止状態ファイルを自動的に再作成します。

電源オプションのプロパティ

電源オプションのプロパティ ウィンドウで、スタンバイモード設定や休止状態モード設定などの電源設定を指定します。電源オプションのプロパティ ウィンドウを表示するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 **電源設定** タブ、**詳細設定** タブ、および **休止状態** タブで電源設定を 指定します。

電源設定タブ

各標準の電源設定のことを、スキームと呼びます。コンピュータにインストールされた標準の Windows スキームのいずれかを選択する場合は、電源設定 ドロップダウンメニューからスキームを選択します。選択したスキーム名の下のフィールドにその設定の内容が表示されます。各スキームには、スタンバイモードや休止状態モードを開始したり、モニターやハードドライブの電源を切るためのさまざまな設定があります。

注意:ハードドライブがモニターより先にタイムアウトするように設定すると、コンピュータがフリーズしたような状態になります。通常の動作状態に戻すには、キーボードの任意のキーを押すか、マウスをクリックします。この問題を回避するには、モニターが常にハードドライブより先にタイムアウトになるよう設定します。

電源設定 ドロップダウンメニューには以下のスキームが表示されます。

- 常にオン(デフォルト) 電力を節約しないでコンピュータを使用 する場合。
- **自宅または会社のデスク** 自宅または会社のコンピュータとしてコ ンピュータを使用し、最小限の省電力設定を必要とする場合。
- 最小の電源管理 最小限の省電力でコンピュータをお使いになりた い場合。
- **バッテリの最大利用** ノートブックパソコンを長時間バッテリーで お使いになる場合。

スキームのデフォルト設定を変更する場合は、**モニタの電源を切る、ハー** ドディスクの電源を切る、システムスタンバイ、または システム休止状 態 フィールドのドロップダウンメニューをクリックして、表示されるリ ストからタイムアウト時間を選択します。スキームフィールドのタイムア ウトを変更すると、そのスキームのデフォルト設定が変更されます。**名前** を付けて保存 をクリックし、変更した設定に新しい名前を入力しない 限り、変更後の設定は変わりません。

詳細設定 タブ

詳細設定 タブでは次のことができます。

すばやくアクセスできるように、電源オプションアイコン を Windows のタスクバーに配置する。



- コンピュータがスタンバイモードまたは休止状態モードから復帰す る前に、Windows のパスワードの入力を求めるように設定する。
- スタンバイモードまたは休止状態モードの起動、あるいはコン ピュータの電源を切るよう、電源ボタンを設定する。

これらの機能を設定するには、対応するドロップダウンメニューでオプ ションをクリックし、OK をクリックします。

休止状態タブ

休止状態 タブでは、休止状態モードを有効にすることができます。電源 設定 タブで指定した休止状態設定を使用する場合は、休止状態 タブの 休止状態を有効にする チェックボックスをオンにします。

電力管理オプションの詳細については、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** ボタンをクリックし、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 ヘルプとサポート ウィンドウで パフォーマンスと保守 をクリックします。
- 3 パフォーマンスと保守 ウィンドウで、コンピュータの電力を節約するをクリックします。

Windows Vista® の電力管理オプション

Windows Vista®の電力管理機能は、コンピュータの電源が入っていてそのコンピュータを使用していない場合に、コンピュータの消費電力を減らすように設計されています。モニターやハードドライブへの電力だけを節約することができます。また、Windows Vista では、デフォルトの「オフ」状態をスタンバイモードに設定したり、休止状態モードを使って節電をさらに徹底することも可能です。

コンピュータが省電力モード(スタンバイまたは休止状態)から通常の動作状態に戻ると、Windows デスクトップは省電力モードに入る前と同じ状態に戻ります。

Windows Vista には、デフォルトの省電力モードが主に3種類あります。

- ・バランス
- 省電力
- 高パフォーマンス

デルでは、第4の **Dell-Recommended**(デル推奨)モードを追加しました。このモードを選択すると、電力の管理が大多数のユーザーにとって最も一般的な設定になります。これが現在使用されている電源プランです。

スタンバイモード

スタンバイモードは、Windows Vista のデフォルトの「オフ」状態です。 スタンバイモードは、タイムアウトになるとディスプレイとハードドライ ブの電源を切ることによって電力を節約します。スタンバイモードから終 了すると、コンピュータはスタンバイモードに入る前と同じ動作状態に戻 ります。

あらかじめ設定した一定の時間コンピュータを操作しないと自動的にスタンバイモードが起動するよう設定するには、次の手順を実行します。

- 1 **スタート** 6 をクリックし、**コントロールパネル** をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある システムとメンテナンス をクリックします。
- 3 システムとメンテナンスで、電源オプションをクリックします。

次のダイアログボックスに 3 種類の電源プランが表示されます。1 番上のオプションが **Dell Recommended**(デル推奨)で、これが現在使用されている電源プランです。

3 種類の電源プランの下に、show additional plans(その他のプランを表示する)という矢印があります。多数の電源プランが用意されている場合がありますが、一度に表示されるのは 3 種類だけで、一番上が現在使用されているプランです。

コンピュータを操作しない一定時間の経過を待たずに、ただちにスタンバイモードを有効にするには、**スタート ②**をクリックし、**off**(オフ)ボタンアイコンをクリックします。これで、**スタンバイ**がデフォルトのオフ状態に設定されます。

スタンバイモードを終了するには、キーボードのキーを押すか、マウスを 動かします。

→ 注意:スタンバイモードのときにコンピュータの電源が切れると、データが失われるおそれがあります。Windows Vista には、ハイブリッドスリープモードと呼ばれる新しい機能が備わっています。このモードに設定すると、データが自動的にファイルに保存された後でシステムがスタンバイモードに切り替わります。電源が切れても、データはハードドライブ上に保持され、スタンバイモードに切り替わる直前の状態に戻ります。詳細については、ヘルプとサポートを開き、ハイブリッドスリープを検索してください。ハイブリッドスリープに設定しておくと、システムがスタンバイモードに切り替わった場合に素早く復帰できるだけでなく、データをハードドライブに格納することで安全に保つことができます。

休止状態モード

行します。

休止状態モードでは、システム情報をハードディスクドライブの予約 領域にコピーしてから、コンピュータの電源を切ることによって電力を節 約します。コンピュータが休止状態モードから通常の動作状態に戻ると、 デスクトップは休止状態モードに入る前と同じ状態に戻ります。 Windows Vista では、ハイブリッドスリープが有効の場合は 休止状態 モードがオプションに表示されなくなる場合があります。詳細につい ては、ヘルプとサポートを参照し、休止状態を検索してください。 休止状態モードを直ちに起動するには(利用可能な場合)、次の手順を実

- 1 スタート 🚱 をクリックし、矢印 📭 をクリックします。
- 2 リストから 休止状態 を選択します。

休止状態モードから通常の動作状態に戻るには、電源ボタンを押します。 コンピュータが通常の動作状態に戻るのに、若干時間がかかることがあり ます。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたりしても、休止状 態モードから復帰しません。これは、コンピュータが休止状態モードに 入っている場合は、キーボードやマウスが機能しないためです。

休止状態モードでは、ハードドライブにコンピュータのメモリの内容を格納するための十分な空きディスク容量を確保する必要があります。お使いのコンピュータには、出荷前に適切な大きさの休止状態モードファイルが作成されています。コンピュータのハードドライブが破損した場合、Windows Vista では休止状態ファイルを自動的に再作成します。

電源プランのプロパティ

スタンバイモード、ディスプレイモード、休止状態モード(利用可能な場合)の各設定、およびその他の電源の設定は、電源プランのプロパティウィンドウで行います。電源プランのプロパティウィンドウにアクセスするには、次の手順を実行します。

- 1 スタート 🚳 をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある システムとメンテナンス をクリックします。
- 3 システムとメンテナンス で、電源オプション をクリックします。

- 4 電源プランの選択のメインウィンドウが表示されます。
- 5 Select A Power Plan(電源プランの選択)ウィンドウで電源の設定を変更することができます。

電源プランのデフォルト設定を変更するには、次の手順を実行します。

- 2 作業する分野を選びます にある システムとメンテナンス をクリックします。
- 3 システムとメンテナンスで、電源オプション をクリックします。

電源オプション ダイアログボックスの左側には、多数のオプションが用意されています。

各電源プランのすぐ下にある **プラン設定の変更** をクリックすると、以下の設定を変更できます。

- 復帰時にパスワードを要求する。
- 電源ボタンを押すと実行される動作を選択する。
- 電源プランを作成する(ここで、希望の設定を選択したり、独自の電源プランを設定したりできます)。
- ディスプレイの電源を切るタイミングを選択する。
- コンピュータがスリープ状態に入るタイミングを変更する。

詳細設定 タブ

詳細設定タブを使用すると、上記の基本設定以外にさまざまな異なる設定が可能です。設定の内容がよくわからない場合は、設定をデフォルトのままにしておいてください。詳細設定にアクセスするには、次の手順を実行します。

- 変更する 電源プラン を選択します。
- 2 プランの名前のすぐ下にある プラン設定の変更 をクリックします。
- 3 詳細な電源設定の変更 をクリックします。
- ↑↑ 警告:電源オプション、詳細設定のダイアログボックスには、さまざまな設定が用意されています。設定を変更する際には十分に注意してください。

詳細設定の内容について調べるには、**スタート** 69 をクリックし、ヘルプとサポート をクリックしてください。

SpeedStep™ テクノロジを有効にする

SpeedStep テクノロジは、実行中のタスクに応じて動作周波数や電圧を動的に調整することで、プロセッサのパフォーマンスを自動的に制御します。最大限のパフォーマンスを必要としないアプリケーションを使用する場合に、電力を大幅に節約できます。パフォーマンスは制御できるように設計されており、必要時にはプロセッサのパフォーマンスを最大にすることができ、可能な場合は自動的に節電されます。

Windows Vista では、**Dell Recommended**(デル推奨)、**バランス**、 および **省電力** 電源プランの場合に、Intel Speedstep テクノロジを自動的 に設定します。この機能は、**高パフォーマンス** 電源プランでは無効とな ります。

RAID 構成について

✓ メモ: Inspiron 530sb/530sd では RAID はサポートされていません。

本項では、コンピュータの購入時に選ばれた可能性のある RAID 構成の概要を説明します。お使いのコンピュータは RAID レベル 1 をサポートしています。デジタル写真やオーディオのように、データの保全性が要求される用途には、RAID レベル 1 構成をお勧めします。

このコンピュータの Intel RAID コントローラで作成できる RAID ボリュームは、物理ドライブ 2 台の構成に限られます。3 台目のドライブがある場合、RAID 1 構成におけるスペアドライブとしては使用できますが、Intel の RAID 構成プログラムを使用して RAID ボリュームの一部とすることはできません(57 ページの「スペアハードドライブの作成」を参照)。ただし、ドライブが 4 台ある場合は、ドライブの各ペアを RAID レベル1 のボリュームとして設定することができます。容量が大きいドライブに未割り当ての(使用できない)領域ができないように、これらのドライブを同じ容量にする必要があります。

RAID レベル 1 構成

RAID レベル 1 では、「ミラーリング」と呼ばれる、データの冗長性を持たせたストレージ技術を使用します。プライマリドライブにデータが書き込まれると、そのデータは他のドライブ上に複製(ミラーリング)されます。RAID レベル 1 ではデータの冗長性の利点を重視しているため、高速データアクセスの方が犠牲になります。





セグメント1
セグメント2
セグメント3
セグメント4
セグメント5
セグメント6

ハードドライブ 1

セグメント 6 の複製 ハードドライブ 2

いずれかのドライブに障害が発生した場合、それ以降の読み書き操作は、正常に動作しているドライブに対して行われます。その正常なドライブのデータを使用して、交換用ドライブをリビルドできます。また、データが両方のドライブに複製されるため、2 台の 120 GB RAID レベル 1 ドライブでデータの保存に使用できる合計容量は、最大 120 GB となります。

✓ メモ:RAID レベル1構成では、構成内で最も小さいドライブの容量が、 その構成全体の容量となります。

ハードドライブを RAID に設定する方法

コンピュータの購入時に RAID 構成を選択しなかった場合でも、後でお使いのコンピュータを RAID 構成にすることができます。RAID 構成をセットアップするには、お使いのコンピュータに少なくとも 2 台のハードドライブが取り付けられている必要があります。ハードドライブの取り付け手順については、150 ページの「ハードドライブ」を参照してください。

RAID ハードドライブボリュームを構成するには 2 つの方法があります。 1 つは Intel® Option ROM ユーティリティを使用する方法で、ハードドライブに OS をインストールする前に実行します。もう 1 つは、Intel Matrix Storage Manager または Intel Storage Utility を使用する方法で、OS と Intel Storage Utility をインストールした後で実行します。どちらの方法でも、本書に記載されている RAID 設定手順を開始する前に、お使いのコンピュータを RAID 使用可能モードに設定する必要があります。

コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法

- 1 セットアップユーティリティを起動します(200 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)。
- 2 左右矢印キーを押して Integrated Peripherals (内蔵機器)をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 3 上下矢印キーを押して **Drive Controller** (ドライブコントローラ) をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4 上下矢印キーを押して **SATA Mode** (SATA モード) をハイライト表示し、<Enter> を押してオプションにアクセスします。
- 5 上下矢印キーを押して RAID をハイライト表示し、<Enter> を押して RAID を有効にします。
- 6 <F10> キーを押して設定を保存し、セットアップユーティリティを 終了します。

Intel® Option ROM ユーティリティによる RAID 設定

✓ メモ: Intel Option ROM ユーティリティを使用して RAID を設定する場合は、 任意の容量のドライブを使用できますが、すべてのドライブを同じ容量に するのが理想的です。RAID レベル1構成では、使用する2台のディスクの うち小さい方の容量が、そのアレイの容量になります。

RAID レベル1構成の作成

- 1 コンピュータを RAID 有効モードに設定します(52 ページの「コン ピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- 2 プロンプトが表示されたら <Ctrl> と <i> を押して、Intel RAID Option ROM を起動します。
- 3 上下矢印キーを押して **Create RAID Volume** (RAID ボリュームの 作成)をハイライト表示し、<Enter> を押します。
- 4 RAID ボリューム名を入力するかデフォルトのままにし、<Enter>を押します。
- 5 上下矢印キーを押して RAID1(Mirror) (ミラー) を選択し、 <Enter> を押します。
- 6 使用可能なハードディスクが 3 台以上ある場合は、上下矢印キーと スペースバーを押して、アレイに含める 2 台のディスクを選択して から、<Enter> を押します。
- 7 ボリュームの容量を選択して、<Enter> を押します。デフォルト値は、使用可能な最大サイズです。
- 8 <Enter> を押してボリュームを作成します。
- 9 <y> を押して、RAID ボリュームを作成することを確認します。
- **10** Intel Option ROM のメイン画面に正しいボリューム構成が表示されていることを確認します。
- 11 上下矢印キーを押して Exit (終了) を選択し、<Enter> を押します。
- 12 OS をインストールします。

RAID ボリュームの削除

- **メモ**:この操作を行うと、その RAID ドライブ上のすべてのデータが失われます。
- **メモ:**RAID ボリュームから起動するようにコンピュータを設定している場合、Intel RAID Option ROM でその RAID ボリュームを削除すると、コンピュータが起動しなくなります。
 - 1 Intel RAID Option ROM ユーティリティの起動を求めるプロンプトが表示されたら、<Ctrl><i><i を押します。
 - 2 上下矢印キーを押して **Delete RAID Volume**(RAID ボリュームの 削除)をハイライト表示し、<Enter> を押します。
 - 3 上下矢印キーを押して、削除する RAID ボリュームをハイライト表示し、、Enter> を押します。
 - 4 <v> を押して、RAID ボリュームを削除することを確認します。
 - 5 <Esc> を押して Intel Option ROM ユーティリティを終了します。

Intel® Matrix Storage Manager による RAID 設定

OS がインストールされたハードドライブがすでに 1 台あり、既存の OS とデータを失うことなく、2 台目のハードドライブを追加して両方のドライブを RAID ボリュームとして再構成したい場合は、移行オプションを使用する必要があります(56 ページの「RAID 1 ボリュームへの移行」または 56 ページの「RAID 1 ボリュームへの移行」を参照)。次の場合にのみRAID 1 ボリュームを作成してください。

- 既存のシングルドライブコンピュータに2台の新しいドライブを追加する予定で(OS はそのシングルドライブにインストールされている)、2台の新しいドライブをRAIDボリュームとして構成する。
- 2台のハードドライブが1つのアレイとして構成されたコンピュータがすでにあり、そのアレイ上に残っているスペースを2つ目の RAIDボリュームに指定する。

RAID1 ボリュームの作成

- **メモ:** この操作を行うと、その RAID ドライブ上のすべてのデータが失われます。
- 1 コンピュータを RAID 有効モードに設定します(52 ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- 2 スタート ② をクリックし、すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
 - **メモ:Actions**(操作)メニューオプションが表示されない場合は、コンピュータがまだ RAID 有効モードに設定されていません (52ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- **3 Actions** (操作) メニューから **Create RAID Volume** (RAID ボリュームの作成) を選択して Create RAID Volume (RAID ボリュームの作成) ウィザードを起動します。
- 4 最初の画面で Next (次へ) をクリックします。
- 5 ボリューム名を確認し、RAID レベルとして RAID 1 を選択して から、Next (次へ)をクリックして続行します。
- 6 Select Volume Location (ボリュームの場所の選択) 画面で、 RAID 1 ボリュームの作成に使用する最初のハードドライブをクリックし、右矢印をクリックします。Selected (選択済み) ウィンドウに 2 台のドライブが表示されるまで 2 台目のハードドライブをクリックし、Next (次へ) をクリックします。
- 7 Specify Volume Size (ボリュームサイズの指定) ウィンドウで適切な Volume Size (ボリュームサイズ) を選択して、Next (次へ)をクリックします。
- 8 Finish (完了)をクリックしてボリュームを作成するか、Back (戻る)をクリックして変更を加えます。
- 9 Microsoft Windows の新規 RAID ボリュームでのパーティション作成手順に従います。

RAID ボリュームの削除

- ✓ **メモ:**この手順を実行すると、RAID 1 ボリュームが削除されると同時に、その RAID 1 ボリュームは 2 つの非 RAID ハードドライブ(パーティションは1つ)に分割され、既存のデータファイルがある場合はそれらのファイルは元の状態のまま保持されます。ただし、RAID 1 ボリュームを削除すると、ボリューム上のすべてのデータが消去されます。
 - 1 スタート **②** をクリックし、**すべてのプログラム** →Intel[®] Matrix Storage Manager→Intel Matrix Storage Console の順にポイントして、Intel[®] Matrix Storage Manager を起動します。
 - 2 削除する RAID ボリュームの **Volume**(ボリューム)アイコンを右クリックし、**Delete Volume**(ボリュームの削除)を選択します。
 - **3 Delete RAID Volume Wizard** (RAID ボリュームの削除ウィザード) 画面で、**Next** (次へ) をクリックします。
 - 4 Available (使用可能) ボックスで削除する RAID ボリュームをハイライト表示し、右矢印ボタンをクリックして、ハイライト表示された RAID ボリュームを Selected (選択済み) ボックスに移動し、Next (次へ)をクリックします。
 - 5 Finish(完了)をクリックしてボリュームを削除します。

RAID 1 ボリュームへの移行

- 1 コンピュータを RAID 有効モードに設定します(52 ページの「コン ピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- 2 スタート ② をクリックし、すべてのプログラム → Intel® Matrix Storage Manager → Intel Matrix Storage Console の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
 - **メモ:Actions**(操作)メニューオプションが表示されない場合は、 コンピュータがまだ RAID 有効モードに設定されていません (52ページの「コンピュータを RAID 有効モードに設定する方法」を参照)。
- 3 Actions (操作) メニューで Create RAID Volume From Existing Hard Drive (既存のハードドライブからの RAID ボリュームの作成) をクリックして、移行ウィザードを起動します。
- 4 最初の移行ウィザード画面で Next (次へ) をクリックします。
- **5 RAID** ボリューム名を入力するか、デフォルト値をそのまま使用します。

- 6 ドロップダウンボックスから、RAID レベルとして **RAID 1** を選択します。
 - ✓ メモ: RAID ボリューム上にそのまま残しておきたいデータまたは OS のファイルが既に入っているハードドライブをソースハードドライブとして選択します。
- 7 Select Source Hard Drive (ソースハードドライブの選択) 画面で 移行元のハードドライブをダブルクリックし、Next (次へ) をク リックします。
- 8 Select Member Hard Drive (メンバーハードドライブの選択) 画面で、ハードドライブをダブルクリックして、アレイ内でミラーとして使用するメンバードライブを選択し、Next (次へ) をクリックします。
- 9 Specify Volume Size (ボリュームサイズの指定) 画面で、目的のボリュームサイズを選択し、Next (次へ) をクリックします。
 - **メモ**:次の手順で、メンバードライブに保存されているすべての データが失われます。
- 10 移行を開始するには Finish(完了)をクリックし、内容の修正を行うには Back(戻る)をクリックします。移行プロセス中もコンピュータは通常どおりに使用できます。

スペアハードドライブの作成

スペアハードドライブは、RAID 1 アレイと共に作成できます。スペアハードドライブは OS からは認識できませんが、Disk Manager または Intel Option ROM ユーティリティを使うと表示されます。RAID 1 アレイのメンバーが故障すると、コンピュータは自動的に、故障したメンバーの代替としてスペアハードドライブを使用し、ミラーアレイをリビルドします。

ドライブをスペアハードドライブとしてマークするには、次の手順を実行します。

- 1 スタート ② をクリックし、すべてのプログラム →Intel® Matrix Storage Manager→Intel Matrix Storage Console の順にポイントして、Intel® Matrix Storage Manager を起動します。
- 2 スペアハードドライブに指定するハードドライブを右クリックします。
- 3 Mark as Spare (スペアに指定) をクリックします。

スペアハードドライブからスペア指定を解除するには、次の手順を実行します。

- スペアハードドライブのアイコンを右クリックします。
- **2 Reset Hard Drive to Non-RAID** (ハードドライブを非 RAID にリセットする) をクリックします。

劣化した RAID 1 ボリュームのリビルド

コンピュータにスペアハードドライブがなく、RAID 1 ボリュームの劣化が報告された場合には、次の手順を実行することで、コンピュータの冗長ミラーを新しいハードドライブ上に手動でリビルドできます。

- 1 スタート 🚱 をクリックし、**すべてのプログラム** →Intel[®] Matrix Storage Manager→Intel Matrix Storage Console の順にポイントして、Intel[®] Matrix Storage Manager を起動します。
- 2 RAID 1 ボリュームを再構築する先として使用可能なハードドライブを右クリックし、Rebuild to this Disk(このディスクに再構築)をクリックします。
- 3 RAID 1 ボリュームのリビルド中も、コンピュータは使用できます。

新しいコンピュータへの情報の転送

あるコンピュータから別のコンピュータへ、たとえば古いコンピュータから新しいコンピュータへ、ファイルやその他のデータを転送する場合は、お使いの OS の「ウィザード」が便利です。手順については、次項の中でお使いのコンピュータで実行されている OS に対応する箇所を参照してください。

Microsoft® Windows® XP の場合

Microsoft Windows XP には、データを元の(古い)コンピュータから新しいコンピュータに転送する ファイルと設定の転送ウィザード があります。転送できるデータは次のとおりです。

- 電子メールメッセージ
- ツールバーの設定
- ウィンドウのサイズ
- インターネットのブックマーク

ネットワークまたはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデータを 転送するか、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保 存して新しいコンピュータに転送します。

グ メモ:古いコンピュータと新しいコンピュータの入出力(I/0)ポート間 を直接シリアルケーブルで接続することで、2台のコンピュータ間で情報 を転送できます。シリアル接続でデータ転送を行うには、コントロールパ ネルからネットワーク接続ユーティリティにアクセスし、詳細接続のセッ トアップやホストコンピュータとゲストコンピュータの指定など、追加の 設定手順を実行する必要があります。

2台のコンピュータの間で直接ケーブル接続をセットアップする手順につ いては、Microsoft 技術情報 305621 「How to Set Up a Direct Cable Connection Between Two Computers in Windows XP」を参照してください。この情報は一 部の国では利用できない場合があります。

新しいコンピュータに情報を転送するには、ファイルと設定の転送ウィ ザードを実行する必要があります。これを実行するには、オプションの 『再インストール用』メディアを使用するか、ファイルと設定の転送ウィ ザードを使用してウィザードディスクを作成します。

『再インストール用』メディアを使用してファイルと設定の転送ウィザード を実行する場合



メモ:この手順では、『再インストール用』メディアが必要です。このメ ディアはオプションなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属してい るわけではありません。

新しいコンピュータでファイルの転送の準備をするには、次の手順を実行 します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、**スタート** ightarrow すべてのプログラムightarrow アクセサリightarrow システムツールightarrow ファイル **と設定の転送ウィザード** をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送先の新しいコン $\mathbf{L}^{2}\mathbf{J} - \mathbf{J} \rightarrow \mathbf{J}^{2}\mathbf{J}$ をクリックします。

- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で Windows XP CD から ウィザードを使います → 次へ をクリックします。
- 5 **今、古いコンピュータに行ってください** 画面が表示されたら、古い コンピュータまたはソースコンピュータの前に行きます。このと きに、**次へ** をクリックしないでください。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータに Windows XP の『再インストール用』メディアをセットします。
- 2 Microsoft Windows XP 画面で、追加のタスクを実行する をクリックします。
- 3 実行する操作の選択 画面で、ファイルと設定を転送する → 次へ を クリックします。
- 4 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送元の古いコンピュータ → 次へ をクリックします。
- 5 **転送方法を選択してください**。画面で、希望の転送方法をクリックします。
- **6 何を転送しますか?**画面で転送する項目を選択し、**次へ**をクリックします。

情報がコピーされた後、ファイルと設定の収集フェーズを処理しています... 画面が表示されます。

7 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの 今、古いコンピュータに行ってください。画面で、次へをクリックします。
- **2 ファイルと設定はどこにありますか?** 画面で設定とファイルの転送 方法を選択し、**次へ** をクリックします。

ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新しいコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、**収集フェーズを処理しています…** 画面が表示されます。

3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

『再インストール用』メディアを使用せずにファイルと設定の転送ウィザー ドを実行する場合

『再インストール用』メディアを使用せずに、ファイルと設定の転送ウィザードを実行するには、バックアップイメージファイルをリムーバブルメディアに作成できるウィザードディスクを作成する必要があります。

ウィザードディスクを作成するには、Windows XP を搭載した新しいコンピュータを使用して、以下の手順を実行します。

- 1 ファイルと設定の転送ウィザードを開きます。これには、スタート
 → すべてのプログラム → アクセサリ → システムツール → ファイルと設定の転送ウィザード をクリックします。
- 2 ファイルと設定の転送ウィザードの開始 画面が表示されたら、次へ をクリックします。
- 3 これはどちらのコンピュータですか? 画面で、転送先の新しいコンピュータ → 次へ をクリックします。
- 4 Windows XP CD がありますか? 画面で、ウィザード ディスクを次のドライブに作成します → 次へ をクリックします。
- 5 書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアをセットして、**OK** をクリックします。
- 6 ディスク作成が完了したら、今、古いコンピュータに行ってください。というメッセージが表示されますが、次へをクリックしないでください。
- 1 古いコンピュータに移動します。

古いコンピュータからデータをコピーするには、次の手順を実行します。

- 1 古いコンピュータで、ウィザードディスクを挿入します。
- 2 スタート → 実行 をクリックします。
- 3 ファイル名を指定して実行 ウィンドウの 名前 フィールドで、適切な リムーバブルメディアの fastwiz のパスを参照して OK をクリック します。
- **4 ファイルと設定の転送ウィザードの開始** 画面で、**次へ** をクリックします。
- 5 これはどちらのコンピュータですか?画面で、転送元の古いコン ピュータ → 次へ をクリックします。

- **6 転送方法を選択してください**。画面で、希望の転送方法をクリックします。
- 7 何を転送しますか? 画面で転送する項目を選択し、次へをクリックします。

情報がコピーされた後、収集フェーズを処理しています 画面が表示されます。

8 完了 をクリックします。

新しいコンピュータにデータを転送するには、次の手順を実行します。

- 1 新しいコンピュータの **今、古いコンピュータに行ってください**。 画面で、**次へ** をクリックします。
- 2 ファイルと設定はどこにありますか? 画面で設定とファイルの転送 方法を選択し、次へをクリックします。画面の指示に従います。 ウィザードは収集されたファイルと設定を読み取り、それらを新し いコンピュータに適用します。

設定とファイルがすべて適用されると、ファイルと設定の収集 フェーズを処理しています… 画面が表示されます。

3 完了をクリックして、新しいコンピュータを再起動します。

Windows Vista® の場合

Windows Vista[®] では、Windows 転送ツールウィザードを使用して、 転送元コンピュータから新しいコンピュータにデータを移動することがで きます。転送できるデータは次のとおりです。

- ユーザーアカウント
- ファイルとフォルダ
- プログラム設定
- インターネットの設定とお気に入り
- 電子メールの設定、連絡先、およびメッセージ


ネットワークまたはシリアル接続を介して新しいコンピュータにデータを 転送するか、書き込み可能 CD などのリムーバブルメディアにデータを保 存して新しいコンピュータに転送します。 転送ツールウィザードにアクセスするには、次の 2 種類の方法があります。

- 1 Vista のセットアップが完了すると、Vista ウェルカムセンターが表示されます。ウェルカムセンター内のアイコンの 1 つに ファイルと設定を転送します があります。このアイコンをクリックしてWindows 転送ツールを起動します。
- 3 **転送ツール** アイコンをダブルクリックすると処理が開始されます。

家庭用および企業用ネットワークをセット アップしよう

ネットワークアダプタへの接続

- 注意:ネットワークケーブルをコンピュータのネットワークアダプタに 差し込みます。ネットワークケーブルをコンピュータのモデムコネクタに 差し込まないでください。ネットワークケーブルを壁の電話ジャックに差 し込まないでください。
- 1 ネットワークケーブルをコンピュータ背面にあるネットワークアダ プタコネクタに接続します。
 - ケーブルをしっかりと所定の位置に収まるまで差し込みます。次に ケーブルを軽く引っ張り、ケーブルの接続を確認します。
- 2 ネットワークケーブルのもう一方の端をネットワークデバイスに接続します。

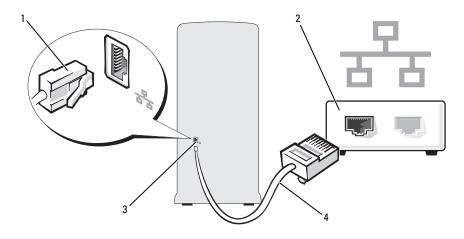

- 1 ネットワークアダプタコネ 2 ネットワークデバイス クタ
- 3 コンピュータのネットワー 4 ネットワークケーブル クアダプタコネクタ

Microsoft® Windows® XP でのネットワークのセットアップ

- 1 スタート→ すべてのプログラム→ アクセサリ→ 通信→ ネットワークセットアップウィザード → 次へ → ネットワーク作成のチェックリスト をクリックします。
 - **メモ:**インターネットに直接接続していると表示された接続方法を 選択すると、Windows XP Service Pack 2 (SP2) で提供されている内蔵 ファイアウォールを使用することができます。
- 2 チェックリストのすべての項目に入力します。
- 3 ネットワークセットアップウィザードに戻り、ウィザードの指示に従います。

Windows Vista® でのネットワークのセットアップ

- 2 接続オプションを選択しますの下にあるオプションを選択します。
- **3 次へ**をクリックし、ウィザードの指示に従います。

インターネットへの接続

✓ メモ: ISP および ISP が提供するオプションは国によって異なります。 インターネットに接続するには、モデムまたはネットワーク接続、および ISP (インターネットサービスプロバイダ) との契約が必要です。 ISP は、以下のうち 1 つまたは複数のインターネット接続オプションを提供します。

- 既存の電話回線または携帯電話サービスを経由して高速のインターネットアクセスを提供する DSL 接続。DSL 接続では、インターネットにアクセスしながら同時に同じ回線で電話を使用することができます。
- 既存のケーブルテレビ回線を経由して高速のインターネットアクセスを提供するケーブルモデム接続。
- 衛星テレビシステムを通じて高速のインターネットアクセスを提供する衛星モデム接続。
- 電話回線を経由してインターネットにアクセスできるダイヤルアップ接続。ダイヤルアップ接続は、DSL やケーブル(衛星)モデム接続に比べて速度がかなり遅くなります。
- Bluetooth® ワイヤレステクノロジを使用してインターネットアクセスを提供するワイヤレス LAN 接続。

ダイヤルアップ接続をお使いの場合は、インターネット接続をセットアップする前に、コンピュータのモデムコネクタおよび壁の電話コンセントに電話線を接続します。DSL またはケーブル(衛星)モデム接続を使用している場合、セットアップの手順についてはご契約の ISP または携帯電話サービスにお問い合わせください。

インターネット接続のセットアップ

デスクトップ上にある既存の ISP のショートカットを使用してインターネット接続をセットアップするには、次の手順を実行します。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- **2** Microsoft [®] Windows[®] デスクトップで ISP のアイコンをダブルクリックします。
- 3 画面の手順に従ってセットアップを完了します。

デスクトップに ISP のアイコンがない場合、または別の ISP を使ってインターネット接続をセットアップする場合は、次項に記載されている、お使いのコンピュータの OS に対応する手順を実行してください。

✓ メモ:インターネットにうまく接続できない場合は、72ページの「電子メール、モデム、およびインターネットの問題」を参照してください。 過去にインターネットに正常に接続できていたのに接続できない場合は、 ISPのサービスが停止している可能性があります。サービスの状態について ISP に確認するか、後でもう一度接続してみてください。

Windows XP の場合

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート → Internet Explorer をクリックします。 新しい接続ウィザード が表示されます。
- 3 インターネットに接続するをクリックします。
- 4 次のウィンドウで、該当する以下のオプションをクリックします。
 - ISP と契約していない場合に新たに選択するには、インターネットサービスプロバイダ(ISP)の一覧から選択するをクリックします。
 - ISP からセットアップ情報を入手済みであるものの、セットアップ CD を受け取っていない場合は、接続を手動でセットアップする をクリックします。
 - CD をお持ちの場合は、**ISP から提供された CD を使用する** をクリックします。
- **5 次へ**をクリックします。

接続を手動でセットアップする を選んだ場合は、手順 6 に進みます。それ以外の場合は、画面の手順に従ってセットアップを完了してください。

- **メモ:** どの種類の接続を選んだらよいかわからない場合は、ご契約の ISP にお問い合わせください。
- 6 インターネットにどう接続しますか?で該当するオプションをクリックし、次へをクリックします。
- 7 ISP から提供されたセットアップ情報を使って、セットアップを完了 します。

Windows Vista® の場合

- ✓ メモ: ご契約の ISP 情報をご用意ください。ISP に登録していない場合は、インターネット接続 ウィザードを利用すると簡単に登録できます。
 - 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
 - 2 **スタート** 69 **をクリックし、**コントロールパネル をクリックします。
 - 3 ネットワークとインターネット の下にある インターネットへの接続をクリックします。
 - **インターネットへの接続** ウィンドウが表示されます。
 - 4 以下のように、希望する接続方法に応じて、プロードバンド (PPPoE) または ダイヤルアップ のどちらかをクリックします。
 - DSL、衛星モデム、ケーブルテレビのモデム、または Bluetooth ワイヤレステクノロジ接続を使用する場合は、プロードバンド を選択します。
 - ダイヤルアップモデムまたは ISDN を使用する場合は、ダイヤル アップ を選択します。
 - ✓ メモ: どの接続タイプを選択すべきか分からない場合は、選択についての説明を表示しますをクリックするか、ご契約の ISP にお問い合わせください。
 - 5 画面の指示に従って、ISP から提供されたセットアップ情報を使用してセットアップを完了します。

問題の解決

♠ 警告:本章で説明する部品には、資格を持つサービス技術者以外の方に は交換できないものがあります。

トラブルシューティングのヒント

コンピュータのトラブルシューティングを実行する際は、以下のヒントに 従ってください。

- 部品を追加したり取り外した後に問題が発生した場合、取り付け手 順を見直して、部品が正しく取り付けられているか確認します。
- 周辺デバイスが機能しない場合、デバイスが適切に接続されている か確認します。
- 画面にエラーメッセージが表示される場合、メッセージを正確にメ モします。このメッセージは、テクニカルサポート担当者が問題を 診断して修復するのに役立ちます。
- プログラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプ ログラムのマニュアルを参照してください。

バッテリーの問題

⚠️ 警告:バッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂するおそれがあ ります。バッテリーを交換する場合は、同じバッテリー、または製造元が 推奨する同等のバッテリーのみを使用してください。使用済みのバッテ リーは、製造元の指示に従って廃棄してください。

「警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

バッテリーを交換します。 コンピュータの電源を入れた後、時間と日付の情 報を繰り返しリセットする必要がある場合、または起動時に間違った時間また は日付が表示される場合、バッテリーを交換します(169 ページの「バッテ リーの交換」を参照)。それでもバッテリーが正常に機能しない場合は、デルに お問い合わせください(215ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

ドライブの問題

介 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

Microsoft® Windows® がドライブを認識しているか確認します。

Windows XP の場合

• **スタート** をクリックし、**マイコンピュータ** をクリックします。

Windows Vista® の場合

• Windows Vista のスタートボタン 👩 をクリックし、コンピュータ をク リックします。

ドライブがリストに表示されていない場合は、アンチウイルスソフトでウイル スチェックを行い、ウイルスの検出と除去を行います。ウイルスが原因で Windows がドライブを検出できないことがあります。

セットアップユーティリティで、ドライブが有効になっていることを確認し ます。200ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ドライブをテストします。

- 元のフロッピーディスク、CD、または DVD に問題がないか確認するため、 別のディスクを挿入します。
- ・ 起動可能なメディアを挿入してコンピュータを再起動します。

ドライブまたはディスクをクリーニングします。 213 ページの「コンピュー タのクリーニング」を参照してください。

ケーブル接続を確認します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 105 ページの 「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題 のトラブルシューティング」を参照してください。

DELL DIAGNOSTICS を実行します。 97 ページの「Dell Diagnostics をハードドラ イブから起動する場合」を参照してください。

CD および DVD ドライブの問題

- **メモ**: 高速 CD または DVD ドライブの振動は正常です。この振動によって ノイズが生じることがありますが、ドライブの欠陥や CD または DVD の欠 陥を示すものではありません。
- **メモ:** 世界各国には様々なディスク形式があるため、お使いの DVD ドライブでは再生できない DVD もあります。

WINDOWS のボリュームを調整します。

- 画面右下角にあるスピーカーのアイコンをクリックします。
- スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。
- サウンドがミュートに設定されていないか確認し、設定されている場合は チェックマークの付いたボックスをクリックします。

スピーカーとサブウーハーを確認します。 87 ページの「サウンドおよびスピーカーの問題」を参照してください。

CD/DVD-RW ドライブに書き込みができない場合

その他のプログラムを閉じます。 CD/DVD-RW ドライブはデータを書き込む際に、一定のデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。 CD/DVD-RW への書き込みを開始する前に、すべてのプログラムを終了します。

CD/DVD-RW ディスクに書き込む前に、Windows のスタンバイモードをオフにします。

- 1 スタート \delta をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 作業する分野を選びます にある パフォーマンスとメンテナンス をクリック します。
- **3 コントロールパネルを選んで実行します** にある **電源オプション** をクリック します
- **4 電源設定** タブで、**常にオン** を選択します。

ハードドライブの問題

チェックディスクを実行します。

Windows XP の場合

- 1スタート をクリックして、マイコンピュータ をクリックします。
- 2 **ローカルディスク (C:)** を右クリックします。
- 3 プロパティ \rightarrow ツール \rightarrow チェックする をクリックします。
- 4 不良セクタをスキャンし、回復する をクリックし、開始 をクリックし ます。

Windows Vista の場合

- 1 スタート 🜆 をクリックして、コンピュータ をクリックします。
- 2 ローカルディスク (C:) を右クリックします。
- 3 プロパティ \rightarrow ツール \rightarrow チェックする をクリックします。
 - **ユーザーアカウント制御** ウィンドウが表示される場合があります。お客様 がコンピュータの管理者の場合は、続行 をクリックします。管理者でない 場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。
- 4 画面の指示に従います。

雷子メール、モデム、およびインターネット の問題



∕!\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



✓ メモ:モデムは必ずアナログ電話回線に接続してください。デジタル電 話回線(ISDN)に接続した場合、モデムは動作しません。

WINDOWS メールの Express Security 設定を確認します。 電子メールの添付ファ イルを開くことができない場合は、次の操作を行ってください。

- 1 Windows Mail で、ツール をクリックし、オプション をクリックします。 次に、**セキュリティ** をクリックします。
- 2添付ファイルを許可しない をクリックしてチェックマークを外します。

電話線の接続を確認します。

電話プラグを確認します。

モデムを壁の電話ジャックに直接接続します。

他の電話線を使用してみます。

- 電話線がモデムのジャックに接続されているか確認します。(ジャックは緑色のラベル、もしくはコネクタの絵柄の横にあります)。
- 電話線のコネクタをモデムに接続する際に、カチッと感触があることを確認 します。
- 電話線をモデムから取り外し、電話に接続します。電話の発信音を聞きます。
- 留守番電話、ファックス、サージプロテクタ、および電話線分岐タップ など、同じ回線に接続されている電話機器を取り外し、モデムを直接壁の電 話ジャックに接続します。3 メートル以内の電話線を使用します。

MODEM HELPER 診断プログラムを実行します。 スタート **②**をクリックし、 すべてのプログラム をポイントして、Modem Helper をクリックします。画 面の指示に従って、モデムの問題を識別し、その問題を解決します (Modem Helper は一部のコンピュータでは使用できません)。

モデムが WINDOWS と通信しているか確認します。

- 1 スタート 👩 をクリックし、コントロールパネル をクリックします。
- 2 プリンタとその他のハードウェア をクリックします。
- 3 **電話とモデムのオプション** をクリックします。
- 4 **モデム** タブをクリックします。
- 5 モデムの COM ポートをクリックします。
- 6 モデムが Windows と通信していることを確認するため、プロパティをクリックし、診断 タブをクリックして、モデムの照会をクリックします。 すべてコマンドに応答がある場合、モデムは正しく動作しています。

インターネットに接続しているか確認します。 インターネットサービスプロバイダとの契約が済んでいることを確認します。電子メールプログラム Windows Mail を開き、ファイル をクリックします。オフライン作業 の隣にチェックマークが付いている場合は、そのチェックマークをクリックして外してから、インターネットに接続します。問題がある場合は、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

エラーメッセージ

本項の手順を開始してください。

メッセージがリストにない場合は、メッセージが表示されたときに実行し ていたオペレーティングシステムまたはプログラムのマニュアルを参照し てください。

A FILENAME CANNOT CONTAIN ANY OF THE FOLLOWING CHARACTERS: \/:*? "<> |。 これ らの記号をファイル名に使用しないでください。

A REQUIRED .DLL FILE WAS NOT FOUND。 実行しようとしているプログラムに必要な ファイルがありません。次の操作を行い、プログラムを削除して再インストー ルします。

Windows XP の場合

- 1 スタート \rightarrow コントロール パネル \rightarrow プログラムの追加と削除 \rightarrow プログラム と機能 をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- 3 **アンインストール** をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してくだ さい。

Windows Vista の場合

- 1 スタート 🔕 ightarrow コントロールパネル ightarrow プログラム ightarrow プログラムと機能 をクリックします。
- 2 削除するプログラムを選択します。
- 3 アンインストール をクリックします。
- 4 インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照してくだ さい。

drive letter:\ IS NOT ACCESSIBLE. THE DEVICE IS NOT READY。 ドライブがディスクを読み 取ることができません。ドライブにディスクをセットし、再試行してくだ さい。

INSERT BOOTABLE MEDIA。 起動ディスクまたは起動 CD を挿入します。

Non-system disk error。 ドライブからフロッピーディスクを取り出し、コン ピュータを再起動します。

Not enough memory or resources.Close some programs and try again。 すべてのウィンドウを閉じ、使用するプログラムのみを開きます。場合によっては、コンピュータを再起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。その場合、使用するプログラムを最初に開きます。

OPERATING SYSTEM NOT FOUND。 デルにお問い合わせください(215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

キーボードの問題

キーボードケーブルを確認します。

- キーボードケーブルがコンピュータにしっかりと接続されているか確認します。
- コンピュータをシャットダウンし(114ページの「コンピュータの電源を切る」を参照)、キーボードケーブルをコンピュータのセットアップ図に示されているように接続しなおし、コンピュータを再起動します。
- ケーブルコネクタが曲がっていないか、ピンが壊れていないか、またはケーブルが損傷を受けていないか、擦り切れていないか確認します。曲がったピンをまっすぐにします。
- キーボード拡張ケーブルを外し、キーボードを直接コンピュータに接続します。

キーボードを確認します。 正常に機能している別のキーボードをコンピュータに接続して、使用してみます。

セットアップユーティリティで USB ポートが有効になっていることを確認します。 200 ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 105 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

フリーズおよびソフトウェアの問題

警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

コンピュータが起動しない

電源ケーブルがコンピュータとコンセントにしっかりと接続されているか確認 します

コンピュータの反応が停止した場合

注意: OS のシャットダウンが実行できない場合、データが失われるおそれがあります。

コンピュータの電源を切ります。 キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを 8 ~ 10 秒以上押します。その後、コンピュータを再起動します。

プログラムが応答しない

プログラムを終了します。

- 1 < Ctrl > < Shift > < Esc> を同時に押します。
- 2 アプリケーション をクリックします。
- 3 応答しなくなったプログラムをクリックします。
- 4 タスクの終了 をクリックします。

プログラムが繰り返しクラッシュする

✓ **メモ:** 通常、ソフトウェアのインストールの手順は、そのマニュアルまたはフロッピーディスクか CD に収録されています。

ソフトウェアのマニュアルを参照します。 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。

プログラムが以前の Microsoft® Windows® OS 用に設計されている

プログラム互換性ウィザードを実行します。

Windows XP の場合

Windows XP には、Windows XP とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するように設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- **1 スタート** → **すべてのプログラム** → **アクセサリ** → **プログラム互換性ウィ ザード** → **次へ** の順にクリックします。
- 2 画面の指示に従います。

Windows Vista の場合

Windows Vista には、Windows Vista とは異なる OS に近い環境でプログラムが動作するよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。

- 1 スタート **5** → コントロールパネル → プログラム → 古いプログラムを このバーションの Windows で使用 をクリックします。
- 2プログラム互換性ウィザードの開始画面で、次へをクリックします。
- 3画面の指示に従います。

画面が青色(ブルースクリーン)になった

コンピュータの電源を切ります。 キーボードのキーを押したり、マウスを動かしてもコンピュータから応答がない場合、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを $8\sim 10$ 秒以上押します。その後、コンピュータを再起動します。

その他のソフトウェアの問題

トラブルシューティング情報については、ソフトウェアのマニュアルを確認 するか、ソフトウェアの製造元に問い合わせます。

- プログラムがお使いのコンピュータにインストールされている OS と互換性 があるか確認します。
- お使いのコンピュータがソフトウェアを実行するのに必要な最小ハードウェ ア要件を満たしていることを確認します。詳細に関しては、ソフトウェアの マニュアルを参照してください。
- プログラムが正しくインストールおよび設定されているか確認します。
- デバイスドライバがプログラムと拮抗していないか確認します。
- 必要に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールし ます。

お使いのファイルのバックアップを今すぐ作成します。

ウイルススキャンプログラムを使って、ハードドライブ、フロッピーディ スク、または CD を調べます。

開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべ て終了して、スタートメニューからコンピュータをシャットダウンします。

メディアカードリーダーの問題

ドライブ文字が割り当てられていません。Windows Vista でメディアカード リーダーが検出されると、このデバイスには、システム内の他のすべての物理 ドライブの後に、その次の論理ドライブとしてドライブ文字が自動的に割り当 てられます。物理ドライブの後の次の論理ドライブがネットワークドライブに割り当てられた場合、Windows Vista はメディアカードリーダーに自動的にドライブ文字を割り当てません。

メディアカードリーダーに手動でドライブを割り当てるには次の手順を実行します。

- **1 スタート 1 スタート 1 を**クリックし、**コンピュータ** を右クリックして **管理** を選択します。
- 2確認のメッセージが表示されたら 続行 をクリックします。
- 3 記憶域オブジェクトを展開し、ディスクの管理を選択します。
- 4 右のペインで、変更する必要のあるドライブ文字を右クリックします。
- 5 **ドライブ文字とパスの変更** を選択します。
- 6変更をクリックします。
- 7 ドロップダウンリストから、メディアカードリーダーに割り当てる新しいドライブ文字を選択します。
- 8 OK をクリックして、選択内容を確定します。

メモ:この手順を実行するには、Administrator 権限でログインしている必要があります。

メモ:メディアカードリーダーは、接続されているときのみ割り当て済みのドライブとして表示されます。メディアが挿入されていない場合でも、4個のメディアカードリーダースロットはそれぞれドライブに割り当てられます。メディアが挿入されていないときにメディアカードリーダーにアクセスしようとすると、メディアを挿入するようプロンプトが表示されます。

FLEXBAY デバイスが無効です。

BIOS セットアップには FlexBay デバイスが取り付けられている場合のみ表示される FlexBay 無効 オプションがあります。FlexBay デバイスが物理的に取り付けられているにもかかわらず動作していない場合は、BIOS セットアップで有効になっているかどうかを確認してください。

メモリの問題

 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

メモリが不足しているというメッセージが表示された場合。

- 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプ ログラムをすべて終了して、問題が解決するか調べます。
- メモリの最小要件については、ソフトウェアのマニュアルを参照してくだ。 さい。必要に応じて、増設メモリを取り付けます(133 ページの「メモリ取 り付けガイドライン」を参照)。
- メモリモジュールを抜き差しして(135ページの「メモリの取り付け」 を参照)、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行している か確認します。
- Dell Diagnostics を実行します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

メモリにその他の問題がある場合。

- メモリモジュールを抜き差しして(133ページの「メモリ取り付けガイドラ イン」を参照)、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行し ているか確認します。
- メモリの取り付けガイドラインに従っているか確認します(135ページの 「メモリの取り付け」を参照)。
- コンピュータは、DDR2 メモリをサポートしています。お使いのコンピュー タに対応するメモリの詳細については、191ページの「メモリ」を参照して ください。
- Dell Diagnostics を実行します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

マウスの問題

介 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

マウスをクリーニングします。 マウスをクリーニングする方法については、 213 ページの「マウス」を参照してください。

マウスケーブルを確認します。

- 1マウス拡張ケーブルを使用している場合は、拡張ケーブルを外してマウスを コンピュータに直接接続します。
- 2 コンピュータに付属のセットアップ図に示されているように、マウスケーブ ルを接続しなおします。

コンピュータを再起動します。

- 1 <Ctrl><Esc> を同時に押して、スタートメニューを表示します。
- 2 u と入力してからキーボードの矢印キーを押し、シャットダウン または **電源を切る** をハイライト表示して、 **<Enter>** を押します。
- 3 コンピュータの電源が切れた後、マウスケーブルをコンピュータに付属の セットアップ図に示されているように接続しなおします。
- 4 コンピュータを起動します。

セットアップユーティリティで USB ポートが有効になっていることを確認し ます。200ページの「セットアップユーティリティ」を参照してください。

マウスを確認します。 正常に機能している他のマウスをコンピュータに接続 して、使用してみます。

マウスの設定を確認します。

Windows XPの場合

- 1 A B A
- 2 必要に応じて設定を調整します。

Windows Vista の場合

- 2 必要に応じて設定を調整します。

マウスドライバを再インストールします。 102 ページの「ドライバおよび ユーティリティの再インストール」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 105 ページの「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング」を参照してください。

ネットワークの問題

ネットワークケーブルコネクタを確認します。 ネットワークケーブルがコン ピュータ背面のネットワークコネクタとネットワークポートまたはデバイスの 両方に、しっかりと差し込まれているか確認します。

コンピュータ背面のネットワークインジケータを確認します。 リンク整合性 ライトがオフの場合、ネットワーク通信が存在しないことを示しています。ネットワークケーブルを交換します。ネットワークライトの詳細については、198 ページの「ボタンとライト」を参照してください。

コンピュータを再起動して、ネットワークにログインしなおしてみます。

ネットワークの設定を確認します。 ネットワーク管理者、またはお使いの ネットワークを設定した方にお問い合わせになり、ネットワークへの接続設定 が正しく、ネットワークが正常に機能しているか確認します。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 105 ページの 「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題 のトラブルシューティング」を参照してください。

雷源の問題

↑↑ 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

電源ライトが消灯している場合。 コンピュータの電源が切れているか、また はコンピュータに電力が供給されていません。

- 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントの両方に抜き 差しします。
- コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップがコンセント に接続され電源タップがオンになっていることを確認します。また、電源保 護装置、電源タップ、電源延長ケーブルなどをお使いの場合は、それらを取 り外してコンピュータに正しく電源が入るか確認します。
- 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確 認します。

電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータが応答しない場合。 92 ページの「ビープコード」を参照してください。

電源ライトが青色に点滅している場合。 コンピュータはスタンバイモードに なっています。キーボードのキーを押したり、マウスを動かしたり、電源ボタ ンを押したりすると、通常の動作が再開されます。

電源ライトが黄色に点灯している場合。 電源障害または内蔵デバイスの異常。

- 12 ボルト電源コネクタ(12 V)がシステム基板にしっかりと接続されてい るか確認します(118ページの「コンピュータの内面図」を参照)。
- ・ 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続 されていることを確認します(118ページの「コンピュータの内面図」 を参照)。

電源ライトが黄色に点滅している場合。 コンピュータに電源は供給されてい ますが、デバイスが誤作動しているか、正しく取り付けられていない可能性が あります。

- メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします(133ページの 「メモリ」を参照)。
- すべてのカードを取り外してから装着しなおします(138ページの「カー ド」を参照)。
- グラフィックスカードを取り付けている場合は、取り外してから装着しなお します(143 ページの「PCI/PCI Express カードの取り外し」を参照)。

電気的な妨害を解消します。 電気的な妨害の原因には、以下のものがあり ます。

- 電源ケーブル、キーボードケーブル、およびマウスの延長ケーブル。
- 電源タップに接続されているデバイスが多すぎる。
- 同じコンセントに複数の電源タップが接続されている。

プリンタの問題



⚠️ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



✓ メモ・プリンタのテクニカルサポートが必要な場合は、プリンタの製造 元にお問い合わせください。

プリンタのマニュアルを確認します。 プリンタのセットアップおよびトラブ ルシューティングの詳細については、プリンタのマニュアルを参照してくだ さい。

プリンタの電源が入っているかどうか確認します。

プリンタのケーブル接続を確認します。

- ケーブル接続については、プリンタのマニュアルを参照してください。
- プリンタケーブルがプリンタおよびコンピュータにしっかりと接続されていることを確認します(29ページの「プリンタのセットアップ」を参照)。

コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、 コンセントが機能しているか確認します。

プリンタが Windows によって認識されていることを確認します。

Windows XP の場合

- 1 スタート \rightarrow コントロールパネル \rightarrow プリンタとその他のハードウェア \rightarrow インストールされているプリンタまたは FAX プリンタを表示する の順にクリックします。
- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 プロパティ→ ポート をクリックします。パラレルプリンタの場合は、印刷するポート が LPT1 (プリンタポート) に設定されているか確認します。
 USB プリンタの場合は、印刷するポート が USB に設定されているか確認します。

Windows Vista の場合

- 2 プリンタが表示されたら、プリンタのアイコンを右クリックします。
- 3 プロパティ をクリックし、ポート をクリックします。
- 4 必要に応じて設定を調整します。

プリンタドライバを再インストールします。 手順については、プリンタのマニュアルを参照してください。

スキャナーの問題



/↑
警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



✓ メモ:スキャナーのテクニカルサポートについては、スキャナーの製造 元にお問い合わせください。

スキャナーのマニュアルを確認します。 スキャナーのセットアップおよびト ラブルシューティングの詳細については、スキャナーのマニュアルを参照して ください。

スキャナーのロックを削除します。 お使いのスキャナーに固定タブやボタン がある場合、ロックが解除されているか確認します。

コンピュータを再起動して、もう一度スキャンしてみます。

ケーブル接続を確認します。

- ケーブル接続の詳細に関しては、スキャナーのマニュアルを参照してくだ さい。
- スキャナーのケーブルがスキャナーとコンピュータにしっかりと接続されて いるか確認します。

MICROSOFT WINDOWS がスキャナーを認識しているか確認します。

Windows XP の場合

- 1 スタート \rightarrow コントロールパネル \rightarrow プリンタとその他のハードウェア \rightarrow **スキャナとカメラ**をクリックします。
- 2 お使いのスキャナーがリストに表示されている場合、Windows はスキャ ナーを認識しています。

Windows Vista の場合

ナとカメラ をクリックします。

お使いのスキャナーがリストに表示されている場合、Windows はスキャ ナーを認識しています。

スキャナードライバを再インストールします。 手順については、スキャナー のマニュアルを参照してください。

サウンドおよびスピーカーの問題

♠ 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

スピーカーから音が出ない



✓ メモ:MP3 プレーヤーの音量調節は、Windows の音量設定より優先され ることがあります。MP3の音楽を聴いていた場合、プレーヤーの音量が十 分か確認してください。

スピーカーケーブルの接続を確認します。 スピーカーのセットアップ図の指 示どおりにスピーカーが接続されているか確認してください。サウンドカード をご購入された場合は、スピーカーがカードに接続されているか確認します。

BIOS セットアッププログラムで正しいオーディオソリューションが有効に なっているか確認します。 200 ページの「セットアップユーティリティ」を 参照してください。

サブウーハーおよびスピーカーの電源が入っているか確認します。 スピー カーに付属しているセットアップ図を参照してください。スピーカーにボ リュームコントロールが付いている場合は、音量、低音、または高音を調整し て音の歪みを解消します。

WINDOWS のボリュームを調整します。 画面右下角にあるスピーカーのアイコ ンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウン ドがミュートに設定されていないか確認します。

ヘッドフォンをヘッドフォンコネクタから外します。 コンピュータの前面パ ネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフォンを接続すると、自動的にス ピーカーからの音声は聞こえなくなります。

コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、 コンセントが機能しているか確認します。

電気的な妨害を解消します。 コンピュータの近くで使用している扇風機、蛍 光灯、またはハロゲンランプの電源を切ってみます。

サウンドドライバを再インストールします。 104 ページの「手動によるドラ イバの再インストール」を参照してください。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを実行します。 105 ページの 「Microsoft Windows® XP/Vista® におけるソフトウェアとハードウェアの問題 のトラブルシューティング」を参照してください。

ヘッドフォンから音がしない場合

ヘッドフォンのケーブル接続を確認します。 ヘッドフォンケーブルがヘッド フォンコネクタにしっかりと接続されていることを確認します(200ページの 「セットアップユーティリティ」を参照)。

WINDOWS のボリュームを調整します。 画面右下角にあるスピーカーのアイコ ンをクリックまたはダブルクリックします。ボリュームが上げてあり、サウン ドがミュートに設定されていないか確認します。

BIOS セットアッププログラムで正しいオーディオソリューションが有効に なっているか確認します。 200 ページの「セットアップユーティリティ」 を参照してください。

ビデオとモニターの問題

メモ:トラブルシューティングの手順については、モニターのマニュアルを参照してください。

画面に何も表示されない場合

モニターのケーブル接続を確認します。

- グラフィックスケーブルが、お使いのコンピュータのセットアップ図のとおりに接続されているか確認します。
 - オプションのビデオカードを取り付けている場合は、モニターケーブルがシステム基板のビデオコネクタではなく、カードに接続されていることを確認します。
- グラフィックス延長ケーブルを外すと問題が解決する場合は、ケーブルに欠陥があります。
- コンピュータおよびモニターの電源ケーブルを交換し、電源ケーブルに障害があるかどうか確認します。
- 曲がったり壊れたりしたピンがないか、コネクタを確認します (モニターのケーブルコネクタは、通常いくつかのピンが欠けています)。

モニターの電源ライトを確認します。電源ライトが消灯している場合、ボタンをしっかり押して、モニターの電源が入っているか確認します。電源ライトが点灯または点滅している場合は、モニターには電力が供給されています。電源ライトが点滅する場合は、キーボードのキーを押すかマウスを動かします。

コンセントをテストします。 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、 コンセントが機能しているか確認します。

診断ライトを確認します。 92 ページの「ビープコード」を参照してください。

画面が見づらい場合

モニターの設定を確認します。 モニターのコントラストと輝度の調整、モニ ターの消磁、およびモニターのセルフテストを実行する手順については、モニ ターのマニュアルを参照してください。

サブウーハーをモニターから離します。 スピーカーシステムにサブウーハー が含まれている場合、サブウーハーがモニターから 60 cm 以上離れているか確 認します。

外部電源をモニターから離します。 扇風機、蛍光灯、ハロゲンランプ、およ びその他の電気機器は、画面の状態を不安定にすることがあります。近くのデ バイスの電源を切って干渉が発生しているか調べます。

モニターの向きを変えて、画面への太陽光の映りこみや干渉を除きます。

WINDOWS のディスプレイ設定を調整します。

Windows XP の場合

- **1 スタート** → **コントロールパネル** → **デスクトップの表示とテーマ** をクリッ クします。
- 2変更する領域をクリックするか、画面 アイコンをクリックします。
- 3 **画面の色** および **画面の解像度** を別の設定にしてみます。

Windows Vista の場合

- 1 スタート $m{69}
 ightarrow$ コントロールパネル ightarrow ハードウェアとサウンド ightarrow個人設定 → 画面の設定 をクリックします。
- 2 必要に応じて **解像度** および **色の設定** を調整します。

トラブルシューティングツール

電源ライト

コンピュータの正面にある電源ボタンライト(2 色の LED)は、点灯と点滅とで異なる状態を示します。

- 電源ライトが消灯している場合は、コンピュータの電源が切れているか、電力が供給されていません。
 - 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに 抜き差しします。
 - コンピュータが電源タップに接続されている場合、電源タップが コンセントに接続され電源タップがオンになっていることを確認 します。また、電源保護装置、電源タップ、電源延長ケーブルな どを使用している場合は、それらを取り外してコンピュータに正 しく電源が入るか確認します。
 - 電気スタンドなどの別の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確認します。
- 電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停止した 場合は、次の点を確認してください。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、92 ページの「ビープコード」を参照してください。
- 電源ライトが青色に点滅している場合、コンピュータはスタンバイ モードに入っています。キーボードのキーを押したり、マウスを動 かしたり、電源ボタンを押したりすると、通常の動作が再開され ます。電源ライトが青色に点灯していて、コンピュータの反応が停 止した場合は、次の点を確認してください。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っているか確認します。
 - ディスプレイが接続されていて電源が入っている場合は、92 ページの「ビープコード」を参照してください。

- 電源ライトが黄色に点滅している場合は、コンピュータに電力は供給されていますが、デバイスが誤動作しているか、または正しく取り付けられていない可能性があります。
 - メモリモジュールを取り外して、取り付けなおします(133ページの「メモリ」を参照)。
 - すべてのカードを取り外してから装着しなおします(138 ページの「カード」を参照)。
 - グラフィックスカードを取り付けている場合は、取り外してから装着しなおします(138ページの「カード」を参照)。
- 電源ライトが黄色に点灯している場合は、電源または内蔵デバイスに異常がある可能性があります。
 - すべての電源ケーブルがシステム基板にしっかりと接続されているか確認します(118ページの「コンピュータの内面図」を参照)。
 - 主電源ケーブルおよび前面パネルケーブルがシステム基板にしっかりと接続されていることを確認します(118 ページの「コンピュータの内面図」を参照)。

ビープコード

お使いのコンピュータの起動時に、モニターにエラーメッセージまたは問題を表示できない場合、ビープ音が連続して鳴ることがあります。この連続したビープ音はビープコードと呼ばれ、問題を特定します。3 つの短いビープ音が繰り返すビープコードがあります。このビープコードは、コンピュータのマザーボードに障害が発生した可能性があることを示します。起動時にコンピュータがビープ音を発する場合は、次の手順を実行します。

- 1 ビープコードを書き留めます。
- 2 Dell Diagnostics を実行し、その原因をつきとめます(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

コード (連続する短い ビープ音)	説明	推奨する対策
1	BIOS チェックサム障 害。マザーボードに 障害が発生している 可能性があります。	デルにお問い合わせください。
2	メモリモジュールが検出されない。	1 取り付けられているメモリモジュールが 2 枚以上の場合は、モジュールを取り外し、1 枚を取り付けはないして(135 ページの「メモリの取り付け」を参照)、コンピュータが正常に起動する場合は、別のモジュールを取り付けなおします。障害のあるいはエラーなしにすべてのモジュールを取り付けなおせるまで続けます。 2 同じ種類で動作確認済みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます(135 ページの「メモリの取り付け」を参照しまい場合は、デルにお問い合わせください。
3	マザーボードに障害 が発生している可能 性があります。	デルにお問い合わせください。
4	RAM 書き込み / 読み 取り障害	 1特別なメモリモジュール/メモリコネクタ設置要件がないか確認します(133ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照)。 2取り付けるメモリモジュールにコンピュータとの互換性があることを確認します(133ページの「メモリ取り付けガイドライン」を参照)。 3問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。

コード (連続する短い ビープ音)	説明	推奨する対策
5	リアルタイムクロッ ク障害。バッテリー またはマザーボード に障害が発生してい る可能性があります。	1 バッテリーを交換します(169 ページの「バッテリーの交換」を参照)。2 問題が解決しない場合は、デルにお問い合わせください。
6	ビデオ BIOS テスト 障害。	デルにお問い合わせください。
7	CPU キャッシュテス ト障害	デルにお問い合わせください。

システムメッセージ



✓ メモ:表示されたメッセージが表にない場合は、メッセージが表示され たときに実行していた OS またはプログラムのマニュアルを参照してくだ さい。

ALERT! Previous attempts at booting this system have failed at CHECKPOINT [NNNN]. FOR HELP IN RESOLVING THIS PROBLEM, PLEASE NOTE THIS CHECKPOINT AND CONTACT DELL TECHNICAL SUPPORT. 同じエラーが原 因で、コンピュータは起動ルーチンの完了に3回連続して失敗しました (215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

CMOS CHECKSUM ERROR. マザーボードに障害が発生しているか、または RTC バッテリーの残量が低下している可能性があります。バッテリーを交換 します(169ページの「バッテリーの交換」を参照)。サポートを受けるに は 215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

CPU FAN FAILURE. CPU ファン障害です。CPU ファンを交換します (178ページの「プロセッサ」を参照)。

DISKETTE DRIVE O SEEK FAILURE. ケーブルが緩んでいるか、コンピュータ設定情報がハードウェア設定と一致していない可能性があります。ケーブルの接続を確認します。サポートを受けるには 215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

DISKETTE READ FAILURE. フロッピーディスクが不良であるか、またはケーブルが緩んでいる可能性があります。フロッピーディスクを交換するか、ケーブル接続に緩みがないか確認します。

HARD-DISK DRIVE FAILURE. HDD POST 中にハードディスクドライブに障害が発生した可能性があります。ケーブルを確認するか、ハードディスクを取り替えます。サポートを受けるには 215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してください。

HARD-DISK DRIVE READ FAILURE. HDD 起動テスト中に HDD に障害が発生した可能性があります(サポートを受けるには 215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。

KEYBOARD FAILURE. キーボードに障害が発生したか、またはキーボードケーブルが緩んでいます(75 ページの「キーボードの問題」を参照)。

No BOOT DEVICE AVAILABLE. HDD に起動可能なパーティションがないか、フロッピードライブのフロッピーが起動可能でないか、HDD/フロッピーのケーブルが緩んでいるか、または起動可能なデバイスが存在しません。

- フロッピードライブが起動デバイスの場合は、起動可能なフロッピーディスクがドライブに挿入されていることを確認します。
- ハードドライブが起動デバイスの場合、ケーブルがドライブに適切に取り付けられていて、起動デバイスとしてパーティション分割されていることを確認します。
- セットアップユーティリティを起動して、起動順序の情報が正しいか確認 します(201ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照)。

No TIMER TICK INTERRUPT. システム基板上のチップが誤動作しているか、 またはマザーボードに障害が発生している可能性があります(サポートを受けるには 215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照)。 Non-system disk or disk error. 起動可能な OS の入ったフロッピーディ スクと交換するか、ドライブ A からフロッピーディスクを取り出してコン ピュータを再起動します。

NOT A BOOT DISKETTE. 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。

USB OVER CURRENT ERROR. USB デバイスを取り外します。USB デバイスに 外部電源を使用します。

NOTICE - HARD DRIVE SELF MONITORING SYSTEM HAS REPORTED THAT A PARAMETER HAS EXCEEDED ITS NORMAL OPERATING RANGE. DELL RECOMMENDS THAT YOU BACK UP YOUR DATA REGULARLY. A PARAMETER OUT OF RANGE MAY OR MAY NOT INDICATE A POTENTIAL HARD DRIVE PROBLEM. S.M.A.R.T エラー です。HDD に障害が発生している可能性があります。この機能は BIOS の設定 で有効/無効の切り替えができます。

Dell Diagnostics

 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

Dell Diagnostics を使用する場合

コンピュータに問題が発生した場合は、デルテクニカルサポートにお問い 合わせになる前に、「フリーズおよびソフトウェアの問題」(76 ページの) 「フリーズおよびソフトウェアの問題」を参照)のチェック事項を実行し てから、Dell Diagnostics を実行してください。

作業を始める前に、これらの手順を印刷しておくことをお勧めします。

☆ 注意: Dell Diagnostics は Dell™ コンピュータでのみ機能します。


🌽 メモ:Drivers and Utilities メディアはオプションなので、お使いのコン ピュータに同梱されていない場合もあります。

200 ページの「セットアップユーティリティ」でコンピュータの設定情 報を参照し、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示 され、アクティブであることを確認します。

ハードドライブまたは Drivers and Utilities メディアから Dell Diagnostics を起動します。

Dell Diagnostics をハードドライブから起動する場合

Dell Diagnostics は、ハードドライブの診断ユーティリティ用隠しパー ティションに格納されています。

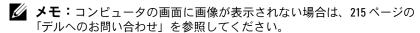

- 1 コンピュータが、正常に機能していることが確認済みのコンセント に接続されていることを確かめます。
- 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。

- 3 DELL™ のロゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。起動メニューから Boot to Utility Partition(ユーティリティパーティションから起動)を選択し、<Enter> を押します。
 - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft[®] Windows[®] デスクトップが表示されるまでそのまま 待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく ださい。
 - **メモ:**診断ユーティリィティパーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示された場合は、*Drivers and Utilities* メディアから Dell Diagnostics を実行します。
- 4 任意のキーを押すと、ハードドライブ上の診断ユーティリィティパーティションから Dell Diagnostics が起動します。

Dell Diagnostics を DriversandUtilities メディアから起動する場合

- 1 Drivers and Utilities メディアをセットします。
- 2 コンピュータをシャットダウンして、再起動します。DELL ロゴが表示されたら、すぐに F12 を押します。
 - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft[®] Windows[®] デスクトップが表示されるまでそのまま 待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく ださい。
 - ✓ メモ:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 3 起動デバイスのリストが表示されたら、CD/DVD/CD-RW をハイライト表示して <Enter> を押します。
- 4 表示されたメニューから Boot from CD-ROM オプションを選択し、 <Enter> を押します。
- 5 1 を入力して、CD のメニューを開始し、<Enter> を押して続行します。
- 6 番号の付いたリストから Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選択します。複数のバージョンがリストにある場合は、お使いのコンピュータに対応したバージョンを選択します。
- 7 Dell Diagnostics の Main Menu が表示されたら、実行するテストの種類を選択します。

Dell Diagnostics のメインメニュー

Dell Diagnostics が読み込まれ、Main Menu 画面が表示されたら、 目的のオプションを実行するボタンをクリックします。

✓ メモ:Test System を選択して、コンピュータの完全なテストを実行 するすることをお勧めします。

オプション	機能
Test Memory	スタンドアロンメモリのテストを実行
Test System	システムの Diagnostics(診断)を実行
Exit	Diagnostics(診断)の終了

2 メインメニューから Test System オプションを選択すると、次のメ ニューが表示されます。

メモ:コンピュータのデバイスの完全なチェックを実行する場合は、 Extended Test を選択することをお勧めします。

オプション	機能
Express Test	システム内のデバイスのクイックテストが実行されます。 このテストは通常 $10\sim 20$ 分かかります。
Extended Test	システム内のデバイスの詳細なテストが実行されます。 このテストは通常 1 時間以上かかる可能性があります。
Custom Test	特定のデバイスをテストしたり、実行するテストをカス タマイズする場合に使用します。
Symptom Tree	このオプションでは、発生している問題の症状に基づい たテストを選択できます。このオプションは、最も一般 的な症状を一覧表示します。

3 テスト実行中に問題が検出されると、エラーコードと問題の説明を 示したメッセージが表示されます。エラーコードと問題の説明を書 き留め、215 ページの「デルへのお問い合わせ」を参照してくだ さい。

メモ:お使いのコンピュータのサービスタグは、各テスト画面の上 部にあります。デルにお問い合わせいただくと、テクニカルサポー ト担当者がサービスタグをお訊ねします。

4 Custom Test または Symptom Tree オプションからテストを実行する場合は、次の表の該当するタブをクリックして、詳細情報を参照します。

タブ	機能
Results	テストの結果、および発生したすべてのエラーの状態が表示されます。
Errors	検出されたエラー状態、エラーコード、問題の説明 が表示されます。
Help	テストの説明が表示されます。また、テストを実行 するための要件が示される場合もあります。
Configuration	選択したデバイスのハードウェア構成を表示します。
	Dell Diagnostics では、セットアップユーティリティ、メモリ、および各種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面の左側ペインのデバイスリストに表示します。デバイスリストには、コンピュータに取り付けられたすべてのコンポーネント名、またはコンピュータに接続されたすべてのデバイス名が表示されるとは限りません。
Parameters	テストの設定を変更して、テストをカスタマイズする ことができます。

- 5 テストが完了したら、テスト画面を閉じて Main Menu 画面に戻ります。 Dell 診断プログラムを終了してコンピュータを再起動するには、 Main Menu 画面を終了します。
- **6** Drivers and Utilities メディアを取り出します(セットされていた場合)。

ドライバ

ドライバとは?

ドライバは、プリンタ、マウス、キーボードなどのデバイスを制御するプ ログラムです。すべてのデバイスにドライバプログラムが必要です。

ドライバは、デバイスとそのデバイスを使用するプログラム間の通訳のよ うな役目をします。各デバイスは、そのデバイスのドライバだけが認識す る専用のコマンドセットを持っています。

お使いの Dell コンピュータには、必要なドライバおよびユーティリティ が出荷時にすでにインストールされていますので、新たにインストールし たり設定したりする必要はありません。

注意:Drivers and Utilities メディアには、お使いのコンピュータに搭載さ れていない OS のドライバも収録されている場合があります。インストー ルするソフトウェアが OS に対応していることを確認してください。

キーボードドライバなど、ドライバの多くは Microsoft Windows OS に 付属しています。以下の場合には、ドライバをインストールする必要があ ります。

- OS のアップグレード
- OS の再インストール
- 新しいデバイスの接続または取り付け

ドライバの確認

デバイスに問題が発生した場合、次の手順を実行して問題の原因がドライ バかどうかを判断し、必要に応じてドライバをアップデートしてくだ さい。

- 1 スタート 6 をクリックし、コンピュータ を右クリックします。
- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャ をクリックします。
 - **グ メモ:(タスク** ウィンドウの左下に)**ユーザーアカウント制御** が表 示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、 **続行**をクリックします。管理者でない場合は、

管理者に問い合わせて続行します。

リストをスクロールダウンし、デバイスアイコン上の感嘆符([!] の付いた た 黄色の 円) の付いた デバイスを 探します。

デバイス名の横に感嘆符がある場合は、ドライバの再インストールまたは新しいドライバのインストールが必要になる場合があります(102 ページの「ドライバおよびユーティリティの再インストール」を参照)。

ドライバおよびユーティリティの再インストール

注意: デルサポートサイト support.jp.dell.com および Drivers and Utilities メディアには、Dell™ コンピュータ用として承認済みのドライバが提供されています。その他の媒体からのドライバをインストールすると、お使いのコンピュータが適切に動作しないおそれがあります。

Windows デバイスドライバのロールバックを使用する場合

新たにドライバをインストールまたはアップデートした後に、コンピュータに問題が発生した場合は、Windows のデバイスドライバのロールバックを使用して、以前にインストールしたバージョンのドライバに置き換えることができます。

Windows XPの場合

- 1 スタート → マイコンピュータ → プロパティ → ハードウェア → デバイスマネージャ をクリックします。
- 2 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックし、プロパティをクリックします。
- 3 ドライバ タブ \rightarrow ドライバのロールバック をクリックします。

Windows Vista の場合

- 1 スタート 6をクリックし、コンピュータを右クリックします。
- 2 プロパティ → デバイスマネージャ をクリックします。
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行 をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。

- 3 新しいドライバをインストールしたデバイスを右クリックして、 プロパティをクリックします。
- **4 ドライバ** タブ \rightarrow **ドライバのロールバック** をクリックします。

ドライバのロールバックで問題が解決しない場合は、システムの復元 (106 ページの「OS の復元」を参照)を使用して、新しいデバイスドライ バをインストールする前の稼動状態にコンピュータを戻します。

Drivers and Utilities メディアを使用する場合

デバイスドライバのロールバックまたはシステム復元(106 ページの「OS の復元」)で問題が解決しない場合は、Drivers and Utilities メディアからドライバを再インストールします。

- 1 Windows デスクトップが表示されている状態で、Drivers and Utilities メディアをドライブにセットします。
 - Drivers and Utilities メディアを初めてお使いになる場合は、手順 2 に進みます。それ以外の場合は 手順 5 に進みます。
- 2 Drivers and Utilities メディアのインストールプログラムが起動したら、画面の指示に従います。
- 3 InstallShield ウィザードの完了 ウィンドウが表示されたら、 Drivers and Utilities メディアを取り出し、完了 をクリックしてコン ピュータを再起動します。
- **4** Windows デスクトップが表示されたら、Drivers and Utilities メディアをドライブに再びセットします。
- 5 **Dell システムをお買い上げくださり、ありがとうございます** 画面で、**次へ** をクリックします。
 - ✓ メモ: Drivers and Utilities メディアでは、出荷時にお使いのコンピュータに取り付けられていたハードウェアのドライバのみが表示されます。追加のハードウェアを取り付けた場合、新しいハードウェアのドライバが Drivers and Utilities メディアによって表示されないことがあります。新しいハードウェアのドライバが表示されない場合は、Drivers and Utilities メディアのプログラムを終了します。ドライバの情報については、デバイスに付属するマニュアルを参照してください。

Drivers and Utilities メディアがコンピュータ内のハードウェアを検出中であるというメッセージが表示されます。

お使いのコンピュータで使用されているドライバが、**My Drivers— The Drivers and Utilities media has identified these components in your system**(マイドライバ — Drivers and
Utilities メディアはシステム内でこれらのコンポーネントを検出しました)ウィンドウに自動的に表示されます。

6 再インストールするドライバをクリックし、画面の指示に従います。 特定のドライバがリストに表示されていない場合、OS はそのドライバを 必要としていません。

手動によるドライバの再インストール

前項の説明に従ってドライバファイルをハードドライブに解凍した後で、 次の手順を実行します。

- 2 プロパティ \rightarrow デバイスマネージャ をクリックします。
 - ✓ メモ:ユーザーアカウント制御 ウィンドウが表示される場合があります。お客様がコンピュータの管理者の場合は、続行をクリックします。管理者でない場合は、管理者に連絡してデバイスマネージャを起動します。
- 3 インストールするドライバのデバイスのタイプをダブルクリックします(たとえば、オーディオまたはビデオ)。
- 4 インストールするドライバのデバイスの名前をダブルクリックします。
- 5 ドライバ タブ → ドライバの更新 → コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索しますの順にクリックします。
- **6 参照** をクリックして、あらかじめドライバファイルをコピーしておいた場所を参照します。
- 7 該当するドライバの名前が表示されたら、ドライバの名前 →OK → 次へ をクリックします。
- 8 完了をクリックして、コンピュータを再起動します。

Microsoft Windows[®] XP/Vista[®] におけるソフトウェアとハードウェアの問題のトラブルシューティング

デバイスが OS のセットアップ中に検知されない、または、検知されても設定が正しくない場合は、ハードウェアに関するトラブルシューティングを利用して OS とハードウェアの不適合の問題を解決できます。

ハードウェアに関するトラブルシューティングを開始するには、次の手順 を実行します。

Windows XPの場合

- 1 $\mathbf{Z}\mathbf{S} \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{N} \mathbf{J} \mathbf{b} \mathbf{J} \mathbf{h} \mathbf{h} + \mathbf{h} \mathbf{h} \mathbf{h} \mathbf{h} \mathbf{h}$
- 2 検索フィールドに ハードウェアに関するトラブルシューティング と入力し、<Enter> を押して検索を開始します。
- 3 問題を解決する セクションで、ハードウェアのトラブルシューティング をクリックします。
- 4 **ハードウェアに関するトラブルシューティング** のリストで、問題に 関連するオプションを選択し、**次へ** をクリックして、その後に表示 されるトラブルシューティングの手順に従います。

Windows Vista の場合

- 1 Windows Vista のスタートボタン 69 をクリックし、ヘルプとサポート をクリックします。
- 2 検索フィールドに、hardware troubleshooter と入力し、 **Enter**> を押して検索を開始します。

検索結果のうち、問題を最もよく表しているオプションを選択し、残りの トラブルシューティング手順に従います。

OS の復元

次の方法で、お使いの OS を復元することができます。

- Microsoft Windows XP システムの復元と Windows Vista システムの復元は、データファイルに影響を及ぼすことなく、コンピュータを以前の動作状態に戻します。データファイルを保存したまま OS を復元するための最初の解決策として、システムの復元を実行してください。
- Symantec による Dell PC の復元は、お使いのハードドライブを、 コンピュータを購入されたときの状態に戻します。 Dell PC リスト アは、ハードドライブのすべてのデータを永久に削除し、コン ピュータを受け取られてから後にインストールされたアプリケー ションもすべて削除します。システムの復元を実行しても OS の問題 が解決しない場合にのみ、PC リストアを使用してください。
- コンピュータに『再インストール用 CD』が付属している場合は、 その CD を使用して OS を復元できます。この CD は、システムの復元を実行しても OS の問題が解決しなかった場合にのみ使用してください。

Microsoft® Windows® システムの復元の使い方

ハードウェア、ソフトウェア、またはその他のシステム設定を変更したために、コンピュータが正常に動作しなくなってしまった場合は、Windows OS のシステムの復元を使用して、コンピュータを以前の動作状態に復元することができます(データファイルへの影響はありません)。システムの復元を使用してコンピュータに施した変更は、すべて完全に元の状態に戻すことが可能です。

- **注意**: データファイルのバックアップを定期的に作成してください。 システムの復元によって、データファイルの変更の監視や復元はできま せん。
- ✓ メモ:本書に記載されている手順は、Windowsのデフォルト表示用に書かれているため、クラシック表示に設定している場合には適用されません。

システムの復元の開始

Windows XP の場合

- **注意:**コンピュータを以前の動作状態に復元する前に、開いているフ ァイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了し ます。システムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラ ムも変更したり、開いたり、削除したりしないでください。
 - 1 スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール \rightarrow **システムの復元** の順にクリックします。
 - 2 コンピュータを以前の状態に復元する、または、復元ポイントの作成 のどちらかをクリックします。
 - 3 次へ をクリックし、その後の画面の指示に従います。

Windows Vista の場合

- 1 Windows Vista のスタートボタン 🚱をクリックし、ヘルプとサ **ポート** をクリックします。
- 2 検索ボックスに システムの復元 と入力し、<Enter> を押します。
- **メモ:ユーザーアカウント制御** ウィンドウが表示される場合があります。 お客様がコンピュータの管理者の場合は、**続行** をクリックします。管理 者でない場合は、管理者に問い合わせて目的の操作を続行します。
 - 3 次へをクリックして、画面に表示される指示に従います。

システムの復元を実行しても問題が解決しなかった場合は、最後に行った システムの復元を取り消すことができます。

以前のシステムの復元の取り消し

注意:最後のシステムの復元を元に戻す前に、開いているファイルをす べて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。システ ムの復元が完了するまで、いかなるファイルまたはプログラムも変更し たり、開いたり、削除したりしないでください。

Windows XP の場合

- 1 スタート \rightarrow すべてのプログラム \rightarrow アクセサリ \rightarrow システムツール → システムの復元 の順にクリックします。
- 2 以前の復元を取り消すをクリックして、次へをクリックします。

Windows Vista の場合

- 2 検索ボックスに システムの復元 と入力し、<Enter> を押します。
- 3 **以前の復元を取り消す** をクリックして、**次へ** をクリックします。

システムの復元の有効化

メモ: Windows Vista では、ディスク領域が少ない場合でも、システムの 復元は無効になりません。したがって、次の手順は Windows XP のみに適 用されます。

空き容量が 200 MB 未満のハードディスクに Windows XP を再インストールした場合、システムの復元は自動的に無効に設定されます。

システムの復元が有効になっているか確認するには、次の手順を実行します。

1 スタート → コントロールパネル → パフォーマンスとメンテナンス → システム の順にクリックします。

システムの復元 タブをクリックし、**システムの復元を無効にする** の チェックマークが付いていないことを確認します。

Dell PC リストアの使い方

- → 注意: Dell PC リストアを使用すると、ハードドライブのすべてのデータは完全に削除され、コンピュータの購入後にインストールしたすべてのアプリケーションやドライバも削除されます。PC リストアを使用する前にデータをバックアップしてください。システムの復元を実行しても OS の問題が解決しない場合にのみ、PC リストアを使用してください。
- **ダモ:**Dell PC リストアは、一部の地域、一部のコンピュータでは利用できません。

Symantec による Dell PC リストアは、お使いの OS を復元するための最終手段としてのみ使用してください。

PC リストアは、お使いのハードドライブを、コンピュータを購入されたときの状態に戻します。コンピュータ購入後に追加したプログラムやファイルを始め、データファイルも、ハードドライブから完全に削除されます。データファイルには、コンピュータ上の文書、表計算、メールメッセージ、デジタル写真、ミュージックファイルなどが含まれます。PC リストアを使用する前にすべてのデータをバックアップしてください。

PC リストアは、以下の手順で実行します。

- 1 コンピュータの電源を入れます。 起動プロセスの間、www.dell.com/jp と書かれた青色のバーが画 面の上部に表示されます。
- 2 青色のバーが表示されたら、すぐに <Ctrl><F11> を押します。 <Ctrl><F11> を押すタイミングが遅れた場合は、コンピュータの起 動完了を待ち、再起動します。
- ♪ 注意:Dell PC リストアを続行しない場合は、次の手順で Reboot (再起動)をクリックします。
 - 3 表示された次の画面で、Restore (復元)をクリックします。
 - 4 次の画面で、Confirm(確認)をクリックします。 復元処理は完了までに約6 \sim 10分かかります。
 - 5 プロンプトが表示されたら、Finish(終了)をクリックしてコン ピュータを再起動します。
 - **メモ:**コンピュータを手動でシャットダウンしないでください。 Finish(終了)をクリックして、コンピュータを完全に再起動します。
 - 6 確認のメッセージが表示されたら、Yes(はい)をクリックします。 コンピュータは再起動します。コンピュータは初期の稼動状態に復元 されるため、エンドユーザーライセンス契約のようにいちばん初めに コンピュータのスイッチを入れたときと同じ画面が表示されます。
 - 7 Next(次へ)をクリックします。 **システムの復元** 画面が表示されて、コンピュータが再起動します。
 - 8 コンピュータが再起動したら、**OK** をクリックします。

Dell PC リストアの削除

★ 注意: Dell PC リストアをハードディスクドライブから永久に削除すると、PC リストアユーティリティがお使いのコンピュータから削除されます。 Dell PC リストアを削除してしまうと、このユーティリティを使用してお使いのコンピュータの OS を復元することはできなくなります。

PC リストアを使用すると、ハードドライブをコンピュータをご購入になった時の状態に戻すことができます。ハードドライブのスペースを増やすためであっても、お使いのコンピュータから PC リストアを削除しないことを勧めします。PC リストアをハードドライブから削除してしまうと取り消しが利かず、PC リストアを使用してコンピュータの OS を元の状態に戻すことはできなくなります。

PC リストアを削除するには次の手順を実行します。

- 1 コンピュータにローカルの Administrator としてログオンします。
- 2 Windows エクスプローラで c:\dell\utilities\DSR に移動します。
- 3 ファイル名 DSRIRRemv2.exe をダブルクリックします。
 - ✓ メモ: ローカルのシステム管理者としてログオンしない場合は、 ローカルのシステム管理者としてログオンするようメッセージが表示されます。 Quit (終了) をクリックしてから、ローカル管理者としてログオンします。
 - ✓ **メモ**:お使いのコンピュータのハードドライブに PC リストア用パーティションがない場合は、パーティションが見つからないことを知らせるメッセージが表示されます。 Quit (終了) をクリックしてください。削除するパーティションはありません。
- **4 OK** をクリックして、ハードディスクドライブ上の PC リストアパーティションを削除します。
- 5 確認のメッセージが表示されたら、**Yes**(はい)をクリックします。 PC リストア用パーティションが削除され、新しくできた使用可能 ディスクスペースが、ハードディスクドライブの空き領域の割り当 てに加えられます。
- 6 Windows エクスプローラで **ローカルディスク (C)** を右クリックし、 **プロパティ** をクリックします。**空き領域** の数値が増えていることで、利用できるディスク容量が増加していることを確認します。
- **7 Finish** (終了) をクリックして **PC Restore Removal** (PC リストアの削除) ウィンドウを閉じます。
- 8 コンピュータを再起動します。

『再インストール用 CD』の使い方

作業を開始する前に

新しくインストールしたドライバの問題を解決するために Windows Vista の再インストールを検討している場合は、最初に Windows のデバ イスドライバのロールバックを試してみます(102 ページの「Windows デバイスドライバのロールバックを使用する場合」を参照)。デバイスド ライバのロールバックを実行しても問題が解決しない場合は、システムの 復元を使って、新しいデバイスドライバがインストールされる前の動作状 態に OS を戻します(106 ページの「Microsoft® Windows® システムの 復元の使い方」を参照)。

➡ 注意:インストールを実行する前に、お使いのプライマリハードディス。 クドライブ上のすべてのデータファイルのバックアップを作成します。 標準的なハードディスクドライブ構成において、コンピュータによって 1番目に認識されるドライブがプライマリハードディスクドライブです。

Windows を再インストールするには、以下のアイテムが必要です。

- Dell™『再インストール用 CD』
- **Privers and Utilities CD** ■

✓ メモ:『Drivers and Utilities CD』には、コンピュータの製造工程でプリイン ストールされたドライバが収録されています。『Drivers and Utilities CD』を 使用して、必要なドライバをロードします。コンピュータを発注した地域 によって、または CD/DVD を購入品目に加えたかどうかによって、『Drivers and Utilities CD』と『再インストール用 CD』がシステムに同梱されていな い場合があります。

Windows[®] XP または Windows Vista[®] の再インストール

再インストール処理を完了するには、1~2時間かかることがあります。 OS を再インストールした後、デバイスドライバ、アンチウイルスプログ ラム、およびその他のソフトウェアを再インストールする必要があり ます。

🗅 注意:『再インストール用 CD』には、Windows XP または Windows Vista の再インストール用のオプションが収録されています。それらのオプショ ンを実行すると、ファイルが上書きされ、ハードドライブにインストール されているプログラムに影響が及びます。このような理由から、デルのテ クニカルサポート担当者の指示がない限り、Windows Vista を再インストー ルしないでください。

- 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 『再インストール用 CD』をセットします。Windows のインストール というメッセージが表示されたら、終了をクリックします。
- 3 コンピュータを再起動します。DELL™の口ゴが表示されたら、すぐに <F12> を押します。
 - ✓ メモ:キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、Microsoft[®] Windows[®] デスクトップが表示されるまでそのまま 待機し、コンピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてく ださい。
 - **メモ**:次の手順は、起動順序を1回だけ変更します。次回の起動時には、コンピュータはセットアップユーティリティで指定したデバイスに従って起動します。
- 4 起動デバイスのリストが表示されたら、**CD/DVD/CD-RW Drive** をハイライト表示して **<**Enter> を押します。
- 5 **CD から起動** するには、いずれかのキーを押します。
- 6 画面の指示に従ってインストールを完了します。

部品の取り外しと取り付け

<u>↑↑</u>
警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。

作業を開始する前に

本章では、お使いのコンピュータからコンポーネントを取り外したり、取り付けたりする手順について説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順では以下の条件を満たしていることを前提とします。

- 114 ページの「コンピュータの電源を切る」と 114 ページの「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順をすでに完了していること。
- デルの『製品情報ガイド』の安全に関する情報をすでに読んでいること。
- コンポーネントを交換するか、または別途購入している場合は、 取り外し手順と逆の順番で取り付けができること。

奨励するツール

本書で説明する操作には、以下のツールが必要です。

- 小型のマイナスドライバ
- 小型のプラスドライバ
- 小型のプラスチックスクライブ
- デルサポートサイト **support.jp.dell.com** で入手できるフラッシュ BIOS 実行可能アップデートプログラム

コンピュータの電源を切る

- ♪ 注意:データの損失を防ぐため、開いているすべてのファイルを保存してから閉じ、実行中のすべてのプログラムを終了してから、コンピュータの電源を切ります。
 - 1 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、実行中のプログラムをすべて終了します。
- 2 スタート ②、矢印 ■、シャットダウン の順にクリックします。OS のシャットダウンプロセスが終了すると、コンピュータの電源が切れます。
- 3 コンピュータと取り付けられているすべてのデバイスの電源が切れていることを確認します。OS をシャットダウンした際に、コンピュータおよび取り付けられているデバイスの電源が自動的に切れなかった場合は、コンピュータの電源が切れるまで、電源ボタンを8~10秒以上押し続けます。

コンピュータ内部の作業を始める前に


コンピュータへの損傷を防ぎ、ご自身を危険から守るため、次の安全に関する注意事項に従ってください。

- ♪ 注意:コンポーネントやカードの取り扱いには十分注意してください。 カードのコンポーネントや接点には触れないでください。カードを持つ際は縁を持つか、金属製の取り付けブラケットの部分を持ってください。 プロセッサなどのコンポーネントは、ピンではなく縁を持つようにしてください。
- 注意:コンピュータの修理は、認可された技術者のみが行ってください。 デルに認可されていない修理(内部作業)による損傷は、保証の対象となりません。コンピュータに付属している『システム情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意事項を読み、その指示に従ってください。
- 注意: ケーブルを外す際には、ケーブルそのものを引っ張らず、コネクタまたはそのプルタブを持って引き抜いてください。ケーブルによっては、ロックタブ付きのコネクタがあるケーブルもあります。このタイプのケーブルを取り外すときは、ロックタブを押し入れてからケーブルを抜きます。コネクタを抜く際には、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き抜いてください。また、ケーブルを接続する際は、両方のコネクタの向きが合っていることを確認してください。
- **注意:**ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 1 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから外 します。
- **注意:**システム基板の損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を行う 前にメインバッテリーを取り外してください。
 - 2 コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセ ントから外します。
 - 3 電源ボタンを押して、システム基板の静電気を除去します。
- **/!\ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防** ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
 - 4 コンピュータカバーを取り外します。
- **注意:**コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属 部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してくだ さい。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コン ポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。

コンピュータカバーの取り外し

- **/!\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、** 本項の手順を開始してください。
- **/!\ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防** ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- ∕╀、警告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、 ドライブベイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータ を使用しないでください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- **注意:**取り外したカバーを置いておくのに十分なスペースがあることを 確認してください。
- **注意:**コンピュータまたはコンピュータが載っている表面を傷つけない ように、保護された水平な表面で作業するようにしてください。
 - 2 コンピュータカバーを上向きにして、コンピュータを横に倒します。
 - 3 ドライバを使用して、カバーを固定している2本のネジを外します。

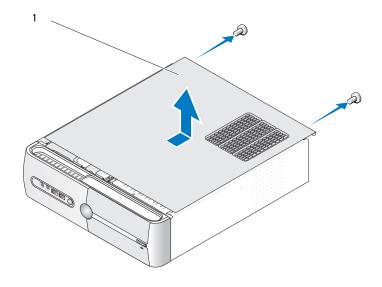


1 コンピュータカバー

- **4** コンピュータカバーをコンピュータの前面から引き出し、持ち上げて外します。
- 5 カバーを安全な場所に置いておきます。

サポートブラケットの取り外し

- 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します。115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照してください。
 - 3 カード固定リリースレバーを持ち上げて、カード固定ブラケットを外します。
 - **4** サポートブラケットのケーブル留めに取り付けられているケーブルがあれば、すべて外します。

- 5 サポートブラケットを回転させ、ヒンジタブから外します。
- 6 サポートブラケットを安全な場所に置いておきます。

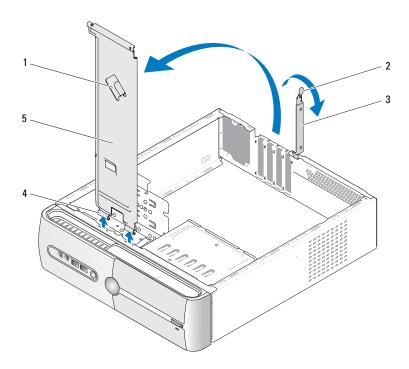


- ル留め
- 1 サポートブラケットのケーブ 2 カード固定リリースレバー
- 3 カード固定ブラケット 4 ヒンジタブ
- 5 サポートブラケット

コンピュータの内面図

警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。


✓ メモ:コンピュータの内面図は、機種によって異なる場合があります。

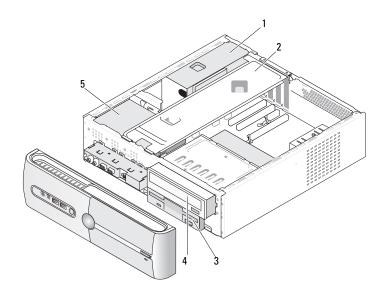

- 1 電源ユニット 2 サポートブラケット 3 フロッピードライブ またはメディアカー ドリーダー
- 4 CD または DVD ドラ 5 ハードドライブ イブ


システム基板のコンポーネント

Inspiron 530s

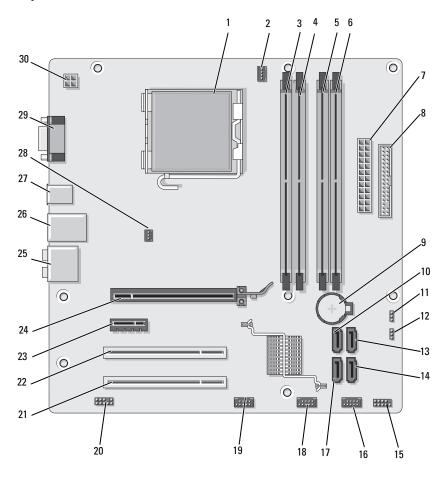


1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンソ ケット(CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_2)	5	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_3)	6	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_4)
7	主電源コネクタ (ATX_POWER)	8	フロッピードライブ コネクタ	9	バッテリーソケット
10	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA0)	11	CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS)	12	パスワードジャンパ (CLEAR_PW)
13	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)	14	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA4)	15	前面パネルコネクタ (F_PANEL)
16	前面 USB コネクタ (F_USB1)	17	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA5)	18	前面 USB コネクタ (F_USB2)
19	前面 FlexBay コネク 夕(F_USB3)	20	前面オーディオ (F_AUDIO)	21	PCI コネクタ (PCI2)
22	PCI コネクタ (PCI 1)	23	PCI Express x1 コネ クタ(PCIE_X1)	24	PCI Express x16 コ ネクタ(PCIE_X16)
25	オーディオコネクタ	26	USB (2) および LAN (1) コネクタ	27	USB コネクタ(2)
28	シャーシファンコネ クタ (CHASSIS_FAN)	29	ビデオコネクタ (VGA)	30	CPU 電源 (ATX_CPU)

Inspiron 530sa

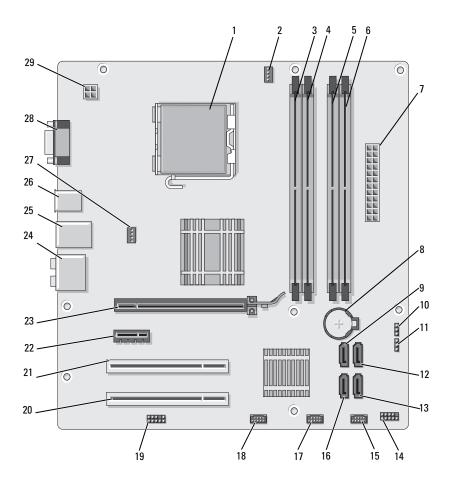


1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンソ ケット(CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_2)	5	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_3)	6	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_4)
7	主電源コネクタ (ATX_POWER)	8	バッテリーソケット	9	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA0)
10	CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS)	11	パスワードジャンパ (CLEAR_PW)	12	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)
13	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA4)	14	前面パネルコネクタ (F_PANEL)	15	前面 USB コネクタ (F_USB1)
16	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA5)	17	前面 USB コネクタ (F_USB2)	18	前面 FlexBay コネ クタ(F_USB3)
19	前面オーディオ (F_AUDIO)	20	PCI コネクタ (PCI2)	21	PCI コネクタ (PCI 1)
22	PCI Express x1 コネ クタ(PCIE_X1)	23	PCI Express x16 コ ネクタ(PCIE_X16)	24	オーディオコネクタ
25	USB (2) および LAN (1) コネクタ	26	USB コネクタ (2)	27	シャーシファンコネ クタ (CHASSIS_FAN)
28	ビデオコネクタ (VGA)	29	CPU 電源 (ATX_CPU)		- ,

Inspiron 530sb

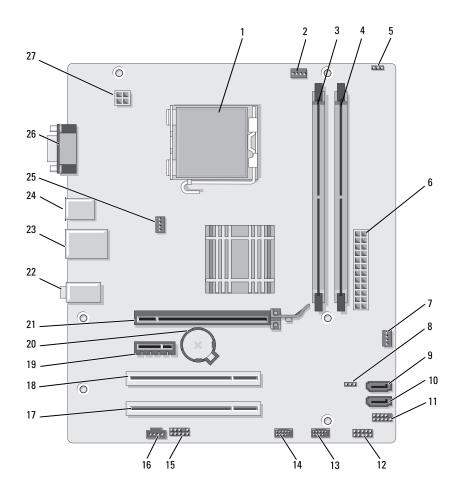


1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンコ ネクタ(CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_2)	5	パスワードジャンパ (CLEAR_PW)	6	主電源コネクタ (ATX_POWER)
7	SYS_FAN2	8	CLR_CMOS	9	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA2)
10	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)	11	FP1	12	JSPI 1
13	前面 USB コネクタ (F_USB1)	14	前面 USB コネクタ (F_USB2)	15	F_AUDIO
16	CD_IN	17	PCI コネクタ (PCI2)	18	PCI コネクタ (PCI 1)
19	PCI Express x1 コネ クタ(PCIE_x1)	20	バッテリーソケット	21	PCI Express x16 コ ネクタ(PCIE_x16)
22	オーディオコネクタ	23	USB (2) および LAN (1) コネクタ	24	USB コネクタ (2)
25	シャーシファンコネ クタ (CHASSIS_FAN)	26	ビデオコネクタ (VGA)	27	CPU 電源 (ATX_CPU)

Inspiron 530sc

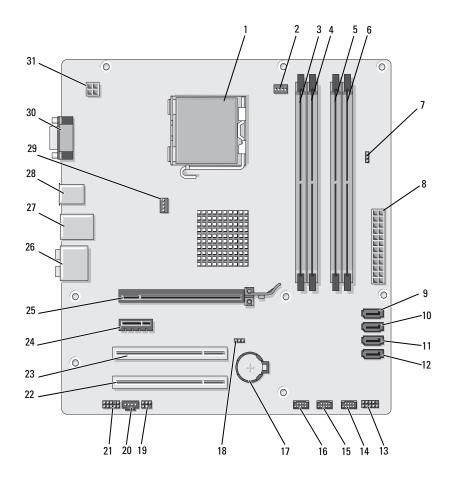


1	プロセッサソケット (CPU)	2	ブロセッサファンソ ケット(CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_2)	5	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_3)	6	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_4)
7	パスワードジャンパ (CLR_PSWD)	8	主電源コネクタ (ATX_POWER)	9	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA0)
10	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)	11	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA2)	12	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA3)
13	前面パネルコネクタ (F_PANEL)	14	前面 USB コネクタ (F_USB3)	15	前面 USB コネクタ (F_USB2)
16	前面 USB コネクタ (F_USB1)	17	バッテリーソケット	18	CMOS ジャンパ (CLEAR CMOS)
19	SPDIF	20	CD_IN	21	前面オーディオ (F_AUDIO)
22	PCI コネクタ (PCI2)	23	PCI コネクタ (PCI 1)	24	PCI Express x1 コネ クタ(PCIE_X1)
25	PCI Express x16 コ ネクタ(PCIE_X16)	26	オーディオコネクタ	27	USB (2) および LAN (1) コネクタ
28	USB コネクタ (2)	29	シャーシファンコネ クタ (CHASSIS_FAN)	30	ビデオコネクタ (VGA)
31	CPU 電源 (ATX_CPU)				

Inspiron 530sd

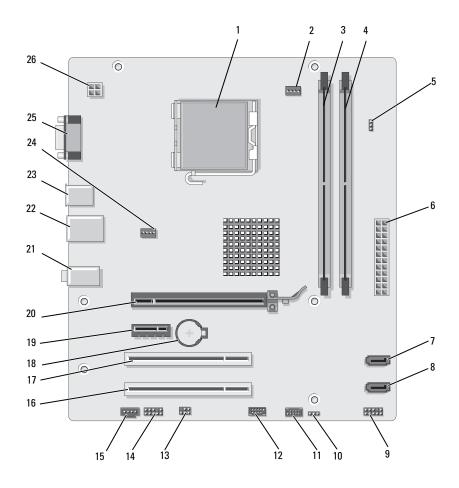


1	プロセッサソケット (CPU)	2	プロセッサファンソ ケット(CPU_FAN)	3	メモリモジュールコ ネクタ (DIMM_1)
4	メモリモジュールコ ネクタ(DIMM_2)	5	パスワードジャンパ (CLEAR_PSWD)	6	主電源コネクタ (ATX_POWER)
7	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATA1)	8	シリアル ATA ドラ イブコネクタ (SATAO)	9	前面パネル
10	CMOS ジャンパ (CLR_CMOS)	11	USB2	12	USB1
13	SPDIF	14	前面オーディオ (F_AUDIO)	15	CD_IN
16	PCI コネクタ (PCI2)	17	PCI コネクタ(PCI 1)	18	バッテリーソケット
19	PCI Express x1 コネ クタ(PCIE_X1)	20	PCI Express x16 コネ クタ(PCIE_X16)	21	オーディオコネクタ
22	USB (2) および LAN (1) コネクタ	23	USB コネクタ (2)	24	ファンコネクタ (SYS_FAN)
25	ビデオコネクタ (VGA)	26	CPU 電源 (ATX_CPU)		

電源ユニット DC コネクタのピン番号割 り当て

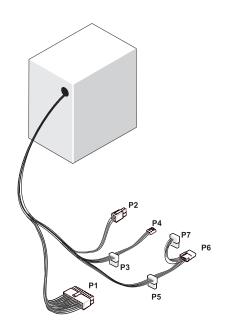

DC 電源コネクタ P1

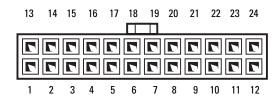

ピン番号	信号名	ワイヤの色	ワイヤの サイズ
1	3.3V	橙色	20 AWG
2	3.3V		20 AWG
3	RTN	黒色	20 AWG
4	5 V	赤色	20 AWG
5	RTN	黒色	20 AWG
6	5 V	赤色	20 AWG
7	RTN	黒色	20 AWG
8	POK	灰色	22 AWG
9	5 V AUX	紫色	20 AWG
10	+12 V	黄色	20 AWG
11	+12 V	黄色	20 AWG
12	3.3V	橙色	20 AWG
13	3.3V	橙色	20 AWG
14	-12 V	青色	22 AWG
15	RTN	黒色	20 AWG
16	PS_ON	緑色	22 AWG
17	RTN	黒色	20 AWG
18	RTN	黒色	20 AWG
19	RTN	黒色	20 AWG
20	オープン		
21	5 V	赤色	20 AWG
22	5 V	赤色	20 AWG
23	5 V	赤色	20 AWG
24	RTN	黒色	20 AWG

DC 電源コネクタ P2




ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	GND	黒色
2	GND	黒色
3	+12 VADC	黄色
4	+12 VADC	 黄色

DC 電源コネクタ P3、P5、および P6



ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1	+3.3 VDC	橙色
2	GND	黒色
3	+5 VDC	赤色
4	GND	黒色
5	+12 VBDC	白色

DC 電源コネクタ P4

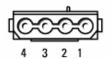

ピン番号	信号名	22 AWG ワ
		イヤ
1	+5 VDC	赤色
2	GND	黒色
3	GND	黒色
4	+12 VADC	 黄色

DC 電源コネクタ P7

6 5 4




3 2 1

ピン番号	信号名	18 AWG ワイヤ
1		N/C
2	COM	黒色
3	COM	黒色
4	+3.3 VDC	橙色
5	+5 VDC	赤色
6	+12 VDC	黄色

メモリ

システム基板にメモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ 容量を増やすことができます。コンピュータは、DDR2 メモリをサポート しています。お使いのコンピュータに対応するメモリの種類の詳細につい ては、191 ページの「メモリ」を参照してください。

注意: ECC またはバッファ付きのメモリモジュールは装着しないでください。バッファなしの非 ECC メモリのみがサポートされています。

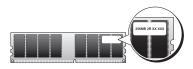


メモリ取り付けガイドライン

Inspiron 530s/530sa/530sc

DIMM コネクタには、最初にコネクタ DIMM_1 と DIMM_3、次にコネクタ DIMM_2 と DIMM_4 というように番号順に DIMM を取り付けます。


DIMM を 1 枚だけ取り付ける場合は、コネクタ DIMM_1 に取り付ける必要があります。

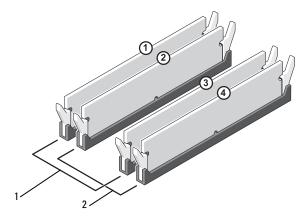

- 1 ペア A: コネクタ DIMM_1 および DIMM_3 に同じメモリモ ジュールのペア
- 2 ペア B: コネクタ DIMM_2 および DIMM_4 に同じメモリモ ジュールのペア

Inspiron 530sb/530sd

DIMM コネクタには、最初にコネクタ DIMM_1、次にコネクタ DIMM_2 というように番号順に DIMM を取り付けます。
 DIMM を 1 枚だけ取り付ける場合は、コネクタ DIMM_1 に取り付ける必要があります。

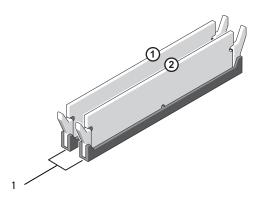

1 ペア A: コネクタ DIMM_1 および DIMM_2 に同じメモリモジュールのペア

最高のパフォーマンスを実現するには、メモリモジュールは必ず同じメモリサイズ、同じ速度、および同じテクノロジのものを 2 枚 1 組のペアで取り付ける必要があります。メモリモジュールを同一仕様のペアで取り付けていない場合、コンピュータは動作しますが、性能がやや低下します。モジュールのラベルを見て、モジュールの容量を確認してください。たとえば、DDR2 667 MHz と DDR2 800 MHz のメモリのペアを組み合わせて装着した場合は、装着したモジュールのうち、遅い方の速度で動作します。


- ★意:メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリモジュールを取り外した場合、新しいモジュールがデルから購入されたものであっても、お持ちの新しいモジュールとは別に保管してください。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアにしないでください。ペアにすると、コンピュータが正しく起動しない場合があります。元のメモリモジュールは、DIMMコネクタ1と3、またはDIMMコネクタ2と4のいずれかにペアで装着する必要があります(530sb/530sd には該当しません)。
- **メモ:** デルから購入されたメモリは、お使いのコンピュータで保証の対象になります。

メモリの取り付け

<u>↑</u> 警告:メモリを取り付ける前に PCI Express x16 カードを取り外す必要があります。138 ページの「カード」を参照してください。


- 注意: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
 - 1 113ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを押します。

Inspiron 530s/530sa/530sc

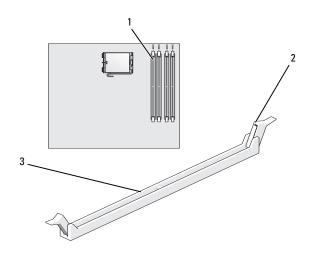


- プロセッサに最も近いメモ 2 固定クリップ(2) リコネクタ(DIMM_1)
- 3 コネクタ

Inspiron 530sb/530sd

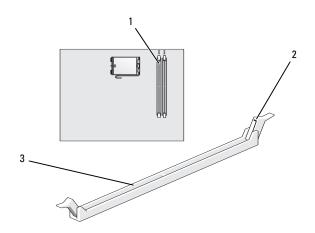


- 1 プロセッサに最も近いメモ 2 固定クリップ (2) リコネクタ (DIMM_1)
- 3 コネクタ
- **3** メモリモジュールの底部にある切り込みをコネクタのクロスバーに合わせます。

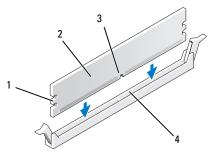

- 1 切り欠き(2) 2 メモリモジュール
- 3 切り込み 4 クロスバー
- **注意:**メモリモジュールの損傷を防ぐため、モジュールの両端に均等に力を入れて、コネクタにまっすぐ差し込むようにしてください。

4 メモリモジュールを、カチッと所定の位置に収まるまでしっかりと 押し込みます。

モジュールが適切に挿入されると、固定クリップはモジュール両端 の切り欠きにカチッと収まります。

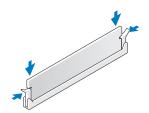

- 5 PCI Express x16 カードを取り付けます。138 ページの「カード」 を参照してください。
- 6 コンピュータカバーを取り付けます
- **注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
 - 1 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
 - 8 マイコンピュータ アイコンを右クリックし、プロパティ をクリック します。
 - 9 全般 タブをクリックします。
- 10 表示されているメモリ(RAM)の容量を確認して、メモリが正しく 装着されているか確認します。

メモリの取り外し

/↑ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

🗥 警告:メモリを取り外す前に PCI Express x16 カードを取り外す必要があり ます。138ページの「カード」を参照してください。

■ 注意:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コン ピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。 コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、 身体の静電気を除去することができます。

- **1 113** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップを、押し開きます。
- 3 メモリモジュールの端をつかんで引き上げます。
- **4** PCI Express x16 カードを取り付けます。138 ページの「カード」を参照してください。

カード



/↑ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。

☆ 注意:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。


お使いの Dell™ コンピュータには、PCI カードおよび PCI Express カード用に以下のスロットが用意されています。

- PCI Express x16 カードスロット 1 個(SLOT1)
- PCI Express x1 カードスロット 1 個(SLOT2)
- PCI カードスロット 2 個(SLOT3、SLOT4)

カードスロットの位置は、118 ページの「コンピュータの内面図」を参照 してください。

PCI および PCI Express カード


お使いのコンピュータは、PCI カード 2 枚、PCI Express x16 カード 1 枚、および PCI Express x1 カード 1 枚に対応しています。

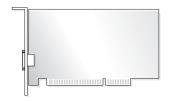

- カードの取り付けや交換を行う場合には、次項の手順に従います。
- カードを取り外して、取り外したままにする場合は、143 ページの 「PCI/PCI Express カードの取り外し」を参照してください。
- カードを交換する場合は、現在のカード用のドライバを OS から削除 します。

PCI/PCI Express カードの取り付け

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します。115ページの「コンピュータカ バーの取り外し」を参照してください。

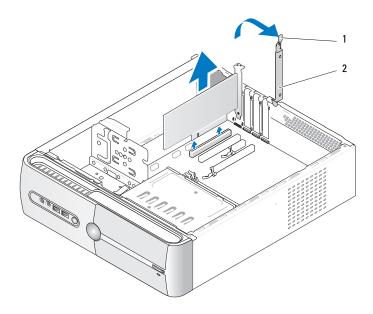


1 カード固定リリースレバー 2 カード固定ブラケット

- 3 カード固定リリースレバーを持ち上げて、カード固定ブラケットを 外します。
- 4 サポートブラケットを取り外します。116ページの「サポートブラ ケットの取り外し」を参照してください。

5 既にコンピュータに取り付けられているカードを交換する場合は、 カードを取り外します。

必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。


- PCI カードの場合は、カード上部の両端をつかみ、コネクタから ゆっくり引き抜きます。
- PCI Express カードの場合は、固定タブを引っ張り、カード上部 の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。

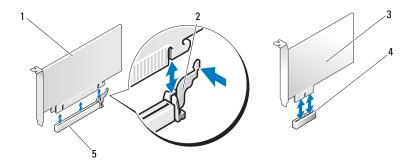

- 1 PCI Express x16 カード 2 固定タブ

3 PCI Express x1 カード


- ロット
- 4 PCI Express x1 カードス 5 PCI Express x16 カード スロット

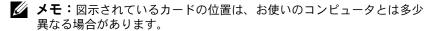

6 新しいカードを取り付ける準備をします。 カードの設定、内部の接続、またはお使いのコンピュータに合わせ たカードのカスタマイズの情報については、カードに付属している マニュアルを参照してください。


/!\ 警告:ネットワークアダプタの中には、ネットワークに接続すると自動 的にコンピュータを起動するものがあります。感電、ファンブレードによ る怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カードを取り付ける前に 必ず、コンピュータの雷源プラグをコンセントから抜いてください。

カードをコネクタに置き、しっかりと押し下げます。カードがス ロットに完全に装着されているか確認します。

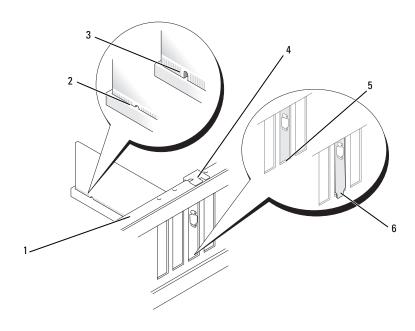

- 1 位置合わせバー 2 完全に装着された 3 完全に装着されていない カード カード
- 5 スロット内のブラ 6 スロットの外側にはみ出し 4 位置合わせガ イド ケット たブラケット
- 8 サポートブラケットを取り付け(187ページの「サポートブラケット の取り付け」を参照)、カード固定ブラケットを押し下げ、スロット に固定します。
- 9 以下のことを確認します。
 - ガイドクランプがガイドの切り込みと揃っている。
 - すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと 平らに揃っている。
 - カードの上部の切り込みまたはフィラーブラケットが、位置合わる サガイドと合っている

- 10 必要なすべてのケーブルをカードに接続します。 カードのケーブル接続については、カードに付属のマニュアルを参照してください。
- ★意:カードケーブルは、カードの上や後ろ側に配線しないでください。ケーブルをカードの上に配線すると、コンピュータカバーがきちんと閉まらなかったり、装置が損傷する原因になります。
- **注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。

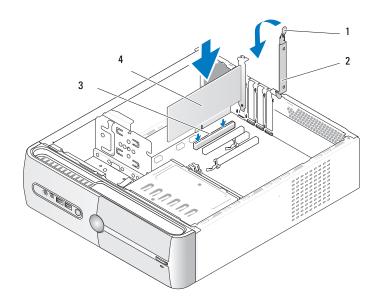

- 1 カード固定リリースレバー 2 カード固定ブラケット
- 3 PCI カードスロット4 PCI カード
- **11** コンピュータカバーを取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。

- 12 サウンドカードを取り付けた場合は、次の手順を実行します。
 - セットアップユーティリティを起動し(200ページの「セット アップユーティリティ」を参照)、Onboard Devices (オン ボードデバイス)に移動して Integrated Audio (内蔵オーデ ィオ)を選択し、設定をOff(オフ)に変更します。
 - 外付けオーディオデバイスをサウンドカードのコネクタに接続し ます。外付けオーディオデバイスを、背面パネルのマイクコネ クタ、スピーカー / ヘッドフォンコネクタ、またはライン入力コ ネクタに接続しないでください。23ページの「背面パネルコネ クタ」を参照してください。
- 13 アドインネットワークアダプタをインストールしていて、内蔵ネッ トワークアダプタを無効にする場合は、次の手順を実行します。
 - セットアップユーティリティを起動し(200ページの「セット アップユーティリティ」を参照)、Onboard Devices (オン ボードデバイス)に移動して Integrated NIC (オンボード NIC) を選択し、設定を Off (オフ) に変更します。
 - ネットワークケーブルをアドインネットワークアダプタのコネ クタに接続します。ネットワークケーブルを背面パネルの内蔵コ ネクタに接続しないでください。23 ページの「背面パネルコネ クタ」を参照してください。
- 14 カードのマニュアルの説明に従って、カードに必要なすべてのドラ イバをインストールします。

PCI/PCI Express カードの取り外し

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します。115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照してください。
- 3 サポートブラケットを取り外します。116ページの「サポートブラ ケットの取り外し」を参照してください。
- 4 必要に応じて、カードに接続されたケーブルをすべて外します。
 - PCI カードの場合は、カード上部の両端をつかみ、コネクタから ゆっくり引き抜きます。
 - PCI Express カードの場合は、固定タブを引っ張り、カード上部 の両端をつかみ、コネクタからゆっくり引き抜きます。

- 5 カードを取り外したままにする場合は、空のカードスロット開口部 にフィラーブラケットを取り付けます。
 - ✓ メモ:コンピュータの FCC 認証を満たすため、空のカードスロット 開口部にはフィラーブラケットを取り付ける必要があります。また、 フィラーブラケットを装着すると、コンピュータをほこりやゴミから保護できます。
- 6 サポートブラケットを取り付け(187ページの「サポートブラケット の取り付け」を参照)、カード固定ブラケットを押し下げ、スロット に固定します。
- 7 以下のことを確認します。
 - ガイドクランプがガイドの切り込みと揃っている。
 - すべてのカードとフィラーブラケットの上端が位置合わせバーと 平らに揃っている。
 - カードの上部の切り込みまたはフィラーブラケットが、位置合わせガイドと合っている
- **8** コンピュータカバーを取り付け、コンピュータとデバイスをコンセントに接続し、電源を入れます。
- 9 カードのドライバを OS から削除します。
- 10 サウンドカードを取り外した場合は、次の手順を実行します。
 - a セットアップユーティリティを起動し(200 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)、Onboard Devices(オンボードデバイス)に移動して Integrated Audio(内蔵オーディオ)を選択し、設定を On(オン)に変更します。
 - M付けオーディオデバイスをコンピュータ背面パネルのオーディオコネクタに接続します。23ページの「背面パネルコネクタ」を参照してください。
- 11 アドインネットワークコネクタを取り外した場合は、次の手順を実行します。

- a セットアップユーティリティを起動し(200ページの「セット アップユーティリティ」を参照)、Onboard Devices(オン ボードデバイス)に移動して Integrated NIC (オンボード NIC) を選択し、設定を On (オン) に変更します。
- **注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネッ トワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- b ネットワークケーブルをコンピュータ背面パネルの内蔵コネクタ に接続します。19 ページの「Inspiron 530sa/530sc」および 21 ページの「Inspiron 530sb/530sd」を参照してください。


ベゼル

警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

⚠️ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。

ベゼルの取り外し


- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。

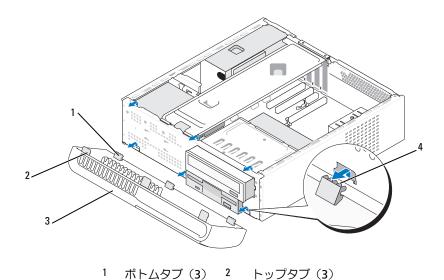

- 3 ベゼル 4 タブスロット
- 3 トップタブを一度に1つずつつかんで引き上げ、前面パネルから外 します。
- 4 ベゼルを持ち上げてボトムタブから外します。
- 5 ベゼルを安全な場所に置いておきます。

ベゼルの取り付け

1 ボトムタブを前面パネルのヒンジに合わせて挿入します。

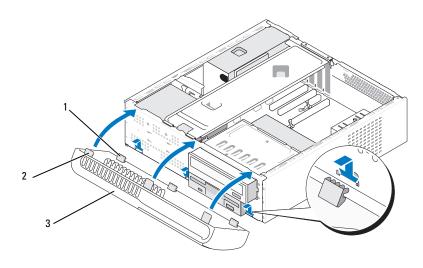


1 ボトムタブ (3) 2 トップタブ (3) 3 ベゼル

2 ベゼルをコンピュータの方向に起こして、3 つのトップタブを前面 パネルの所定の位置にカチッと固定します。

ドライブ

お使いのコンピュータは、以下のデバイスの組み合わせをサポートしてい ます。

- シリアル ATA ハードドライブを 2 台まで
- オプションのフロッピードライブまたはオプションのメディアカー ドリーダーを1台
- CD ドライブまたは DVD ドライブを 1 台

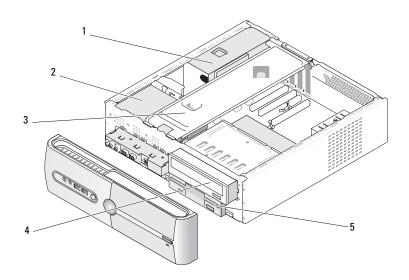

- 1 電源ユニット 2 ハードドライブ
- 3 サポートブラ ケット

- ドライブ
- 4 CD または DVD 5 フロッピードライブまたは メディアリーダー


推奨するドライブケーブルの接続

- シリアル ATA ハードドライブをシステム基板上の「SATAO」または 「SATA1」とラベル表示されたコネクタに接続します。
- シリアル ATA CD または DVD ドライブは、システム基板上の 「SATA4」または「SATA5」とラベル表示されているコネクタに接続 します。
- **グ メモ:** SATA 4 と SATA 5 は Inspiron 530sb/530sd ではサポートされていま せん。

ドライブケーブルの接続

ドライブを取り付ける場合、2本のケーブル(DC電源ケーブルとデータ ケーブル)をドライブの背面に接続します。

雷源コネクタ

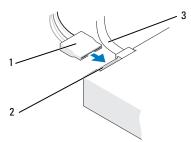


1 電源ケーブル 2 電源入力コネクタ 3 データケーブル

ドライブインタフェースコネクタ

ドライブケーブルコネクタは、正しく接続できるように設計されてい ます。接続する前に、ケーブルのケーブルコネクタキーとドライブを正し い向きに合わせます。

シリアル ATA コネクタ

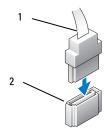

1 インタフェース 2 インタフェースコ ケーブル ネクタ

ドライブケーブルの接続と取り外し

シリアル ATA データケーブルを接続または取り外す場合は、プルタブを 使用してケーブルを外します。

シリアル ATA インタフェースコネクタは、正しく接続されるように設計 されています。つまり、片方のコネクタの切り込みやピンの欠けが、もう 一方のコネクタのタブや差し込み穴と一致します。

ハードドライブ



/\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。




/↑ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。

- ★意:ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでくだ さい。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるも のの上に置いてください。
- ★意:残しておきたいデータを保存しているハードドライブを交換する 場合は、ファイルのバックアップを取ってから、次の手順を開始します。

ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合 わせて設定されているか確認します。

ハードドライブの取り外し

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 サポートブラケットを取り外します(116ページの「サポートブラ ケットの取り外し」を参照)。
- 4 電源ケーブルとデータケーブルをドライブから外します。
- 5 データケーブルをシステム基板から外します。

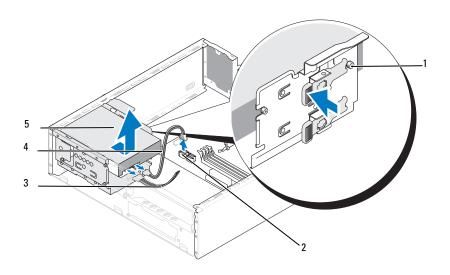


- 1 肩付きネジ(4)
- 2 システム基板コネ 3 電源ケーブル クタ
- 4 シリアル ATA データ 5 ハードドライブ ケーブル
- ✓ メモ:システム基板上のコネクタの位置は、コンピュータによって異な る場合があります。118ページの「コンピュータの内面図」を参照してく ださい。
 - 6 ドライブの側面にある固定タブを内側に押しながら、ドライブを上 方向にスライドさせて取り外します。
 - 7 このドライブを取り外すとドライブ構成が変わる場合は、変更を必 ずセットアップユーティリティに反映させます。コンピュータの再 起動時にセットアップユーティリティを起動し(200ページの 「セットアップユーティリティ」を参照)、セットアップユーティリ ティの Drives (ドライブ) セクションに移動して、Drive 0 through 3 (ドライブ $0 \sim 3$) の下で Drive (ドライブ) を正しい構 成に設定します。

- 8 サポートブラケットを取り付けます(187ページの「サポートブラケットの取り付け」を参照)。
- 9 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- 10 コンピュータおよびその他のデバイスをコンセントに接続します。

ハードドライブの取り付け

- 1 113ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
- 3 サポートブラケットを取り外します(116 ページの「サポートブラケットの取り外し」を参照)。
- **4** ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 5 ハードドライブに肩付きネジを取り付けます。

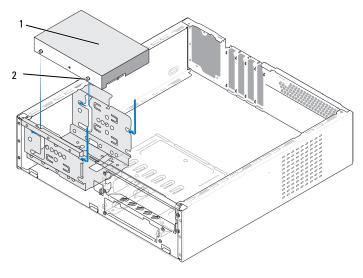


1 ハードドライブ 2 ネジ(4)

- **6** 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- データケーブルをシステム基板に接続します。
- 8 ハードドライブをハードドライブベイに挿入し、所定の位置に力 チッと収まるまで押し込みます。
- 9 すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続され、しっ かり固定されていることを確認します。
- 10 サポートブラケットを取り付けます(187ページの「サポートブラ ケットの取り付け」を参照)。
- 11 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- **★記**: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込み ます。
- 12 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 13 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順につ いては、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 14 セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更 を確認します(201ページの「セットアップユーティリティの起動」 を参照)。

2台目のハードドライブの取り付け

- 🔨 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。
- ♠ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- ★記:ドライブの損傷を防ぐため、ドライブを硬い所に置かないでくだ。 さい。ドライブは、発泡樹脂製のパッドなど十分なクッション性のあるも のの上に置いてください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。

- 3 サポートブラケットを取り外します(116 ページの「サポートブラケットの取り外し」を参照)。
- **4** ドライブのマニュアルを参照して、ドライブがお使いのコンピュータに合わせて設定されているか確認します。
- 5 1台目のハードドライブを取り外します(150ページの「ハードドライブの取り外し」を参照)。
- 6 ハードドライブに肩付きネジを取り付けます。

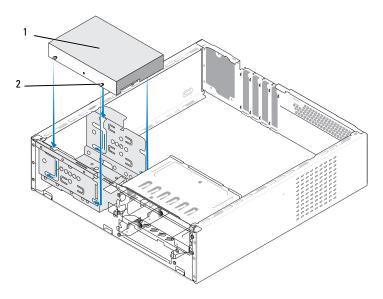

- 1 セカンドハードドライブ 2 ネジ(4) (オプション)
- 7 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 8 データケーブルをシステム基板に接続します。
- 9 ハードドライブをハードドライブベイに挿入し、所定の位置にカチッと収まるまで押し込みます。
- **10** 1台目のハードドライブを取り付けます(152ページの「ハードドライブの取り付け」を参照)。

- 11 すべてのケーブルをチェックし、ケーブルが正しく接続され、しっ かり固定されていることを確認します。
- 12 サポートブラケットを取り付けます(187ページの「サポートブラ ケットの取り付け」を参照)。
- 13 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- **(二) 注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込み ます。
- 14 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 15 ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順につ いては、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 16 セットアップユーティリティをチェックして、ドライブ構成の変更 を確認します(201ページの「セットアップユーティリティの起動」 を参照)。


フロッピードライブ (オプション)

- **/!\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、** 本項の手順を開始してください。
- 介 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- **✓ メモ:**フロッピードライブを追加する場合は、158 ページの「フロッピー ドライブの取り付け」を参照してください。


フロッピードライブの取り外し

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータカ バーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- ✓ メモ:コネクタやその位置は、コンピュータの種類によって異なる場合。 があります。詳細については、119ページの「システム基板のコンポーネ ント」を参照してください。

4 CD/DVD ドライブを取り外します(166 ページの「CD/DVD ドライブ の取り外し」を参照)。

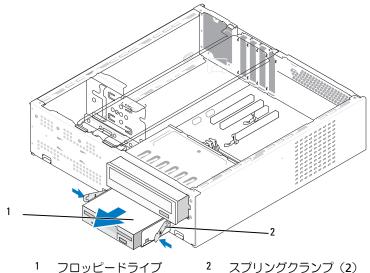


- 2 スプリングクランプ (2)
- 5 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブの背面から外 します。
- 6 データケーブルをシステム基板から外します。
- 7 2 つのスプリングクランプを押し、フロッピードライブを FlexBay ドライブケージと一緒に FlexBay スロットから引き出します。
- 8 フロッピードライブをフロッピードライブケージに固定している2 本のネジを外します。

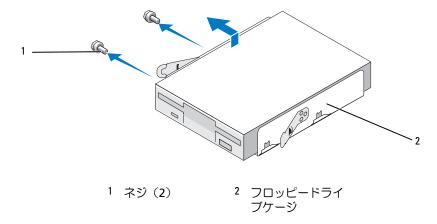

- 9 フロッピードライブを持ち上げて FlexBay ドライブケージから離し ます。
- 10 FlexBay ドライブケージを FlexBay スロットに挿入し、所定の位置に カチッとはまるまで押し込みます。
- 11 FlexBay ドライブベイカバーを取り付けます(161 ページの 「FlexBay ドライブベイカバーの取り付け」を参照)。
- 12 CD/DVD ドライブを取り付けます(167ページの「CD/DVD ドライブ の取り付け」を参照)。
- 13 ベゼルを取り付けます(147ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。
- 14 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 15 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 16 セットアップユーティリティをチェックしてディスケットドライブ オプションの適切な変更を確認します(201ページの「セットアッ プユーティリティの起動」を参照)。

フロッピードライブの取り付け

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- 4 CD または DVD ドライブを取り外します(166 ページの「CD/DVD ドライブの取り外し」を参照)。
- 5 FlexBay ドライブベイカバーを取り外します(160 ページの 「FlexBay ドライブベイカバーの取り外し」を参照)。
- 6 2 つのスプリングクランプを押し、FlexBay ドライブケージをシステ ムの正面から引き出します。
- 7 フロッピードライブのネジ穴をケージの切り込みに合わせて、 フロッピードライブを FlexBay ドライブケージ内に置きます。

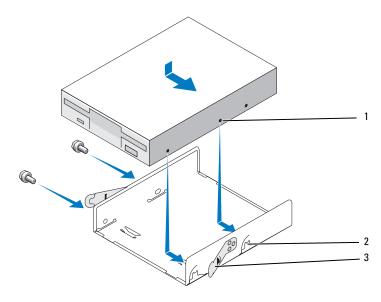


イブのネジ穴

込み(2)

1 フロッピードラ 2 ケージの切り 3 スプリングクラ ンプ (2)

- 8 反対側の 2 本のネジを締めてフロッピードライブを FlexBay ドライ ブケージに固定します。
- 9 FlexBay ドライブケージをフロッピードライブと一緒に FlexBay ス ロットに挿入し、所定の位置にカチッとはまるまで押し込みます。
- 10 電源ケーブルとデータケーブルをフロッピードライブに接続します。
- 11 システム基板上の「FLOPPY」とラベル表示されたコネクタに、デー タケーブルのもう一方の端を接続します(119ページの「システム 基板のコンポーネント」を参照)。

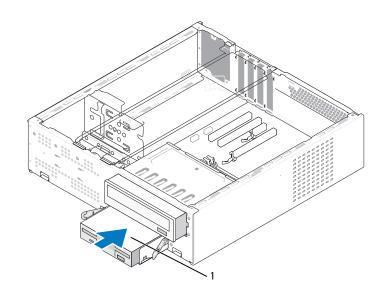


1 フロッピードライブ

- 12 すべてのケーブル接続を確認します。冷却ファンと通気孔の間の空 気の流れを妨げないようにケーブルをまとめておきます。
- **13** CD または DVD ドライブを取り付けます(167 ページの「CD/DVD ドライブの取り付け」を参照)。
- 14 ベゼルを取り付けます(147ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。


- **15** コンピュータカバーを取り付けます(188 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- **注意**:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- **16** コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
 - ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 17 セットアップユーティリティ(200 ページの「セットアップユー ティリティ」を参照)を起動し、該当する **Diskette Drive**(ディス ケットドライブ)オプションを選択します。
- **18** Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

FlexBay ドライブベイカバーの取り外し

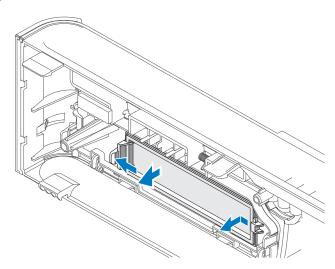

- 1 リリースレバーを外側に軽く押してロックを解除します。
- 2 FlexBay ドライブベイカバーをベゼルから外します。

FlexBayドライブベイカバーの取り付け

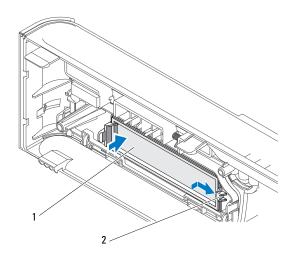

- 1 ドライブベイカバー 2 スロット (オプション)
- 1 ドライブベイカバーのタブをベゼルのスロットに差し込みます。
- 2 ドライブベイカバーをベゼルの方向に押し、所定の位置にカチッと 収まるまで押し込みます。
- ✓ メモ:FCC 規格に準拠するため、コンピュータからフロッピードライブを 取り外した場合は必ずドライブベイカバーを取り付けることをお勧めし ます。

メディアカードリーダー




∕!\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



♠ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。

メディアカードリーダーの取り外し


- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- 4 CD/DVD ドライブを取り外します(166 ページの「CD/DVD ドライ ブの取り外し」を参照)。
- 5 FlexBay の USB ケーブルと電源ケーブルを、メディアカードリー ダーの背面と、システム基板の内部 USB コネクタから外します (119 ページの「システム基板のコンポーネント」を参照)。
- 6 2 つのスプリングクランプを押し、メディアカードリーダーを FlexBay ドライブケージと一緒に FlexBay スロットから引き出し ます。
- 1 メディアカードリーダーを FlexBay ドライブケージに固定している 2本のネジを外します。
- 8 メディアカードリーダーを持ち上げて FlexBav ドライブケージから 離します。

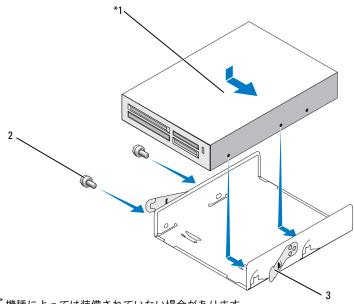

- *機種によっては装備されていない場合があります。
 - リーダー
- 1 メディアカード 2 ネジ(2) 3 スプリングクラ ンプ (2)
- 9 FlexBay ドライブケージを FlexBay スロットに挿入し、所定の位置に カチッとはまるまで押し込みます。
- 10 メディアカードリーダーを取り付けない場合は、必要に応じてドラ イブベイカバーを取り付けます。
- **11** CD/DVD ドライブを取り付けます(167 ページの「CD/DVD ドライ ブの取り付け」を参照)。
- 12 ベゼルを取り付けます(147ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。
- 13 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 14 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

メディアカードリーダーの取り付け

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」を参照)。
- 4 新しいカードリーダーの場合は、次の手順で取り付けます。
 - ドライブベイカバーを取り外します(160 ページの「FlexBay ドライブベイカバーの取り外し」を参照)。
 - メディアカードリーダーをパッケージから取り出します。
- 5 CD/DVD ドライブを取り外します(166 ページの「CD/DVD ドライブの取り外し」を参照)。
- 6 FlexBay ドライブベイカバーを取り外します(160 ページの「FlexBay ドライブベイカバーの取り外し」を参照)。
- 7 2 つのスプリングクランプを押し、FlexBay ドライブケージをシステムの前面から引き出します(155 ページの「フロッピードライブの取り外し」を参照)。
- **8** メディアカードリーダーを FlexBay ドライブケージ内に置き、メディアカードリーダーを挿入して、メディアカードリーダーのネジ穴をケージの切り込みと揃えます。
- **9** 2本のネジを締めてフロッピードライブを FlexBay ドライブケージに 固定します。
- **10** FlexBay ドライブケージをフロッピードライブと一緒に FlexBay スロットに挿入し、所定の位置にカチッとはまるまで押し込みます。
- 11 FlexBay USB ケーブルを、メディアカードリーダーの背面と、システム基板上の内蔵 USB コネクタ(F_USB5)に接続します(118 ページの「コンピュータの内面図」を参照)。

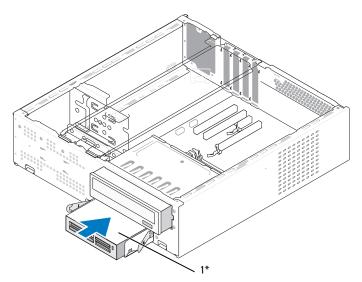

*機種によっては装備されていない場合があります。

1 メディアカードリーダー

- 12 CD/DVD ドライブを取り付けます(167 ページの「CD/DVD ドライ ブの取り付け」を参照)。
- 13 ベゼルを取り付けます(147ページの「ベゼルの取り付け」を参 照)。
- 14 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 15 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

CD/DVD ドライブ


∕!\ 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



/↑ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。

CD/DVD ドライブの取り外し

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- 4 CD/DVD ドライブのデータケーブルをシステム基板コネクタから外 します。
- 5 電源ケーブルおよび CD/DVD データケーブルをドライブの背面から 外します。
- 6 CD/DVD ドライブベイリリースレバーを軽く引いて、CD/DVD ドラ イブをコンピュータの前面から引き出します。

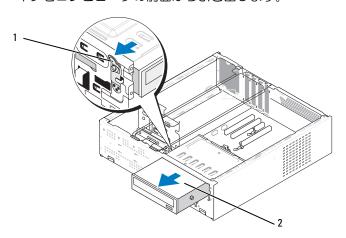


1 CD/DVD ドライブベイリ 2 CD/DVD ドライブ リースレバー

- 7 ドライブを取り付けない場合は、ドライブベイカバーを取り付け ます(161 ページの「FlexBay ドライブベイカバーの取り付け」 を参照)。
- 8 ベゼルを取り付けます(147ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。
- 9 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 10 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11 セットアップユーティリティでドライブを設定します(201ページ) の「セットアップユーティリティの起動」を参照)。


CD/DVD ドライブの取り付け

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- 4 CD/DVD ドライブの前方のネジ穴に 2 本の肩付きネジを取り付 けます。

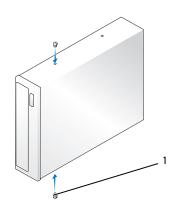

肩付きネジ(2)

5 ドライブを CD/DVD ドライブベイにゆっくり挿入し、所定の位置に カチッと収まるまで押し込みます。

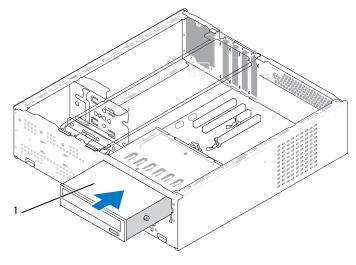

1 CD/DVD ドライブ

- **6** 電源ケーブルとデータケーブルをドライブに接続します。
- 7 データケーブルをシステム基板上のシステム基板コネクタに接続します。
- **8** ベゼルを取り付けます(**147** ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。
- 9 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- **10** コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
 - ドライブの動作に必要なソフトウェアをインストールする手順については、ドライブに付属のマニュアルを参照してください。
- 11 セットアップユーティリティ(200 ページの「セットアップユー ティリティ」を参照)を起動し、該当する **Drive**(ドライブ)オプ ションを選択します。
- **12** Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

バッテリー


バッテリーの交換


- 注意:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

コイン型バッテリーは、コンピュータの設定、日付、時刻の情報を保持します。バッテリーの寿命は数年です。コンピュータを起動後に、何度も時刻と日付の情報をリセットしなければならないような場合は、バッテリーを交換します。

バッテリーの交換は、次の手順で行います。

- 1 手順 11 で正しい設定に戻すことができるように、セットアップユーティリティ画面をすべて記録します(200 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)。
- 2 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
- 3 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
- 4 サポートブラケットを取り外します(116ページの「サポートブラケットの取り外し」を参照)。
- 5 バッテリーソケットの位置を確認します(118 ページの「コンピュータの内面図」を参照)。
- 6 バッテリーリリースレバーを慎重に押してバッテリーから外すと、 バッテリーが飛び出します。
- 7 「+」側を上に向けて新しいバッテリーをソケットに挿入し、所定の 位置にカチッと収めます。

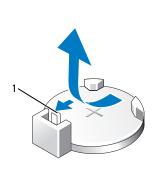

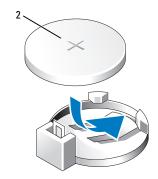


- レバー
- バッテリーリリース ² バッテリー(プラス側)
- 8 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 9 サポートブラケットを取り付けます(187ページの「サポートブラ ケットの取り付け」を参照)。
- **(二) 注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- 10 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。
- 11 セットアップユーティリティを起動(200ページの「セットアップ ユーティリティ」を参照)して、手順1で記録した設定に戻します。 Maintenance (メンテナンス) セクションに移動し、Event Log (イベントログ) 内に表示されているバッテリー容量低下エラーや バッテリーの交換と関連のあるその他のエラーを消去します。
- 12 古いバッテリーは適切に廃棄します。 バッテリーの廃棄に関しては、『製品情報ガイド』を参照してくだ さい。

雷源ユニット

- **⚠️警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、** 本項の手順を開始してください。
- ★ 注意: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コン ピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。 コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、 身体の静電気を除去することができます。

雷源ユニットの交換

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 サポートブラケットを取り外します(116ページの「サポートブラ ケットの取り外し」を参照)。
- 4 DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブから外します。 DC 電源ケーブルをシステム基板およびドライブから外す際は、コン ピュータシャーシ内のタブの下の配線経路をメモしておいてくだ さい。これらのケーブルを再び取り付ける際は、挟まれたり折れ曲 がったりしないように、適切に配線してください。
- 5 CD/DVD ドライブを取り外します(166 ページの「CD/DVD ドライ ブの取り外し」を参照)。
- 6 電源ユニット側面の固定クリップから、ハードドライブの電源ケー ブル、CD/DVD ドライブのデータケーブルと電源ケーブル、前面パ ネルケーブル、およびその他一切のケーブルを外します。
- 7 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定している3本の ネジを外します。

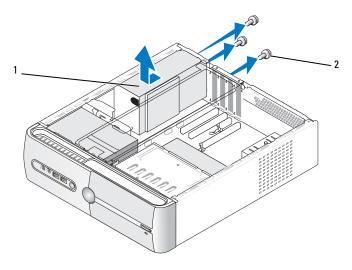

1 電源ユニット 2 ネジ(3)

- 8 電源ユニットを引き出してシャーシから取り出します。
- 9 交換用の電源ユニットをコンピュータの後方にスライドさせます。
- **10** 電源ユニットをコンピュータシャーシの背面に固定するネジをすべて取り付けて締めます。
- ★ 警告:これらのネジはシステムのアース処理の要であるため、ネジの付け忘れや締め忘れが1本でもあると、感電のおそれがあります。
- **注意:DC** 電源ケーブルをシャーシタブの下に配線します。ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルは正しく配線してください。
- 11 DC 電源ケーブルをシステム基板とドライブに接続します。
- **12** CD/DVD ドライブを取り付けます(167 ページの「CD/DVD ドライブの取り付け」を参照)。
- 13 ハードドライブの電源ケーブル、CD/DVD ドライブのデータケーブル と電源ケーブル、および前面パネルケーブルを、電源ユニット側面の 固定クリップに固定します。
- **メモ**:ケーブルが確実に接続されているかどうか、すべてのケーブル接続を二重にチェックします。

- 14 サポートブラケットを取り付けます(187ページの「サポートブラ ケットの取り付け」を参照)。
- 15 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 16 コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れ ます。
- 17 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを 確認します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。


1/0 パネル

- 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。
- **∕↑**、 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- **⚠️ 警告:ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコン** ポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があり ます。コンポーネントが充分に冷えるのを待ってから手を触れるようにし てください。
- ★意:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コン ピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。 コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、 身体の静電気を除去することができます。

1/0 パネルの取り外し

- ✓ メモ:新しい I/O パネルを取り付ける際に正しく元どおりに配線できるよ うに、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- 3 ベゼルを取り外します(145ページの「ベゼルの取り外し」 を参照)。
- **注意:I/O** パネルをコンピュータから取り外す際には、細心の注意を払っ てください。不注意によってケーブルコネクタやケーブル配線クリップが 揖傷するおそれがあります。

- 4 システム基板に接続されているケーブルを外します。
- 5 I/O パネルを固定しているネジを外します。
- 6 I/O パネルを左方向にスライドさせ、ゆっくりと引き出します。

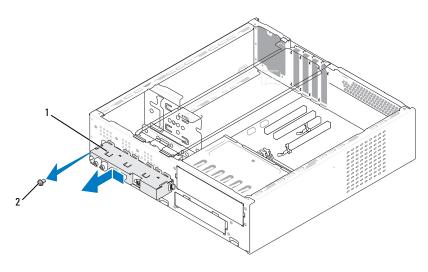


1 I/O パネル 2 ネジ

1/0 パネルの取り付け

- 1 I/O パネルをスロット内に置きます。
- **注意:** I/O パネルをコンピュータに挿入する際には、ケーブルコネクタやケーブル配線クリップに損傷を与えないように注意してください。
 - 2 I/O パネルをシャーシに固定するネジを取り付けて締めます。
 - 3 ケーブルをシステム基板に接続します。
 - **4** ベゼルを取り付けます(**147** ページの「ベゼルの取り付け」 を参照)。
 - 5 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
 - **6** コンピュータとデバイスを電源コンセントに接続し、電源を入れます。

7 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します(97 ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

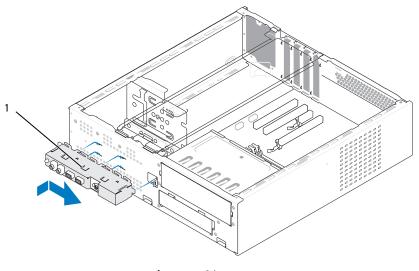

1 1/0 パネル


プロセッサファン

- 警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、本項の手順を開始してください。
- ★ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ♪ 注意: コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。
- **メモ**:プロセッサファンとヒートシンクで1つの部品です。ファンだけ を単独で取り外さないでください。

プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り外し

- **全 注意:**プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを取り外す際に、ファンブレードに触れないでください。ファンが損傷するおそれがあります。
 - **1 113** ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
 - 3 プロセッサファンケーブルをシステム基板から外します(118ページの「コンピュータの内面図」を参照)。
 - **4** プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの上に配線されているケーブルがあれば、アセンブリの上を通らないように慎重に移動します。
 - 5 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを固定している 4 本の 拘束ネジを緩め、アセンブリをまっすぐに持ち上げます。

★ 警告:プラスチックシールドが取り付けられていても、ヒートシンクファンアセンブリは、システム稼働中に非常な高温になることがあります。十分な時間を置いて温度が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにします。

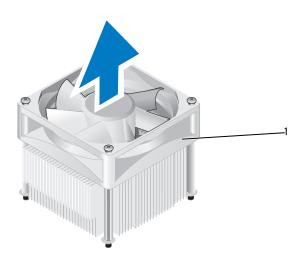


1 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリ

メモ:お使いのコンピュータのプロセッサファン/ヒートシンクアセンブリは、上図のイラストと多少異なる場合があります。

プロセッサファン / ヒートシンクアセンブリの取り付け

- ★ 注意:ファンを取り付ける際には、システム基板とファンの間のワイヤ をはさまないように注意してください。
 - 1 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの拘束ネジをシステム基 板上の金属ネジ穴の突起(4個)に合わせます。

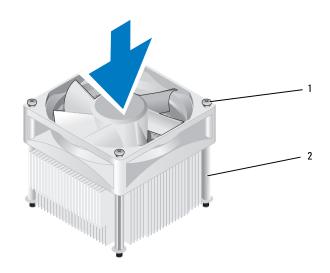

- 1 ネジ (4)
- 2 プロセッサファン/ヒートシンク アセンブリ
- ✓ メモ:お使いのコンピュータのプロセッサファン/ヒートシンクア センブリは、上図のイラストと多少異なる場合があります。
- 2 4本の拘束ネジを締めます。
 - **メモ**:プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリが正しくしっか りと固定されたことを確認します。
- 3 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリケーブルをシステム基板 の CPU FAN コネクタに接続します(118 ページの「コンピュータの 内面図 | を参照)。
- 4 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータ カバーの取り付け」を参照)。
- 5 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れ ます。


プロセッサ



/!\
警告:『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

プロセッサの取り外し

- 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
- 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータ カバーの取り外し」を参照)。
- /!\ 警告:プラスティック製のシールドがあっても、ヒートシンクアセンブ リは正常な動作中に高温になる場合があります。十分な時間を置いて温度 が下がったことを確認してから、ヒートシンクアセンブリに触るようにし ます。
 - 3 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリをコンピュータから取り 外します(176 ページの「プロセッサファン / ヒートシンクアセンブ リの取り外し」を参照)。
- **注意:**プロセッサを交換する際には、新しいプロセッサに新しいヒート シンクが必要な場合を除いて、元のヒートシンクファンアセンブリを再利 用してください。
 - **4** プロセッサリリースレバーのフックの端を指で押し下げ、フックを 固定しているタブから外します。

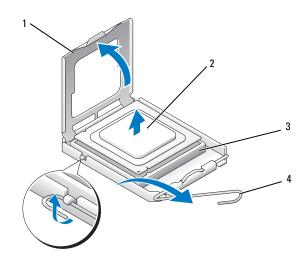


- 1 プロセッサカバー 2 プロセッサ
- 3 ソケット
- 4 リリースレバー
- **注意:**プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、 ピンの上に物を落とさないようにしてください。
 - 5 プロセッサを慎重にソケットから取り外します。 新しいプロセッサをソケットにすぐに取り付けられるよう、リリー スレバーはリリース位置に広げたままにしておきます。

プロセッサの取り付け

- **★記**:コンピュータ背面の塗装されていない金属面に触れて、身体から 静電気を除去してください。
- **注意:**プロセッサを交換する際は、ソケット内側のピンに触れたり、 ピンの上に物を落とさないようにしてください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。
 - 2 プロセッサの底部に触れないように注意しながら、新しいプロセッ サをパッケージから取り出します。
- ➡ 注意:コンピュータの電源を入れる際にプロセッサとコンピュータに修 復できない損傷を与えることを避けるため、プロセッサをソケットに正し く装着してください。

- **3** ソケット上のリリースレバーが完全に開いていない場合は、その位置まで動かします。
- **4** プロセッサの前面と背面の位置合わせ用の切り込みを、ソケットの前面と背面の位置合わせ用の切り込みに合わせます。
- 5 プロセッサとソケットの1番ピンの角を合わせます。
- ☆ 注意:損傷を防ぐため、プロセッサとソケットが正しく揃っているか確認し、プロセッサの取り付け時に無理な力を加えないように注意してください。
 - **6** プロセッサをソケットにセットし、プロセッサが正しく置かれていることを確認します。
 - プロセッサがソケットに完全に装着されたら、プロセッサカバーを 閉じます。
 - プロセッサカバーのタブがソケットのセンターカバーラッチの下にあることを確認します。
 - 8 ソケットリリースレバーを回転させながらソケットの元の位置にはめ込み、プロセッサを固定します。

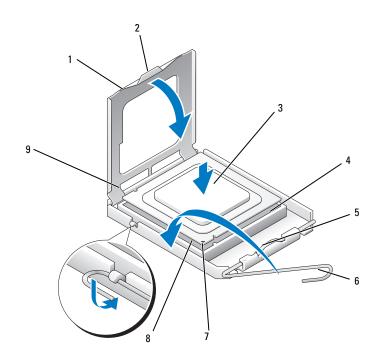

- 1 プロセッサカバー 2 タブ

3 プロセッサ

- 4 プロセッサソケット 5 センターカバーラッチ 6 リリースレバー

- 込み
- 7 前面位置合わせ切り 8 プロセッサ 1 番ピンイ 9 背面の位置合わせ ンジケータ
 - 切り込み
- 9 ヒートシンク底面に塗ってあるサーマルグリースを拭き取ります。
- ★意:新しいサーマルグリースを塗ってください。新しいサーマルグ リースは適切な熱接合を保つためにきわめて重要で、プロセッサが最適に 動作するための必須条件です。
- 10 プロセッサの上面にサーマルグリースを新たに塗布します。


- 11 プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリを取り付けます (177 ページの「プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリの取り付け」を参照)。
- **注意:**ヒートシンクアセンブリが正しく装着され、しっかり固定されているか確認します。
- 12 コンピュータカバーを取り付けます(188 ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。

シャーシファン

- ★ 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ☆ 注意:コンピュータ内の部品の静電気による損傷を防ぐため、コンピュータの電子部品に触れる前に、身体から静電気を除去してください。コンピュータシャーシの塗装されていない金属面に触れることにより、身体の静電気を除去することができます。

シャーシファンの取り外し


- **注意:**シャーシファンを取り外す際に、ファンブレードに触れないでく ださい。ファンが損傷するおそれがあります。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
 - 3 シャーシファンを固定しているネジを外します。

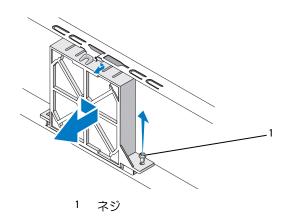

4 シャーシファンをコンピュータの前方にスライドさせて取り出し ます。

シャーシファンの取り付け

1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してくだ さい。

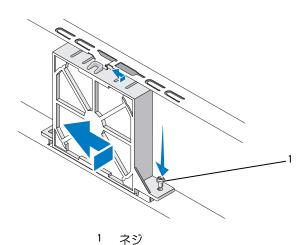

- 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
- 3 シャーシファンをコンピュータの後方にスライドさせます。
- **4** シャーシファンを固定するネジを締めます。

システム基板

システム基板の取り外し


- <u>↑↑</u>
 警告:感電、ファンブレードによる怪我、その他の予期しない怪我を防 ぐために、カバーを開く前に必ず、コンピュータの電源プラグをコンセン トから抜いてください。
- ↑

 警告:ヒートシンクアセンブリ、電源ユニット、およびその他のコンポーネントは、システム稼働中は非常に高温になっている場合があります。コンポーネントが充分に冷えるのを待ってから手を触れるようにしてください。
- ☆ 注意:コンピュータ内部の部品に触れる前に、コンピュータ背面の金属 部など塗装されていない金属面に触れて、身体の静電気を除去してくだ さい。作業中も、塗装されていない金属面に定期的に触れて、内蔵コン ポーネントを損傷するおそれのある静電気を除去してください。
 - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
 - 3 システム基板に取り付けられているアドインカードがあれば、すべて取り外します(138ページの「カード」を参照)。
 - 4 プロセッサおよびヒートシンクアセンブリを取り外します (173 ページの「I/O パネル」を参照)。
 - 5 メモリモジュールを取り外します(137ページの「メモリの取り外し」を参照)。システム基板を取り付けた後でメモリモジュールを同じ場所に取り付けることができるように、どのメモリモジュールをどのメモリソケットから取り外したかを記録しておきます。

- 6 システム基板からすべてのケーブルを外します。新しいシステム基板を取り付けた後で正しく元どおりに配線できるように、ケーブルを取り外す際に配線をすべて書き留めておいてください。
- 1 8本のネジをシステム基板から外します。
- 8 システム基板を持ち上げて取り出します。


システム基板のネジ

Inspiron 530s/530sa/530sc

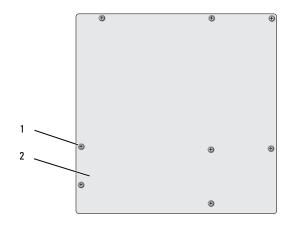

- 1 ネジ(8)
- 2 システム基板

Inspiron 530sb/530sd

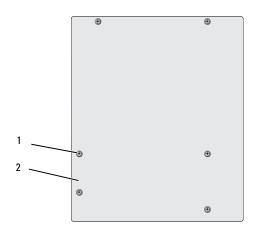

1 ネジ(6) 2 システム基板

両者を比較して同一であることを確認するために、取り外したシステム基板アセンブリを交換用のシステム基板の横に置きます。

システム基板の取り付け

- 1 システム基板を注意深くシャーシの位置に合わせ、コンピュータ後 方へスライドさせます。
- 2 システム基板をネジでシャーシに固定します。
- 3 システム基板から取り外したケーブルを取り付けます。
- **4** プロセッサとヒートシンクを取り付けます(179 ページの「プロセッサの取り付け」を参照)。
- **注意**:プロセッサファン/ヒートシンクアセンブリが正しくしっかりと固定されたことを確認します。
 - 5 メモリモジュールを、取り外したメモリソケットと同じソケットに取り付けます(135ページの「メモリの取り付け」を参照)。
 - **6** システム基板から取り外したアドインカードがあれば、すべて取り付けます。
 - 7 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。


- 8 コンピュータおよびデバイスをコンセントに接続して、電源を入れ ます。
- 9 Dell Diagnostics を実行して、コンピュータが正しく動作することを 確認します(97ページの「Dell Diagnostics」を参照)。

サポートブラケットの取り付け

♠ 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。

サポートブラケットの取り付けは、次の手順で行います。

- 1 サポートブラケットの底部にあるヒンジをコンピュータの端にある ヒンジタブに合わせ、挿入します。
- 2 サポートブラケットを下方向に回転させます。
- 3 サポートブラケットの切り込みをハードドライブベイ内のスロット に合わせ、押し下げます。
- 4 サポートブラケットが正しく装着されていることを確認し、カード 固定ブラケットを取り付けます。

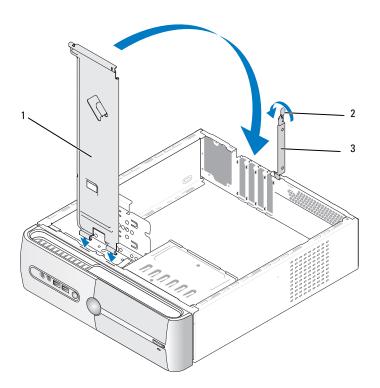

ケット

1 サポートブラ 2 カード固定リリースレ 3 カード固定ブラケット バー

コンピュータカバーの取り付け


 警告: 『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意に従い、 本項の手順を開始してください。



/!\ 警告:カバー(コンピュータカバー、ベゼル、フィラーブラケット、 ドライブベイカバーなど)が1つでも取り外された状態で、コンピュータ を使用しないでください。

- 1 すべてのケーブルがしっかり接続され、ケーブルが邪魔にならない 場所に束ねられているか確認します。
- 2 コンピュータの内部に工具や余った部品が残っていないか確認し ます。

- 3 コンピュータカバー下部のタブを、コンピュータの縁にあるスロッ トに合わせます。
- **4** コンピュータカバーを押し下げ、カチッと音がするまで、またはしっ かり固定されるまで、コンピュータカバーをコンピュータの前方にス ライドさせます。
- 5 カバーが正しく固定されたことを確認します。
- 6 ドライバを使用して2本のネジを取り付けて締め、コンピュータカ バーを固定します。

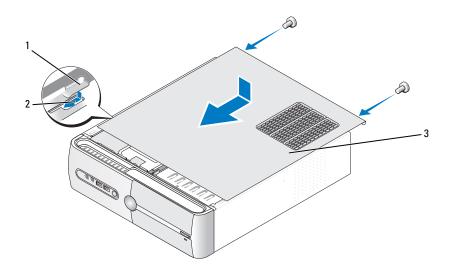

- 1 コンピュータカバー 2 スロット 3 コンピュータカバー のタブ
- 7 コンピュータを縦置きにします。
- **注意:**ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
- **注意:**システムの通気孔がどれもふさがれていないことを確認します。



付録

仕様

Inspiron 530s/530sa/530sc

プロセッサ	
プロセッサタイプ	Intel [®] Core™2 Duo プロセッサ
	Intel [®] Pentium [®] デュアルコアプロセッサ
	Intel [®] Celeron [®] プロセッサ
L2 (レベル 2) キャッ シュ	512 KB 以上のパイプラインバースト、8 ウェイセット アソシエイティブ、ライトバック SRAM
メモリ	
タイプ	DDR2 SDRAM (667/800 MHz)
メモリコネクタ数	4 個
メモリ容量	512 MB、1 GB、または 2 GB
最小メモリ	512 MB
最大搭載メモリ	4 GB(Inspiron 530s のみ)8 GB(Inspiron 530sa/530sc)
コンピュータ情報	
チップセット	G33/ICH9
RAID のサポート	RAID 1 をサポート(オンボード)
DMA チャネル数	7
割り込みレベル数	24
BIOS チップ(NVRAM)	16 Mb(Inspiron 530s のみ)8Mb(Inspiron 530sa/530sc)
NIC	10/100 通信が可能なオンボードネットワークインタ フェース

ビデオ	
タイプ	Intel オンボードビデオ
オーディオ	
タイプ	Realtek ALC888(7.1 チャネルオーディオ)
拡張バス	
バスのタイプ	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 および 2.0 USB 2.0
バス速度	PCI:133 MB/ 秒
	PCI Express:
	x1 スロット双方向速度 - 500 MB / 秒 x16 スロット双方向速度 - 8 GB / 秒
	SATA:1.5 Gbps および 3.0 Gbps USB:ハイスピード(480 Mbps)、フルスピード(12 Mbps)、ロースピード(1.2 Mbps)
PCI	
コネクタ数	2 個
コネクタサイズ	124 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	32 ビット
PCI Express	
コネクタ	x1 が 1 個
コネクタサイズ	36 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	PCI Express $V - Y imes 1$
PCI Express	
コネクタ	x16 が 1 個
コネクタサイズ	164 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	PCI Express V $ imes$ 16

ドライブ

外部アクセス用 3.5 インチドライブベイ(FlexBay)×1

5.25 インチドライブベイ × 1

内部アクセス用 3.5 インチドライブベイ × 2

利用可能なデバイス 3.5 インチ SATA ハードドライブ 2 台および 5.25 インチ

SATA CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW、また

はコンボドライブ 2 台(オプション)

3.5 インチフロッピードライブ(オプション)またはメ

ディアカードリーダー (オプション) 1台

メモ: フロッピードライブは Inspiron 530s でのみサ

ポートされています。

コネクタ

外付けコネクタ

ビデオ 15 ピンコネクタ(メス)

ネットワークアダ RJ-45 コネクタ

プタ

USB 2.0 準拠コネクタ (前面パネルに 2 個と背面パネル

に4個)

オーディオ ALC888 (7.1 チャネルオーディオ)

システム基板コネクタ

シリアル ATA 7 ピンコネクタ 4 個

内蔵 USB デバイス 9 ピンコネクタ 2 個(FlexBay デバイス 1 台を

サポート)

フロッピードライブ 34 ピンコネクタ 1 個

プロセッサファン 4ピンコネクタ1個

シャーシファン 3ピンコネクタ1個

PCI 2.3 124 ピンコネクタ 2 個

PCI Express x1 36 ピンコネクタ 1 個

PCI Express x16 164 ピンコネクタ 1 個

コネクタ (続き)	
前面パネルコント ロール	9 ピンコネクタ 1 個
前面パネル USB	9 ピンコネクタ 1 個(コネクタ 1 個で USB ポート 2 個 をサポート)
前面パネルオーディ オ HDA ヘッダー	9 ピンコネクタ 1 個
プロセッサ	775 ピンコネクタ 1 個
メモリ	240 ピンコネクタ 4 個

4 ピンコネクタ 1 個

24 ピンコネクタ 1 個

Inspiron 530sb/530sd

電源 12V

電源

プロセッサ	
プロセッサタイプ	Intel [®] Core™2 Duo プロセッサ
	Intel [®] Pentium [®] デュアルコアプロセッサ
	Intel [®] Celeron [®] プロセッサ
L2 (レベル 2) キャッ シュ	512 KB 以上のパイプラインバースト、8 ウェイセット アソシエイティブ、ライトバック SRAM
-	
メモリ	
メモリ タイプ	DDR2 SDRAM (667/800 MHz)
· ······	DDR2 SDRAM(667/800 MHz) 2 個
タイプ	
タイプ メモリコネクタ数	2 個

コンピュータ情報	
チップセット	G31/ICH7
RAID のサポート	RAIDなし
DMA チャネル数	7
割り込みレベル数	24
BIOS チップ(NVRAM)	8 Mb
NIC	10/100 通信が可能なオンボードネットワークインタ フェース
ビデオ	
タイプ	Intel オンボードビデオ
オーディオ	
タイプ	Realtek ALC662(5.1 チャネルオーディオ)
拡張バス	
バスのタイプ	PCI 2.3 PCI Express 1.0A SATA 1.0 および 2.0 USB 2.0
バス速度	PCI: 133 MB/ 秒
	PCI Express:
	x1 スロット双方向速度 - 500 MB / 秒 x16 スロット双方向速度 - 8 GB / 秒
	SATA:1.5 Gbps および 3.0 Gbps USB:ハイスピード(480 Mbps)、フルスピード (12 Mbps)、ロースピード(1.2 Mbps)
PCI	
コネクタ数	2 個
コネクタサイズ	124 ピン
コネクタデータ幅 (最大)	32 ビット

拡張バス (続き)

PCI Express

コネクタ x1 が 1 個

コネクタサイズ 36 ピン

コネクタデータ幅 PCI Express レーン × 1

(最大)

PCI Express

コネクタ x16 が 1 個 コネクタサイズ 164 ピン

コネクタデータ幅 PCI Express レーン × 16

(最大)

ドライブ

外部アクセス用 5.25 インチドライブベイ × 1

内部アクセス用 3.5 インチドライブベイ × 1

利用可能なデバイス 3.5 インチ SATA ハードドライブ 1 台および 5.25 インチ

SATA CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM、DVD-RW、また

はコンボドライブ 1 台 (オプション)

メディアカードリーダー x 1 (オプション)

コネクタ

外付けコネクタ:

ビデオ 15 ピンコネクタ(メス)

ネットワークアダプタ RJ-45 コネクタ

USB 2.0 準拠コネクタ (前面パネルに 2 個と背面パネ

ルに4個)

オーディオ 5.1 チャネルサポート用ポート 3 個

コネクタ (続き)

システム基板コネクタ

シリアル ATA 7 ピンコネクタ 2 個

内蔵 USB デバイス 9 ピンコネクタ 1 個(FlexBay デバイス 1 台をサ

ポート)

フロッピードライブ NIL

プロセッサファン 4 ピンコネクタ 1 個

シャーシファン 3 ピンコネクタ 1 個

PCI 2.3 124 ピンコネクタ 2 個

PCI Express x1 36 ピンコネクタ 1 個

PCI Express x16 164 ピンコネクタ 1 個

前面パネルコント 9 ピンコネクタ 1 個

ロール

前面パネル USB 9 ピンコネクタ 1 個(コネクタ 1 個で USB ポート 2 個

をサポート)

前面パネルオーディオ 9 ピンコネクタ 1 個

HDA ヘッダー

プロセッサ 775 ピンコネクタ 1 個

メモリ 240 ピンコネクタ 4 個

電源 12V 4 ピンコネクタ 1 個

電源 24 ピンコネクタ 1 個

Inspiron 530s/530sa/530sb/530sc/530sd

ボタンとライト

コンピュータの前面

電源ボタン 押しボタン

電源ライト 青色のライト ― 青色の点滅はスリープ状態、青色の点

灯は電源がオンの状態です。

黄色のライト — 黄色の点滅はシステム基板に問題があ ることを示します。システムが起動せず、橙色に点灯 する場合は、システム基板が初期化を開始できないこ とを示します。その場合は、システム基板または電源 ユニットに問題が発生している可能性があります

(83 ページの「電源の問題」を参照)。

ドライブアクティビ ティライト

青色のライト — 青色の点滅は、コンピュータが SATA ハードドライブ または CD/HDD との間でデータの読み

書きを行っていることを示します。

コンピュータの背面

リンク保全ライト 緑色のライト ― ネットワークとコンピュータの間の接 (内蔵ネットワークア 続が良好です。

ダプタ上) オフ(消灯) ― コンピュータがネットワークへの物理

的な接続を検出していません。

ネットワークアク ティビティライト

黄色のライトが点滅 ― ネットワークとコンピュータの 間の接続が良好です。

(内蔵ネットワークア

ダプタ上)

電源

DC 電源ユニット

ワット数 250 W

最大熱消費 162 W

メモ:熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算

出されています。

電圧(重要な電

115/230 VAC、50/60 Hz、6A/3A

圧設定情報については、『製品情報ガイド』の安全にお使いいただくための注意を参照してください。)

コイン型バッテリー 3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量

縦幅 36.2 cm 横幅 10.0 cm 奥行き 43.5cm 重量 9.0 kg

環境

温度

動作時 10 ~ 35 ℃

保管時 -40 ~ 65 ℃

相対湿度 20~80パーセント(結露しないこと)

最大耐久振動

動作時 0.0002 G^2/Hz で 5 \sim 350 Hz

保管時 $0.001 \sim 0.01 \, G^2/Hz \,$ で $5 \sim 500 \, Hz$

環境 (続き)

最大耐久衝擊

動作時 パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10 パーセントで 40 G +/- 5%

(51 cm/ 秒に相当)

保管時 パルス持続時間 2 ミリ秒 +/- 10 パーセントで 105 G +/- 5%

(127 cm/ 秒に相当)

高度

動作時 -15.2 ~ 3,048 m

保管時 -15.2 ~ 10,668 m

空気中浮遊汚染物 G2、または ISA-S71.04-1985 が定める規定値以内

質レベル

セットアップユーティリティ

概要

セットアップユーティリティは以下の場合に使用します。

- お使いのコンピュータにハードウェアを追加、変更、または取り外した後のシステム設定情報の変更
- ユーザーパスワードなどのユーザー選択可能なオプションの設定ま たは変更
- 現在のメモリの容量の確認や、取り付けられたハードドライブの種類の設定

セットアップユーティリティを使用する前に、セットアップユーティリティ画面情報を後で参照できるようにメモしておくことをお勧めします。

注意:コンピュータに詳しい方以外は、このプログラムの設定を変更しないでください。設定を間違えるとコンピュータが正常に動作しなくなる可能性があります。

セットアップユーティリティの起動

- 1 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 2 青色の DELL™ ロゴが表示されたら、すぐに F2 を押します。
- 3 F2 プロンプトが表示されたら、すぐに <F2> を押します。
- ✓ メモ: F2 プロンプトは、キーボードが初期化されたことを示します。 このプロンプトは瞬時に表示されるため、表示されるのを注意して待ち、 <F2> を押す必要があります。プロンプトが表示される前に <F2> を押した 場合、そのキーストロークは無視されます。
 - 4 キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft® Windows® デスクトップが表示されるのを待ち、コン ピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

セットアップユーティリティ画面

セットアップユーティリティ画面には、お使いのコンピュータの現在の設定または変更可能な設定の情報が表示されます。画面の情報は、オプションのリスト、アクティブなオプションのフィールド、キー操作という3つの領域に分割されています。

Systen	n Info	Item Help
Options List — このフィールドはセットフィールドはセットアップユーティリティ画面の左側に表示されたは、スクロールが良のボックスで、タの設定(搭載しているので、おいるであるハードでは、カーのでであるハードでは、カーのでであるハーができ、カーのでである。	Option Field 一上 下矢印キーを使用して、リロールを上ます。 スクロールを上ますインを入りします。 Option Field にオプションの詳細よび表示の詳細よび表示の詳細よび表示のまない。 の能な設定、おます。	このフィールドには、各 オプションの情報が表示 されます。このフィール ドでは、現在の設定を表 示したり設定を変更した りできます。 左右矢印キーを使って、 オプションをハイライト 表示します。選択をアク ティブにするには、 <enter> を押します。</enter>

Key Functions — このフィールドは画面の一番下に表示されます。 キーに割り当てられた機能がアクティブなセットアップユーティリティフィールド内に一覧表示されます。

セットアップユーティリティのオプション



✓ メモ:お使いのコンピュータおよび取り付けられているデバイスによっ ては、本項に一覧表示された項目と異なる場合があります。

System Info	
BIOS Info	BIOS のバージョン番号および日付の情報が表示されます。
Service Tag	コンピュータのサービスタグが表示されます。
CPU Info	コンピュータのプロセッサがハイパースレッディング に対応しているか識別し、プロセッサバス速度、プロセッサ ID、クロックスピード、および L2 キャッシュを一覧表示します。
Memory Info	搭載メモリのサイズ、メモリ速度、チャネルモード (デュアルまたはシングル)、および搭載メモリのタイプ が表示されます。
Standard CMOS Fea	atures
Date/Time	現在の日付と時刻の設定が表示されます。日付 (月:日:年)の形式です。
SATA Info	システム内蔵の SATA ドライブが表示されます(SATA -0; SATA-1; SATA-2; SATA-3; SATA-4; SATA-5)。
SATA HDD Auto- Detection	ハードディスクドライブが接続されている SATA コネ クタを自動検出します。

3.5 インチ)

Keyboard)

取り付けられているすべての SATA デバイスの総容量。

All Error; All, But Keyboard(デフォルトは All, But

None; 1.44M, 3.5 in. (デフォルトは 1.44M、

Capacity Drive A

Halt On

Advanced BIOS Features

Autorica Biod i catales	
CPU Feature	• Limit CPUID Value-Enabled; Disabled(デフォルトは Disabled)
	• Execute Disable Bit-Enabled; Disabled(デフォルトは Enabled)
	• Virtualization Technology–Enabled; Disabled(デ フォルトは Enabled)
	• Core Multi-Processing—Enabled; Disabled(デフォルトは Enabled)
Boot Up NumLock	Off; On(デフォルトは On)

Boot Device Configuration

Removable Device Priority	USB フロッピードライブのようなリムーバブルデバイスのデバイス優先度の設定に使用します。表示される項目は、接続されたリムーバブルデバイスに応じて動的にアップデートされます。
Hard Disk Boot Priority	ハードドライブのデバイス優先度の設定に使用します。 表示される項目は、検出されたハードドライブに応じ て動的にアップデートされます。
First Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled(デフォルトは Removable)
Second Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled(デフォルトは Hard Disk)
Third Boot Device	Removable; Hard Disk; CDROM; USB-CDROM; Legacy LAN; Disabled(デフォルトは CD-ROM)
Boot Other Device	Enabled; Disabled(デフォルトは Disabled)

Advanced Chipset Features

Advanced Chipset reatures	
Init Display First	PCI Slot, Onboard, PCIEx(デフォルトは PCI Slot)
Video Memory Size	1 MB, 8 MB(デフォルトは 8 MB)
DVMT Mode	FIXED, DVMT(デフォルトは DVMT)
DVMT/FIXED Memory	128 MB, 256 MB, MAX(デフォルトは 128 MB)
Size	

Integrated Peripherals

USB Device Setting	 USB Controller—Enabled または Disabled (デフォルトは Enabled) USB Operation Mode—High Speed; Full/Low Speed (デフォルトは High Speed)
Onboard FDC	Enabled または Disabled(デフォルトは Enabled)
Controller	
Onboard Audio	Enabled または Disabled(デフォルトは Enabled)
Connector	
Onboard LAN	Enabled または Disabled(デフォルトは Enabled)
Connector	
Onboard LAN Boot	Enabled または Disabled(デフォルトは Disabled)
ROM	
SATA Mode	IDE; RAID(デフォルトは IDE)
	メモ: Inspiron 530s/530sa/530sc にのみ適用されます。

Power Management Setup

ACPI Suspend Type	S1(POS); S3(STR)(デフォルトは S3(STR))
Remote Wake Up	On; Off(デフォルトは On)
Auto Power On	Enabled; Disabled(デフォルトは Disabled)
Auto Power On Date	0
Auto Power On Time	0:00:00
AC Recovery	Off; On; Last(デフォルトは Off)

起動順序

この機能で、デバイスの起動順序を変更できます。

オプション設定

- **Diskette Drive** コンピュータはフロッピードライブからの起動を試みます。ドライブ内のフロッピーディスクが起動用でない場合、フロッピーディスクがドライブにない場合、またはフロッピードライブがコンピュータに取り付けられていない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- Hard Drive コンピュータはプライマリハードディスクドライブ からの起動を試みます。OS がドライブにない場合、コンピュータは エラーメッセージを生成します。
- CD Drive コンピュータは CD ドライブからの起動を試みます。 ドライブに CD がない場合、あるいは CD にオペレーティングシステムがない場合、コンピュータはエラーメッセージを生成します。
- USB Flash Device USB ポートにメモリデバイスを挿入し、コンピュータを再起動します。画面の右上角に F12 = Boot Menu と表示されたら、<F12> を押します。BIOS がデバイスを認識し、USB flash オプションを起動メニューに追加します。
- ✓ **メモ**: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能かどうかを確認してください。

一回のみの起動順序の変更

この機能を使って、たとえば、『Drivers and Utilities』メディアにある Dell Diagnostics を実行するように CD ドライブからコンピュータを起動 し、Dell Diagnostics が完了したらハードドライブから起動するように設定できます。また、フロッピードライブ、メモリキー、CD RW ドライブなどの USB デバイスからコンピュータを再起動するときにもこの機能を使用できます。

- ✓ **メモ**: USB フロッピードライブから起動する場合は、まずセットアップ ユーティリティでフロッピードライブを OFF に設定する必要があります (200 ページの「セットアップユーティリティ」を参照)。
 - 1 USB デバイスから起動する場合、USB デバイスを USB コネクタに接続します。

- 2 コンピュータの電源を入れます(または再起動します)。
- 3 画面の右上角に F2 = Setup、F12 = Boot Menu と表示され たら、<F12> を押します。

キーを押すタイミングが遅れて OS のロゴが表示されてしまったら、 Microsoft Windows のデスクトップが表示されるのを待ち、コン ピュータをシャットダウンして操作をやりなおしてください。

すべての使用可能な起動デバイスを一覧表示した Boot Device Menu (起動デバイスメニュー) が表示されます。各デバイスには、横に番号が付いています。

4 メニューの一番下で、一回のみの起動に使用するデバイスの数字を 入力します。

たとえば、USB メモリキーから起動する場合は、**USB Flash Device** (USB フラッシュデバイス)をハイライト表示して <Enter> を押します。

✓ **メモ**: USB デバイスから起動するには、そのデバイスが起動可能でなければなりません。デバイスのマニュアルを参照して、デバイスが起動可能であるか確認してください。


次回からの起動順序の変更

- 1 セットアップユーティリティを起動します(201 ページの「セットアップユーティリティの起動」を参照)。
- 2 矢印キーを使って Boot Sequence (起動順序) メニューオプションをハイライト表示し、<Enter> を押してメニューにアクセスします。
- **✓ メモ**:後で元に戻すこともできるよう、現在の起動順序を書き留めておきます。
 - 3 デバイスのリスト内を移動するには、上下矢印キーを押します。
 - **4** デバイスを有効または無効にするには、スペースバーを押します (有効にしたデバイスにはチェックマークが付いています)。
 - 5 選択したデバイスをリストの上または下に移動するには、プラス (+) またはマイナス(-) を押します。


パスワードを忘れたとき

- - 1 の手順に従って作業してください。113 ページの「作業を開始する前に」
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115 ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
 - 3 システム基板の 3 ピンパスワードコネクタ (PSWD) の位置を確認 します。
- **メモ:** パスワードコネクタの位置はシステムによって異なる場合があります。


Inspiron 530s

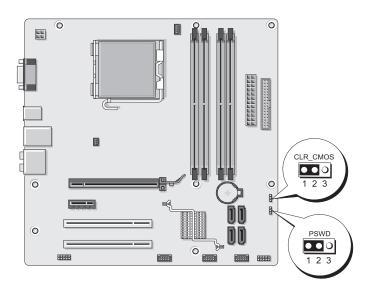


Inspiron 530sa

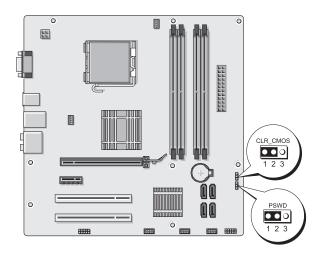


Inspiron 530sb

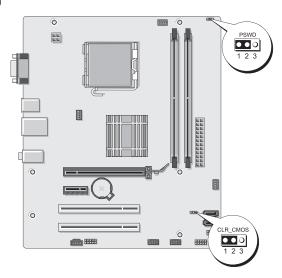

Inspiron 530sc

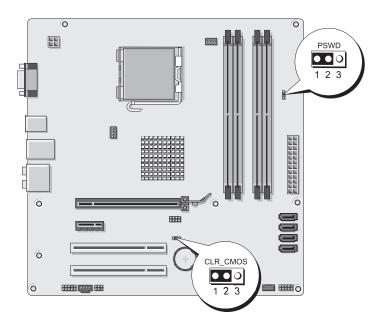

Inspiron 530sd

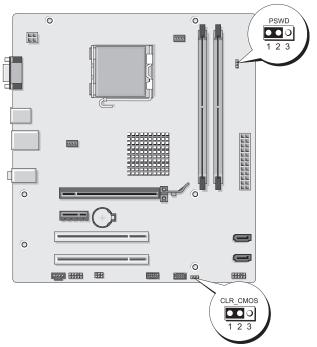

- 4 2 ピンジャンパプラグを 2 番ピンと 3 番ピンから外し、1 番 ピンと 2 番ピンに取り付けます。
- 5 パスワードがクリアされるまで約5秒お待ちください。
- 6 1 番ピンと 2 番ピンから 2 ピンジャンパプラグを外し、2 番ピンと 3 番ピンに取り付けてパスワード機能を有効にします。
- 7 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- ☆ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次にコンピュータに差し込みます。
 - 8 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

CMOS 設定のクリア

- - 1 113 ページの「作業を開始する前に」の手順に従って作業してください。
 - **メモ**: CMOS 設定をクリアするには、コンピュータをコンセントから外しておく必要があります。
 - 2 コンピュータカバーを取り外します(115ページの「コンピュータカバーの取り外し」を参照)。
 - 3 次の手順で、現在の CMOS 設定をリセットします。
 - a システム基板上の 3 ピン CMOS ジャンパ(CLEAR CMOS)の位置を確認します。位置はコンピュータモデルによって異なります。
 - 207 ページの「Inspiron 530s」
 - 208 ページの「Inspiron 530sa」
 - 208 ページの「Inspiron 530sb」
 - 209 ページの「Inspiron 530sc」
 - 210 ページの「Inspiron 530sd」
 - **b** CMOS ジャンパ(CLEAR CMOS)の 2 番ピンと 3 番ピンから ジャンパプラグを外します。
 - c CMOS ジャンパ(CLEAR CMOS)の 1 番ピンと 2 番ピンにジャンパプラグを取り付けて、約 5 秒待ちます。
 - d ジャンパプラグを取り外し、CMOS ジャンパ(CLEAR CMOS) の2番ピンと3番ピンに取り付けます。
 - 4 コンピュータカバーを取り付けます(188ページの「コンピュータカバーの取り付け」を参照)。
- ☆ 注意:ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネット ワークポートまたはデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込み ます。
 - 5 コンピュータとデバイスをコンセントに接続して、電源を入れます。

BIOS のフラッシュ

BIOS は、アップデートが利用可能な場合やシステム基板を交換する場合にフラッシュを行う必要があります。

- 1 コンピュータの電源を入れます。
- 2 お使いのコンピュータの BIOS アップデートファイルをデルサポート サイト support.jp.dell.com で検索してください。
- **3 Download Now**(今すぐダウンロード)をクリックしてファイルをダウンロードします。
- 4 Export Compliance Disclaimer (輸出に関するコンプライアンスの免責事項) ウィンドウが表示されたら、Yes, I Accept this Agreement (同意します) をクリックします。
 - File Download (ファイルのダウンロード) ウィンドウが表示されます。
- 5 Save this program to disk (このプログラムをディスクに保存します)をクリックし、OK をクリックします。
 - Save In (保存先) ウィンドウが表示されます。
- 6 下矢印をクリックして Save In (保存先) メニューを表示し、 Desktop (デスクトップ) を選択して Save (保存) をクリックします。
 - ファイルがデスクトップにダウンロードされます。
- 7 **Download Complete** (ダウンロードの完了) ウィンドウが表示されたら、Close (閉じる) をクリックします。
 - デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルには ダウンロードした BIOS アップデートファイルと同じ名前が付いてい ます。
- **8** デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の 指示に従います。

コンピュータのクリーニング

コンピュータ、キーボード、およびモニター

- ★ 警告:コンピュータをクリーニングする前に、コンピュータの電源ケーブルをコンセントから外します。コンピュータのクリーニングには、水で湿らせた柔らかい布をお使いください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使用しないでください。可燃性物質を含んでいる場合があります。
 - ブラシの付いた掃除機を使って、コンピュータのスロット部分や開口部、およびキーとキーボードの間から慎重にほこりを取り除きます。
- **注意:** モニター画面を石鹸またはアルコール溶液で拭かないでください。反射防止コーティングが損傷するおそれがあります。
- モニター画面をクリーニングするには、水で軽く湿らした柔らかく て清潔な布を使います。可能であれば、画面クリーニング専用 ティッシュまたはモニターの帯電防止コーティング用の溶液をお使 いください。
- キーボード、コンピュータ、およびモニターのプラスチック部分は、 水と中性液体洗剤を3対1で混ぜ合わせた溶液で湿らした柔らかで 清潔な布を使って拭きます。
- ☆ 注意:この溶液に布を浸さないでください。また、コンピュータやキーボードの内部に溶液が入らないようにしてください。

マウス

画面のカーソルが飛んだり、異常な動きをする場合、マウスをクリーニングします。光学式以外のマウスのクリーニングは、次の手順で行います。

- 1 マウスの底部にある固定リングを左に回して、ボールを取り出します。
- 2 清潔な、糸くずの出ない布でボールを拭き取ります。
- 3 ボールが入っているケージ内のほこりや糸くずを注意深く吹き飛ばします。

- 4 ボールが入っているケージのローラーが汚れている場合は、消毒用 アルコール(イソプロピルアルコール)を軽く浸した綿棒を使って ローラーの汚れを拭き取ります。
- 5 ローラーが溝からずれてしまった場合は、中央に戻します。綿棒の 綿毛がローラーに残っていないか確認します。
- 6 ボールと固定リングをマウスに取り付けて、固定リングを右に回して元の位置にはめ込みます。

フロッピードライブ (オプション)

- **注意:**ドライブヘッドを綿棒でクリーニングしないでください。ヘッド の位置がずれてドライブが動作しなくなることがあります。
- ✓ メモ:フロッピードライブのない機種もあります。

市販のクリーニングキットでフロッピードライブをクリーニングします。 市販のキットには通常の動作中に付着した汚れを取り除くよう前処理され たフロッピーディスクが入っています。

CD および DVD

→ 注意: CD/DVD ドライブのレンズの手入れには、必ず圧縮空気を使用して、 圧縮空気に付属しているマニュアルに従ってください。ドライブのレンズ には絶対に触れないでください。

CD や DVD がスキップしたり、音質や画質が低下したりする場合は、ディスクを掃除します。

- 1 ディスクの外側の縁を持ちます。中心の穴の縁にも触ることができます。
- **注意:** 円を描くようにディスクを拭くと、ディスク表面に傷をつけるおそれがあります。
 - 2 糸くずの出ない柔らかな布で、ディスクの裏面(ラベルのない面) を中央から縁に向けて放射状にそっと拭きます。

頑固な汚れは、水、または水と刺激性の少ない石鹸の希釈溶液で試してください。ディスクの汚れを落とし、ほこりや指紋、ひっかき傷などからディスクを保護する市販のディスククリーナーもあります。CD 用のクリーナーは DVD にも使用できます。

デルへのお問い合わせ

✓ メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合 は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの製品カタログで連 絡先をご確認ください。

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプション を複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は国や製品ごとに 異なるため、国/地域によってはご利用いただけないサービスもございま す。デルのセールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスへ は、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1 support.ip.dell.com ヘアクセスします。
- 2 ページ下でお住まいの国または地域を確認します。
- 3 ページ下の国・地域の選択ドロップダウンメニューで、お住まいの 国または地域を確認します。
- 4 ページの左側の お問い合わせ をクリックします。
- 5 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。
- 6 ご都合の良いお問い合わせの方法を選択します。

用語集

この用語集に収録されている用語は、情報の目的として提供されています。お使いのコンピュータに搭載されている機能についての記載がない場合もあります。

Α

AC — alternating current (交流) — コンピュータの AC アダプタ電源ケーブルをコンセントに差し込むと供給される電気の様式です。

ACPI — advanced configuration and power interface — Microsoft[®] Windows[®] OS がコンピュータをスタンバイモードや休止状態モードにして、コンピュータに接続されている各デバイスに供給される電力量を節約できる電源管理規格です。

AGP — accelerated graphics port — システムメモリをビデオ関連の処理に使用できるようにする専用のグラフィックスポートです。AGP を使うとビデオ回路とコンピュータメモリ間のインタフェースが高速化され、True-Color のスムーズなビデオイメージを伝送できます。

AHCI — Advanced Host Controller Interface — SATA ハードドライブホストコントローラのインタフェースです。ストレージドライバは、これによってネイティブコマンドキューイング(NCQ)やホットプラグのようなテクノロジを有効にできます。

ALS — ambient light sensor — アンビエントライトセンサー。ディスプレイ輝度の制御に役立つ機能です。

ASF — alert standards format — 管理コンソールにハードウェアとソフトウェアの警告を報告する方式を定義する標準です。 ASF は、どのプラットフォームや OS にも対応できるよう設計されています。

R

BIOS — basic input/output system (基本入出力システム) — コンピュータの ハードウェアと OS 間のインタフェースの役割をするプログラム(またはユー ティリティ)です。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解で きていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。「セット アップユーティリティ」とも呼ばれます。

Bluetooth® ワイヤレステクノロジー 短距離内(9 メートル)にある複数の ネットワークデバイスが、お互いを自動的に認識できるようにするワイヤレス テクノロジ標準です。

bps — ビット / 秒 — データの転送速度を計測する単位です。

BTU — British thermal unit (英国熱量単位) — 発熱量の単位です。

C

C — セルシウス(摂氏) — 温度の測定単位で、水の氷点を0℃、 沸点を 100 ℃ としています。

CD-R — CD recordable — 書き込み可能な CD です。CD-R にはデータを一度だ け記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりすることは できません。

CD-RW — CD rewritable — 書き換え可能な CD です。データを CD-RW ディス クに書き込んだ後、削除したり上書き(再書き込み)したりできます。

CD-RW ドライブ — CD のデータを読み取ったり、CD-RW (書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込んだり することができるドライブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むこと が可能ですが、CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

CD-RW/DVD ドライブ — 「コンボドライブ」とも呼ばれます。CD および DVD のデータを読み取ったり、CD-RW(書き換え可能な CD) ディスクや CD-R (書き込み可能な CD) ディスクにデータを書き込んだりすることができるドラ イブです。CD-RW ディスクには、繰り返し書き込むことが可能ですが、 CD-R ディスクには一度しか書き込むことができません。

COA — Certificate of Authenticity(実物証明書)— お使いのコンピュータの ラベルに記載されている Windows の英数文字のコードです。「Product Key」(プロダクトキー)や「Product ID」(プロダクト ID)とも呼ばれます。

CRIMM — continuity rambus in-line memory module (連続式 RIMM) — メモリチップの搭載されていない特殊なモジュールで、使用されていない RIMM スロットに装着するために使用されます。

D

DDR SDRAM — double-data-rate SDRAM(ダブルデータ速度 SDRAM) — データバーストサイクルを 2 倍にする SDRAM の一種です。システムの性能が向上します。

DDR2 SDRAM — double-data-rate 2 SDRAM(ダブルデータ速度 2 SDRAM) — 4 ビットプリフェッチおよびその他のアーキテクチャ上の変更により、メモリ速度を 400 MHz 以上にした DDR SDRAM の一種です。

DIMM — dual in-line memory module — システム基板のメモリモジュールに接続されるメモリチップを搭載した回路基板です。

DIN コネクタ — 丸い 6 ピンのコネクタで、DIN (ドイツ工業規格) に準拠しています。通常は PS/2 キーボードやマウスケーブルのコネクタに使用されます。

DMA — direct memory access — DMA チャネルを使うと、ある種の RAM とデバイス間でのデータ転送がプロセッサを介さずに行えるようになります。

DMTF — Distributed Management Task Force — 分散型デスクトップ、ネットワーク、企業、およびインターネット環境における管理標準を開発するハードウェアおよびソフトウェア会社の団体です。

DRAM — dynamic random-access memory — コンデンサを含む集積回路内に情報を保存するメモリです。

DSL — Digital Subscriber Line(デジタル加入者回線)— アナログ電話回線を介して、安定した高速インターネット接続を提供するテクノロジです。

DVD+RW — DVD rewritable — 書き換え可能な DVD です。データを DVD+RW ディスクに書き込んだ後、削除したり上書き(再書き込み)したりできます(DVD+RW テクノロジは DVD-RW テクノロジとは異なります)。

DVD+RW ドライプ — DVD とほとんどの CD メディアを読み取ることができるドライブです。DVD+RW(書き換え可能な DVD)ディスクに書き込むこともできます。

DVD-R — DVD recordable — 書き込み可能な DVD です。 DVD-R にはデータを 一度だけ記録できます。一度記録したデータは消去したり、上書きしたりする ことはできません。

DVI — digital video interface — コンピュータとデジタルビデオディスプレイ間のデジタル転送用の標準です。

E

ECC — error checking and correction(エラーチェックおよび訂正) — メモリにデータを書き込んだり、メモリからデータを読み取ったりするときに、データの正確さを検査する特別な回路を搭載しているメモリです。

ECP — extended capabilities port — 改良された双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。EPP と同様に、データ転送にダイレクトメモリアクセスを使用して性能を向上させます。

EIDE — enhanced integrated device electronics — ハードドライブと CD ドライブ用の IDE インタフェースの改良バージョンです。

EMI — electromagnetic interference(電磁波障害)— 電磁放射線が原因で起こる電気障害です。

EPP — enhanced parallel port — 双方向のデータ送信を提供するパラレルコネクタのデザインです。

ESD — electrostatic discharge (静電気放出) — 静電気の急激な放出のことです。 ESD は、コンピュータや通信機器に使われている集積回路を損傷することがあります。

ExpressCard — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。一般的なものには、モデムやネットワークアダプタがあります。 ExpressCard は、PCI Express と USB 2.0 の両方の標準規格をサポートしています。

F

FAHRENHEIT (華氏) — 温度の単位で、水の氷点を 32 ℃、沸点を 212 ℃ としています。

FBD — fully-buffered DIMM(完全バッファ型 DIMM)— DDR2 SDRAM チップと、DDR2 SDRAM チップとシステムの間の通信を高速化する Advanced Memory Buffer(AMB)を搭載した DIMM です。

FCC — Federal Communications Commission (米国連邦通信委員会) — コンピュータやその他の電子機器が放出する放射線の量を規制する通信関連の条例を執行するアメリカの機関です。

FSB — front side bus — プロセッサと RAM の間のデータ経路および物理的なインタフェースです。

FTP — file transfer protocol(ファイル転送プロトコル)— インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイルの交換に利用される標準のインターネットプロトコルです。

G

G 一 グラビティ 一 重力の計測単位です。

GB — ギガバイト — データの単位です。1 GB は 1024 MB(1,073,741,824 バイト)です。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、1,000,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

GHz — ギガヘルツ — 周波数の計測単位です。1 GHz は 10 億 Hz または 1,000 MHz です。通常、コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの 処理速度は GHz 単位で計測されます。

GUI — graphical user interface — メニュー、ウィンドウ、およびアイコンでユーザーとやり取りする対話型ソフトウェアです。Windows OS で動作するほとんどのプログラムは GUI です。

Н

HTTP — hypertext transfer protocol — インターネットに接続されているコンピュータ間でのファイル交換用プロトコルです。

Hz — ヘルツ — 周波数の単位です。1 秒間 1 サイクルで周波数 1 Hz です。コンピュータや電子機器では、キロヘルツ(kHz)、メガヘルツ(MHz)、ギガヘルツ(GHz)、またはテラヘルツ(THz)単位で計測される場合もあります。

ı

I/O — input/output (入出力) — コンピュータにデータを入力したり、コンピュータからデータを出力したりする動作またはデバイスです。キーボードやプリンタは I/O デバイスです。

I/O アドレス — 特定のデバイス (シリアルコネクタ、パラレルコネクタ、または拡張スロットなど)に関連する RAM のアドレスで、プロセッサがデバイスと通信できるようにします。

IC — integrated circuit (集積回路) — コンピュータ、オーディオ、およびビデオ装置用に製造された、何百万もの極小電子コンポーネントが搭載されている半導体基板またはチップです。

IDE — integrated device electronics — ハードドライブまたは CD ドライブに コントローラが内蔵されている大容量ストレージデバイス用のインタフェース です。

IEEE 1394 — Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. — コンピュータにデジタルカメラや DVD プレーヤーなどの、IEEE 1394 互換デバイスを接続するのに使用される高性能シリアルバスです。

IrDA ─ Infrared Data Association ─ 赤外線通信の国際標準を作成する組織です。

IRQ — interrupt request (割り込み要求) — デバイスがプロセッサと通信できるように、特定のデバイスに割り当てられた電子的経路です。すべてのデバイス接続に IRQ を割り当てる必要があります。2 つのデバイスに同じ IRQ を割り当てることはできますが、両方のデバイスを同時に動作させることはできません。

ISP — Internet service provider(インターネットサービスプロバイダ)— インターネットへの接続、E-メールの送受信、およびウェブサイトへのアクセスを行うためにホストサーバーへのアクセスを提供する機関です。通常、ISP はソフトウェアのパッケージ、ユーザー名、およびアクセス用の電話番号を有料(月払い)で提供します。

K

Kb — キロビット — (Kb) 1024 ビットに相当するデータの単位です。 メモリ集積回路の容量の単位です。

KB — キロバイト — データの単位です。1 KB は 1024 バイトです。 または 1000 バイトとすることもあります。

kHz — キロヘルツ — (kHz) 1000 Hz に相当する周波数の単位です。

L

L1 キャッシュ — プロセッサの内部に設置されているプライマリキャッシュです。

L2 キャッシュ — プロセッサに外付けされた、またはプロセッサアーキテクチャに組み込まれたセカンダリキャッシュです。

LAN — local area network(ローカルエリアネットワーク) — 狭い範囲にわたるコンピュータネットワークです。LAN は通常、1 棟の建物内や隣接する2、3 棟の建物内に限定されます。LAN は電話回線や電波を使って他の離れたLAN と接続し、WAN(ワイドエリアネットワーク)を構成できます。

LCD — liquid crystal display (液晶ディスプレイ) — ノートブックコンピュータのディスプレイやフラットパネルのディスプレイに用いられる技術です。

LED — light-emitting diode(発光ダイオード)— コンピュータのステータスを示す光を発する電子コンポーネントです。

LPT — line print terminal — プリンタや他のパラレルデバイスへのパラレル接続の指定先です。

223

М

Mb — メガビット — (Mb) 1.024 Kb に相当するメモリチップの容量の単 位です。

MB — メガバイト — データの単位です。1 MB は 1,048,576 バイトです。 または 1,024 KB を表します。ハードドライブの記憶領域容量を示す場合に、 1,000,000 バイトに切り捨てられて表示されることもあります。

MB/sec — メガバイト / 秒 — 1,000,000 バイト / 秒です。通常、データの転送速 度の計測単位に使用します。

Mbps — メガビット / 秒 — (Mbps) 1,000,000 ビット / 秒です。通常、 ネットワークやモデムなどのデータ転送速度の計測単位に使用します。

MHz — メガヘルツ — 周波数の単位です。1,000,000 サイクル / 秒です。通常、 コンピュータのプロセッサ、バス、インタフェースの処理速度は MHz 単位で計 測されます。

MP — メガピクセル — デジタルカメラに使用される画像解像度の単位です。

ms — ミリ秒 — 1000 分の 1 秒に相当する時間の単位です。ストレージデバイ スなどのアクセス速度の計測に使用します。

N

NIC — 「ネットワークアダプタ」を参照してください。

ns — ナノ秒 — 10 億分の 1 秒に相当する時間の単位です。

NVRAM — nonvolatile random access memory (不揮発性ランダムアクセスメ モリ) - コンピュータの電源が切れたり、外部電源が停止したりした場合に データを保存するメモリの一種です。NVRAM は、日付、時刻、およびお客様 が設定できるその他のセットアップオプションなどのコンピュータ設定情報を 保持するのに利用されます。

P

PC カード — PCMCIA 規格に準拠している取り外し可能な I/O カードです。 PC カードの一般的なものに、モデムやネットワークアダプタがあります。

PCI — peripheral component interconnect — PCI は、32 ビットおよび 64 ビットのデータ経路をサポートするローカルバスで、プロセッサとビデオ、各種ドライブ、ネットワークなどのデバイス間に高速データ経路を提供します。

PCI Express — PCI インタフェースの改良版で、プロセッサとそれに接続されているデバイスの間のデータ転送を高速化します。PCI Express は、250 MB/ 秒~4 GB/ 秒でデータを転送できます。PCI Express チップセットとデバイスがサポートしている速度が異なる場合は、これより低速になります。

PCMCIA — Personal Computer Memory Card International Association — PC カードの規格を協議する国際的組織です。

PIO — programmed input/output — データパスの一部としてプロセッサを経由した、2 つのデバイス間のデータ転送方法です。

POST — power-on self-test(電源投入時の自己テスト)— BIOS が自動的にロードする診断プログラムです。メモリ、ハードドライブ、およびビデオなどのコンピュータの主要コンポーネントの基本的なテストを実行します。POSTで問題が検出されなかった場合、コンピュータは起動を続行します。

PS/2 — personal system/2 — PS/2 互換のキーボード、マウス、またはキーパッドを接続するコネクタです。

PXE — pre-boot execution environment — WfM (Wired for Management) 標準で、OS がないネットワークコンピュータを設定し、リモートで起動できるようにします。

R

RAID — redundant array of independent disks — データの冗長性を提供する方法です。一般的に実装される RAID には、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 10、および RAID 50 があります。

RAM — random-access memory(ランダムアクセスメモリ) — プログラムの命令やデータを保存するコンピュータの主要な一時記憶領域です。 RAM に保存されている情報は、コンピュータをシャットダウンすると失われます。

readme ファイル — ソフトウェアのパッケージまたはハードウェア製品に添付されているテキストファイルです。 通常、readme ファイルには、インストール手順、新しく付け加えられた機能の説明、マニュアルに記載されていない修正などが記載されています。

RFI — radio frequency interference (無線電波障害) — 10 kHz から 100,000 MHz までの範囲の通常の無線周波数で発生する障害です。無線周波は電磁周波数帯域の低域に属し、赤外線や光などの高周波よりも障害を起こしやすい傾向があります。

ROM — read-only memory(読み取り専用メモリ)— コンピュータが削除した り書き込んだりできないデータやプログラムを保存するメモリです。RAM と異なり、ROM はコンピュータの電源が切れても内容を保持します。コンピュータの動作に不可欠のプログラムで ROM に常駐しているものがいくつかあります。

RPM — revolutions per minute — 1 分間に発生する回転数です。ハードドライブ速度の計測に使用します。

RTC — real time clock — システム基板上にあるバッテリーで動く時計で、コンピュータの電源を切った後も、日付と時刻を保持します。

RTCRST — real-time clock reset — 一部のコンピュータに搭載されているシステム基板上のジャンパで、問題が発生した場合のトラブルシューティングに利用できます。

S

S ビデオ TV 出力 — テレビまたはデジタルオーディオデバイスをコンピュータ に接続するために使われるコネクタです。

S/PDIF — Sony/Philips Digital Interface — ファイルの質が低下する可能性があるアナログ形式に変換せずに、1 つのファイルから別のファイルにオーディオを転送できるオーディオ転送用ファイルフォーマットです。

SAS — serial attached SCSI — 従来のパラレル SCSI に対し、より高速なシリアル形式の SCSI インタフェースです。

SATA — serial ATA — より高速なシリアル形式の ATA(IDE)インタフェースです。

SCSI — small computer system interface — ハードドライブ、CD ドライブ、プリンタ、スキャナーなどのデバイスをコンピュータに接続するのに使用される高速インタフェースです。SCSI は、1 つのコントローラで多くのデバイスを接続できます。各デバイスは、SCSI コントローラのバス上の個々の識別番号によってアクセスされます。

SDRAM — synchronous dynamic random-access memory(同期ダイナミックランダムアクセスメモリ)— プロセッサの最適クロック速度と同期された DRAM の一種です。

SIM — Subscriber Identity Module — SIM カードには、音声およびデータの転送を暗号化するマイクロチップが搭載されています。電話やポータブルコンピュータに使用できます。

Strike Zone™ — ハードドライブを保護するために強化されたプラットフォームベース部分です。コンピュータの電源がオンのときでもオフのときでも、コンピュータを落としたとき、または振動などのショックが与えられたときに、衝撃吸収体として機能します。

SVGA — super-video graphics array — ビデオカードとコントローラ用のビデオ標準規格です。**SVGA** の通常の解像度は 800×600 および 1024×768 です。プログラムが表示する色数と解像度は、コンピュータに取り付けられているモニター、ビデオコントローラとドライバの性能、およびビデオメモリの容量によって異なります。

SXGA — super-extended graphics array — 1280 × 1024 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

SXGA+ — super-extended graphics array — 1400×1050 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

T

TAPI — telephony application programming interface — 音声、データ、ファックス、ビデオなどの各種テレフォニーデバイスを Windows のプログラムで使用できるようにするインタフェースです。

TPM — trusted platform module (信頼済みプラットフォームモジュール) — セキュリティソフトウェアと組み合わせて使用した場合に、ファイルや E- メールなどの保護機能を有効にすることでネットワークとコンピュータのセキュリティが強化される、ハードウェアベースのセキュリティ機能です。

U

UMA — unified memory allocation — ビデオに動的に割り当てられるシステムメモリです。

UPS — uninterruptible power supply(無停電電源装置) — 電気的な障害が起きた場合や、電圧レベルが低下した場合に使用されるバックアップ電源です。 UPS を設置すると、電源が切れた場合でも限られた時間コンピュータは動作することができます。通常、UPS システムは、過電流を抑え電圧を調整します。 小型の UPS システムで数分間電力を供給するので、コンピュータをシャットダウンすることが可能です。

USB — universal serial bus — USB 互換キーボード、マウス、ジョイスティック、スキャナー、スピーカー、プリンタ、ブロードバンドデバイス(DSL およびケーブルモデム)、撮像装置、またはストレージデバイスなどの低速デバイス用ハードウェアインタフェースです。コンピュータの4ピンソケットかコンピュータに接続されたマルチポートハブに直接デバイスを接続します。USB デバイスは、コンピュータの電源が入っていても接続したり取り外したりすることができます。また、デージーチェーン型に接続することもできます。

UTP — unshielded twisted pair (シールドなしツイストペア) — ほとんどの電話回線利用のネットワークやその他の一部のコンピュータネットワークで利用されているケーブルの種類です。電磁波障害から保護するためにワイヤのペアに金属製の被覆をほどこす代わりに、シールドなしのワイヤのペアがねじられています。

UXGA — ultra extended graphics array — 1600 × 1200 までの解像度をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

V

V ─ ボルト ─ 電位または起電力の計測単位です。1 V は、1 アンペアの電流が1 オームの抵抗器を通過するときの電圧です。

W

W — ワット — 電力の計測単位です。1 ワットは 1 ボルトで流れる 1 アンペア の電流を指します。

WHr — ワット時 — おおよそのバッテリー容量を示すのに通常利用される計測単位です。たとえば、66 WHr のバッテリーは 66 W の電力を 1 時間、または33 W を 2 時間供給できます。

WLAN — wireless local area network(ワイヤレスローカルエリアネットワーク)。 インターネットアクセスを実現するために、アクセスポイントまたはワイヤレス ルーターを使用し、エアウェーブを介して相互に通信する、相互接続された一連の コンピュータです。

WWAN — wireless wide area network(ワイヤレスワイドエリアネットワーク)。 携帯電話技術を利用して WLAN よりも格段に広い地理範囲を網羅するワイヤレス 高速データネットワークです。

WXGA — wide-aspect extended graphics array — 1280 \times 800 までの解像度 をサポートするビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

X

XGA — extended graphics array — 1024×768 までの解像度をサポートする ビデオカードやコントローラのビデオ標準です。

Z

ZIF — zero insertion force — コンピュータチップとソケットのどちらにもまったく力を加えないで、チップを取り付けまたは取り外しできる、ソケットやコネクタの一種です。

Zip — 一般的なデータの圧縮フォーマットです。Zip フォーマットで圧縮されているファイルを Zip ファイルといい、通常、ファイル名の拡張子が .zip となります。特別な Zip ファイルに自己解凍型ファイルがあり、ファイル名の拡張子は .exe となります。自己解凍型ファイルは、ファイルをダブルクリックするだけで自動的に解凍できます。

ZIP ドライブ — Iomega Corporation によって開発された大容量のフロッピードライブで、Zip ディスクと呼ばれる 3.5 インチのリムーバブルディスクを使用します。Zip ディスクは標準のフロッピーディスクよりもやや大きく約 2 倍の厚みがあり、100 MB のデータを保持できます。

あ

アンチウイルスソフトウェア — コンピュータからウイルスを見つけ出して 隔離し、除去するように設計されたプログラムです。

ウイルス — 嫌がらせ、またはコンピュータのデータを破壊する目的で作られたプログラムです。ウィルスプログラムは、感染したディスク、インターネットからダウンロードしたソフトウェア、または E- メールの添付ファイルを経由してコンピュータから別のコンピュータへ感染します。ウイルス感染したプログラムを起動すると、プログラムに潜伏したウイルスも起動します。

一般的なウィルスに、フロッピーディスクのブートセクターに潜伏するブートウィルスがあります。フロッピーディスクを挿入したままコンピュータをシャットダウンすると、次の起動時に、コンピュータは OS を探すためフロッピーディスクのブートセクターにアクセスします。このアクセスでコンピュータがウイルスに感染します。一度コンピュータがウイルスに感染すると、ブートウイルスは除去されるまで、読み書きされるすべてのフロッピーディスクにウイルスをコピーします。

エクスプレスサービスコード — Dell™ コンピュータのラベルに付いている数字のコードです。デルにお問い合わせの際は、エクスプレスサービスコードをお伝えください。エクスプレスサービスコードが利用できない国もあります。

オプティカルドライブ — CD、DVD または DVD+RW から、光学技術を使用してデータを読み書きするドライブです。オプティカルドライブには、CD ドライブ、DVD ドライブ、CD-RW ドライブ、および CD-RW/DVD コンボドライブが含まれます。

か

カーソル — キーボード、タッチパッドまたはマウスが次にどこで動作するかを 示すディスプレイや画面上の目印です。通常は点滅する棒線かアンダーライン、 または小さな矢印で表示されます。

解像度 — プリンタで印刷される画像や、モニターに表示される画像がどのくらい鮮明かという度合です。解像度を高い数値に設定しているほど鮮明です。

書き込み不可に設定 — ファイルやメディアに、データの内容を変更不可に設定することです。書き込み保護を設定しデータを変更または破壊されることのないように保護します。3.5 インチのフロッピーディスクに書き込み保護を設定する場合、書き込み保護設定タブをスライドさせて書き込み不可の位置にします。

拡張力ード — コンピュータのシステム基板上の拡張スロットに装着する電子回路基板で、コンピュータの性能を向上させます。拡張カードの例には、ビデオ、モデム、およびサウンドカードなどがあります。

拡張型 PC カード — 拡張型 PC カードは、取り付けた時に PC カードスロットからカードの端がはみ出ています。

拡張スロット — 拡張カードを挿入してシステムバスに接続する、システム基板上(コンピュータによって異なる場合もあります)のコネクタです。

拡張ディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目のモニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「デュアルディスプレイモード」とも呼ばれます。

壁紙 — Windows デスクトップの背景となる模様や絵柄です。壁紙を変更するには Windows コントロールパネルから変更します。また、気に入った絵柄を読み込んで壁紙を作成することができます。

キーの組み合わせ ― 同時に複数のキーを押してコンピュータを操作します。

起動可能 CD — コンピュータを起動するのに使用する CD です。ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合など、起動可能な CD またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備しておきます。『Drivers and Utilities CD』(または『Resource CD』)が起動可能CD です。

起動可能ディスク — コンピュータを起動するのに使用するディスクです。 ハードドライブが損傷した場合や、コンピュータがウイルスに感染した場合な ど、起動可能な CD またはフロッピーディスクが必要になりますので、常備し ておきます。

起動順序 - コンピュータが起動を試みるデバイスの順序を指定します。

キャッシュ ― 特殊な高速ストレージ機構で、メインメモリの予約領域、または独立した高速ストレージデバイスです。キャッシュは、プロセッサのオペレーションスピードを向上させます。

休止状態モード — メモリ内のすべてをハードドライブ上の予約領域に保存してからコンピュータの電源を切る、省電カモードです。コンピュータを再起動すると、ハードドライブに保存されているメモリ情報が自動的に復元されます。

グラフィックモード — x 水平画素数、y 垂直画素数、および z 色数で表される ビデオモードです。グラフィックモードは、どんな形やフォントも表現できます。

クロック速度 — システムバスに接続されているコンピュータコンポーネントがどのくらいの速さで動作するかを示す、MHz で示される速度です。

国際通行許可書 — 物品を外国に一時的に持ち込むことを許可する国際通関用文書です。「商品パスポート」とも呼ばれます。

コントローラ — プロセッサとメモリ間、またはプロセッサとデバイス間のデータ転送を制御するチップです。

コントロールパネル — 画面設定などの OS やハードウェアの設定を変更するための Windows ユーティリティです。

さ

サージプロテクタ — 雷などが原因で、コンセントを介してコンピュータに影響を与える電圧変動から、コンピュータを保護します。サージプロテクタは、落雷や通常の AC ライン電圧レベルが 20 % 以上低下する電圧変動による停電からはコンピュータを保護することができません。

ネットワーク接続はサージプロテクタでは保護できません。雷雨時は、 必ずネットワークケーブルをネットワークコネクタから外してください。 サービスタグ — コンピュータに貼ってあるバーコードラベルのことで、デルサポートの support.jp.dell.com にアクセスしたり、デルのカスタマーサービスやテクニカルサポートに電話でお問い合わせたりする場合に必要な識別番号が書いてあります。

システム基板 — コンピュータに搭載されている主要回路基板です。「マザーボード」とも呼ばれます。

指紋リーダー ― コンピュータのセキュリティの一環としてユーザーの認証に指紋を使用するストリップセンサーです。

ショートカット — 頻繁に使用するプログラム、ファイル、フォルダ、およびドライブにすばやくアクセスできるようにするアイコンです。ショートカットをWindows デスクトップ上に作成し、ショートカットアイコンをダブルクリックすると、それに対応するフォルダやファイルを検索せずに開くことができます。ショートカットアイコンは、ファイルが置かれている場所を変更するわけではありません。ショートカットアイコンを削除しても、元のファイルには何の影響もありません。また、ショートカットのアイコン名を変更することもできます。

シリアルコネクタ — コンピュータにハンドヘルドデジタルデバイスやデジタルカメラなどのデバイスを接続するためによく使用される **VO** ポートです。

スキャンディスク — ファイル、フォルダ、およびハードディスク上にエラーがないかどうかをチェックする Microsoft ユーティリティです。コンピュータの反応が止まって、コンピュータを再起動した際にスキャンディスクが実行されることがあります。

スタンバイモード — コンピュータの不必要な動作をシャットダウンして電力を 節約する省電力モードです。

スマートカード — プロセッサとメモリチップに内蔵されているカードです。 スマートカードは、スマートカード搭載のコンピュータでのユーザーの認証に 利用できます。

赤外線センサー — ケーブルを使用しなくても、コンピュータと赤外線互換デバイス間のデータ転送ができるポートです。

セットアッププログラム — ハードウェアやソフトウェアをインストールしたり 設定したりするのに使うプログラムです。 setup.exe または install.exe というプログラムがほとんどの Windows 用ソフトウェアに付属しています。「セットアッププログラム」は「セットアップユーティリティ」とは異なります。

セットアップユーティリティ — コンピュータのハードウェアと OS 間のインタフェース機能を持つユーティリティです。セットアップユーティリティを使用して、BIOS で、日時やシステムパスワードなどのユーザー定義可能なオプションを設定できます。設定がコンピュータにどのような影響を与えるのか理解できていない場合は、このプログラムの設定を変更しないでください。

た

通知領域 — コンピュータの時計、音量調節、およびプリンタの状況など、 プログラムやコンピュータの機能に素早くアクセスできるアイコンが表示され ている Windows タスクバーの領域です。「システムトレイ」とも呼ばれます。

ディスクのストライピング ― 複数のディスクドライブにまたがってデータを分散させる技術です。ディスクスのトライピングは、ディスクストレージからデータを取り出す動作を高速化します。通常、ディスクストライピングを利用しているコンピュータではユーザーがデータユニットサイズまたはストライプ幅を選ぶことができます。

テキストエディタ — たとえば、Windows のメモ帳など、テキストファイルを 作成および編集するためのアプリケーションプログラムです。テキストエディ タには通常、ワードラップやフォーマット(アンダーラインのオプションや フォントの変更など)の機能はありません。

デバイス — ディスクドライブ、プリンタ、キーボードなどコンピュータに内蔵 または外付けされたハードウェアです。

デバイスドライバ 「ドライバ」を参照してください。

デュアルコア — 演算を行う物理ユニットを単一のプロセッサパッケージ内に搭載したテクノロジで、演算の効率とマルチタスク機能を向上させます。

デュアルディスプレイモード — お使いのディスプレイの拡張として、2 台目の モニターを使えるようにするディスプレイの設定です。「拡張ディスプレイモー ド」とも呼ばれます。

ドッキングデバイス — 「APR」を参照してください。

ドメイン — ネットワーク上のコンピュータ、プログラム、およびデバイスのグループで、特定のユーザーグループによって使用される共通のルールと手順のある単位として管理されます。ドメインにログオンすることで、リソースにアクセスできるようになります。

ドライバ — プリンタなどのデバイスを、OS が制御できるようにするためのソフトウェアです。多くのデバイスは、コンピュータに正しいドライバがインストールされていない場合、正常に動作しません。

トラベルモジュール — ノートブックコンピュータの重量を減らすために、 モジュールベイの中に設置できるよう設計されているプラスチック製のデバイ スです。

な

内蔵 ― 通常、コンピュータのシステム基板上に物理的に搭載されているコンポーネントを指します。「ビルトイン」とも呼ばれます。

ネットワークアダプタ — ネットワーク機能を提供するチップです。コンピュータのシステム基板にネットワークアダプタが内蔵されていたり、アダプタが内蔵されている PC カードもあります。ネットワークアダプタは、「NIC」(ネットワークインタフェースコントローラ)とも呼ばれます。

は

パーティション — ハードドライブ上の物理ストレージ領域です。1 つ以上の論理ストレージ領域(論理ドライブ)に割り当てられます。それぞれのパーティションは複数の論理ドライブを持つことができます。

ハードドライブ — ハードディスクのデータを読み書きするドライブです。 ハードドライブとハードディスクは同じ意味としてどちらかが使われています。

バイト — コンピュータで使われる基本的なデータ単位です。1 バイトは 8 ビットです。

バス 一 コンピュータのコンポーネント間で情報を通信する経路です。

バス速度 — バスがどのくらいの速さで情報を転送できるかを示す、 MHz で示される速度です。

バッテリー駆動時間 ― ノートブックコンピュータのバッテリーがコンピュータに電源を供給する間、充電量を維持できる時間(分または時間数)です。

バッテリーの寿命 — ノートブックコンピュータのバッテリーが、消耗と再充電を繰り返すことのできる期間(年数)です。

ヒートシンク — 放熱を助けるプロセッサに付属する金属板です。

ピクセル — ディスプレイ画面のシングルポイントです。画像は、ピクセルを縦横に配置することで作成されます。ビデオの解像度(800×600 など)は、上下左右に並ぶピクセルの数で表します。

ビット — コンピュータが認識するデータの最小単位です。

ビデオ解像度 — 「解像度」を参照してください。

ビデオコントローラ — お使いのコンピュータに(モニターの組み合わせにおいて)ビデオ機能を提供するビデオカードまたは(オンボードビデオコントローラ搭載のコンピュータの)システム基板の回路です。

ビデオメモリ — ビデオ機能専用のメモリチップで構成されるメモリです。 通常、ビデオメモリはシステムメモリよりも高速です。ビデオメモリの容量に よって、プログラムで表示できる色数が大きく左右されます。

ビデオモード — テキストやグラフィックスをモニターに表示する際のモードです。グラフィックをベースにしたソフトウェア(Windows OS など)は、x水平ピクセル数 \times y垂直ピクセル数 \times z色数で表されるビデオモードで表示されます。文字をベースにしたソフトウェア(テキストエディタなど)は、x列 \times y行の文字数で表されるビデオモードで表示されます。

フォーマット — ファイルを保存するためにドライブやディスクを準備する工程 のことです。ドライブまたはディスクをフォーマットするとデータはすべて消失します。

フォルダー ディスクやドライブ上のファイルを整頓したりグループ化したりするスペースを表す用語です。フォルダ中のファイルは、名前や日付やサイズなどの順番で表示できます。

プラグアンドプレイ — コンピュータがデバイスを自動的に設定できる機能です。BIOS、OS、およびすべてのデバイスがプラグアンドプレイ対応の場合、プラグアンドプレイは、自動インストール、設定、既存のハードウェアとの互換性を提供します。

プロセッサ — プログラム命令を解析して実行するコンピュータチップです。 プロセッサは、CPU(中央演算処理装置)とも呼ばれます。

ま

ミニ PCI — モデムや NIC などの通信を重視した内蔵周辺機器の標準です。 ミニ PCI カードは、標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持つ小型の外付け カードです。

ミニカード — 通信 NIC などの内蔵周辺機器用に設計された小型のカードです。 ミニカードは標準の PCI 拡張カードと同等の機能を持ちます。

メディアベイ — オプティカルドライブ、セカンドバッテリー、または Dell TravelLite™ モジュールなどのようなデバイスをサポートするベイです。

メモリー コンピュータ内部にある、一時的にデータを保存する領域です。メモリにあるデータは一時的に格納されているだけなので、作業中は時々ファイルを保存するようお勧めします。また、コンピュータをシャットダウンするときもファイルを保存してください。コンピュータのメモリには、RAM、ROM およびビデオメモリなど何種類かあります。通常、メモリというと RAM メモリを指します。

メモリアドレス — データを一時的に RAM に保存する特定の場所です。

メモリマッピング — スタートアップ時に、コンピュータが物理的な場所にメモリアドレスを割り当てるプロセスです。デバイスとソフトウェアが、プロセッサによりアクセスできる情報を識別できるようになります。

メモリモジュール — システム基板に接続されている、メモリチップを搭載した 小型回路基板です。

モジュールベイ — 「メディアベイ」を参照してください。

モデム — アナログ電話回線を介して他のコンピュータと通信するためのデバイスです。外付けモデム、PC カード、および内蔵モデムの3種類があります。 通常、モデムはインターネットへの接続や E- メールの送受信に使用されます。

も

読み取り専用 ― 表示することはできますが、編集したり削除したりすることが できないデータやファイルです。次のような場合に読み取り専用になります。

- フロッピーディスク、CD、または DVD を書き込み防止にしている場合
- ファイルがネットワーク上のディレクトリにあり、システム管理者が特 定の個人だけにアクセス権限を許可している場合

b

リフレッシュレート 一 画面上のビデオイメージが再描画される周波数です。 単位は Hz で、このリフレッシュレートの周波数で画面の水平走査線(または垂 直周波数)が再描画されます。リフレッシュレートが高いほど、ビデオのちら つきが少なく見えます。

ローカルバス — デバイスにプロセッサへの高速スループットを提供するデータ バスです。

索引

В	D
BIOS, 200	Dell Diagnostics, 97
オプション , 202 画面 , 201 起動 , 201	Dell Diagnostics をハードドラ イブから起動する場合 , 97
C CD, 34 再生, 31	Diagnostics(診断) Dell, 97 ビープコード , 92 Drivers and Utilities メディア , 103 Dell Diagnostics, 97
CD および DVD の再生,31 CD のコピー 一般情報,34 方法,35 役に立つヒント,37 CD/DVD ドライブ	『Drivers and Utilities CD』からの Dell Diagnosticsの起動, 98 DVD, 34 再生, 31 DVD のコピー
取り付け , 167 取り外し , 166 CD/DVD ドライブの問題 , 71	一般情報 , 34 方法 , 35 役に立つヒント , 37
CD-RW ドライブ 問題 , 71	DVD ドライブ 問題 , 71
CMOS 設定 クリア , 211	F
	Flex Bay ドライブ メディアカードリーダー , 16

ı

I/O パネル 取り付け, 174 IRQ の競合, 105

P

PC リストア , 108 PCI カード 取り付け , 139 取り外し , 143

S

S.M.A.R.T, 96 SATA 「シリアル ATA」 を参照

T

TV コンピュータへの接続, 40-41

U

USB デバイスからの起動 , **205**

W

Windows
ファイルと設定の転送ウィザード,58
Windows Vista
システムの復元,106
スキャナー,86
デバイスドライバのロールバック,102
ハードウェアのトラブルシューティング,105
プログラム互換性ウィザード,77

Windows XP システムの復元 , 106 ファイルと設定の転送ウ ィザード , 65

Windows デバイスドライバの ロールバックの使い方, 102

あ

新しいコンピュータへの情報の 転送,58,65 安全にお使いいただくため の注意,11

11

インターネット接続 セットアップ,65 インターネット 問題,72 インターネット接続 オプション,65 説明,65

う

ウィザード ファイルと設定の転送ウ ィザード, 58, 65 プログラム互換性ウ ィザード, 77

え

エラーメッセージ トラブルシューティング, **74** ビープコード, **92** エンドユーザーライセ ンス契約, **11**

お

オーディオ 「サウンド」 を参照

か

快適な使い方,11 カード PCI,138 PCIの取り付け,139 PCIの取り外し,143 サポートされる種類,138 スロット,138 カバー 取り付け,188 取り外し,115-116

き

起動 USB デバイスから, 205 起動順序, 205 オプション設定, 205 変更, 205-206 キーボード 問題, 75 休止状態モード, 43, 46, 48 競合 ソフトウェアとハードウェアの 非互換性, 105

仕様(続き) ビデオ, 192, 195 コンピュータ プロセッサ, 191, 194 クラッシュする, 76-77 メモリ, 191, 194 内部,118 シリアル ATA, 150 内部コンポーネント,118 反応が停止する,76 情報の調べ方,11 ビープコード,92 す **t** スキャナー サウンド 問題,86 音量,87 スタンバイモード, 43, 47 問題.87 スピーカー サービスタグ, 12, 16 音量,87 サポート 問題,87 デルへのお問い合わせ, 215 ポリシー,214 サポートサイト、12 サ 製品情報ガイド,11 設定 b **BIOS**, 200 システム基板,119 セットアップ図,11 システムの復元,106 セットアップユーティリティ 仕様 説明,200 オーディオ, 192, 195 拡張バス, 192, 195 環境, 199 そ 技術,191 ソフトウェア コネクタ, 193, 196 競合,105 コントロールとライト,198 問題,76-78 コンピュータ情報, 191, 195 サイズと重量、199 電源,199 ドライブ, 193, 196

242 索引

ち لح チェックディスク,72 トラブルシューティング Dell Diagnostics, 97 以前の状態の復元、106 競合,105 て ハードウェアに関するトラブル テクニカルサポート シューティング,105 ポリシー,214 ヒント、69 デル ドライバ、101 お問い合わせ.215 確認,101 サポートサイト,12 再インストール,102 サポートポリシー, 214 説明,101 電源 ドライブ,147 オプション,44,48 2 台目のハードドライブ, 153 オプション、詳細設定,49 CD/DVD の取り付け, 167 オプション、設定,44 CD/DVD の取り外し、166 管理,42 シリアル ATA、150 休止状態モード, 43, 46, 48 ハードドライブ,150 スタンバイモード, 43, 47 ハードドライブの取 ボタン、16 り付け、152 問題.83 ハードドライブの取 電源オプションのプロパ り外し,150 ティ,44,48 フロッピーの取り付け、158 フロッピーの取り外し,155 電源ライト 問題,70 **状態**,83 ドライブパネル,145 電子メール ドライブベイカバー 問題,72 取り付け,161 雷力 取り外し,160 節約,42

に

認可機関の情報.11

ね

ネットワーク 設定,63 問題,82

は

ハードウェア Dell Diagnostics, 97 競合, 105 ビープコード, 92 ハードドライブ 2台目の取り付け, 153 取り付け, 152 取り外し, 150 問題, 72 バッテリー 交換, 169 問題, 69 パスワード

ひ

ビープコード,92

クリア, 207 ジャンパ, 207

ふ

ファイルと設定の転送ウ ィザード,58,65 フロッピードライブ 取り付け、158 取り外し,155 部品の取り付け コンピュータの電源 を切る、114 作業を開始する前に、113 奨励するツール,113 プリンタ USB, 29 ケーブル,29 セットアップ,29 接続,29 問題,84 プログラム互換性ウ ィザード,77

ほ

保証に関する情報, 11 ボリューム 調整, 87

ま ŧ マウス モデム 問題,72 問題,81 マザーボード 「システム基板」 モニター を参照 2 台の接続, 40-41 DVI の接続, 40-41 マニュアル TV の接続, 40-41 安全,11 VGA の接続, 40-41 エンドユーザーライセ 拡張デスクトップモード,42 ンス契約,11 クローンモード,42 オンライン、12 表示設定,42 快適な使い方,11 見づらい,90 規制、11 情報の調べ方、11 問題 製品情報ガイド,11 CD-RW ドライブ, 71 セットアップ図,11 CD ドライブ, 71 保証,11 DVD ドライブ, 71 Dell Diagnostics, 97 青色の画面(ブルース め クリーン).77 一般的な,76 メッセージ インターネット,72 エラー、74 エラーメッセージ,74 メディアカードリーダー 画面が見づらい,90 使い方,38 画面に何も表示されない、89 取り付け、162、164 キーボード,75 取り外し、162 競合,105 問題,79 コンピュータがクラッシ ュする, 76-77 メモリ コンピュータの反応が 取り付け,135 停止する,76 問題,80 サウンドとスピーカー,87 メモリの取り外し、137 スキャナー、86 ソフトウェア, 76-78 テクニカルサポートポリ シー, 214

```
問題(続き)
 電源.83
 電源ライトの状態,83
 電子メール,72
 トラブルシューティング
   のヒント,69
 ドライブ,70
 ネットワーク,82
 ハードドライブ,72
 バッテリー、69
 ビープコード,92
 プリンタ,84
 プログラムがクラッ
   シュする,76
 プログラムと Windows
   の互換性,77
 プログラムの応答が
   停止した,76
 ボリュームの調整,87
 マウス,81
 メディアカードリーダー, 79
 メモリ、80
 モデム,72
 モニターが見づらい,90
 モニターに何も表示
   されない、89
```

6

ラベル Microsoft Windows, 12 サービスタグ , 12, 16